



MONTÁŽNY NÁVOD GUTTA

6) Riešenie okraja strechy pomocou štítovej lišty GUTTA.

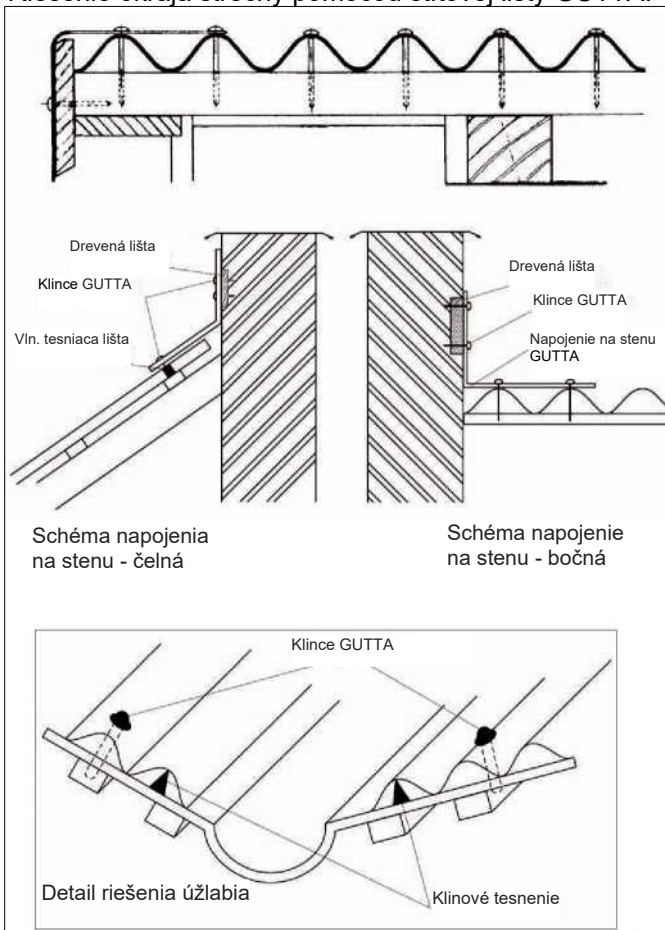


7) Strešný vetrací komplet - obsahuje vyberateľný nástavec na odvetranie stúpacieho potrubia kanalizácie. V prípade použitia prvku na odvetrávanie podstrešného priestoru je nutné tento nástavec vybrať. Činná vetracia plocha je 160 cm². Súčasťou každého balenia je schéma osadenia na príslušný typ bitúmenovej dosky GUTTA.

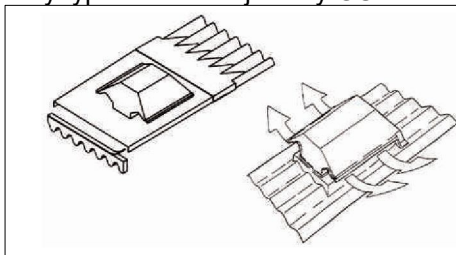


MONTÁŽNY NÁVOD GUTTA

8) U odkvapu strechy nesmie voľný koniec dosky prečnievať o viac ako 5 cm.

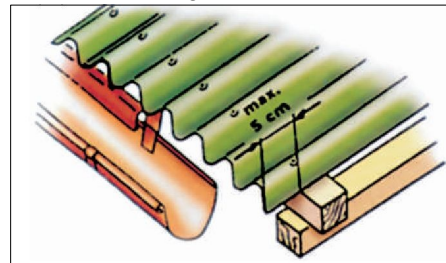

9) Pri pokladaní na zvislú stenu (opláštenie alebo oplatenie) je nutné vždy dosku kotviť vo zvislom smere na min. štyri podpory (po 62 cm). Kotvenie sa robí bežnými klincami GUTTA pribíjaním v úžlabí vlny v počte 10ks/m² dosky.

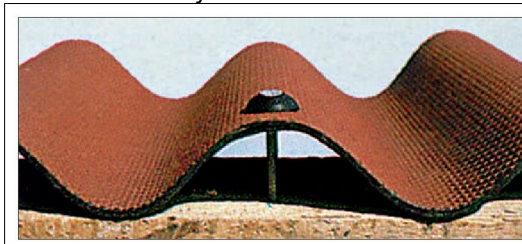

10) Údržba - pri správnom položení nevyžaduje strešná krytina GUTTA žiadnu údržbu. Na revízne účely je strecha pochôdzna iba v miestach podpory. Na strešnú krytinu je možné vstupovať iba za pomoci dosiek slúžiacich na rozloženie hmotnosti.

Z NÁŠHO SORTIMENTU ĎALEJ ODPORÚČAME

- **GUTTAFOL** - difúzna paropriepustná podstrešná a parotesná podkrovná fólia
- **GUTTATEC** - strešné bitúmenové šindľe vhodné na zastrešenie domu, rekreačných a záhradných stavieb
- **GUTTAGLISS DUAL** - dutinkové dosky z polykarbonátu so širokým uplatnením vo všetkých oblastiach stavieb na bývanie a priemysel



gutta

GUTTA ČR - Praha, spol. s r.o.
Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212,
Fax: 312 666 213
info@gutta.cz, www.gutta.cz

gutta

Strešné bitúmenové dosky MONTÁŽNY NÁVOD



guttaplat

guttanit

MONTÁŽNY NÁVOD GUTTA


Na montáž dosiek GUTTA stačí mať iba základné náradie.

- 1) Podklad - plnoplošné debnenie alebo latovanie s rozstupom 31 - 62 cm. Profil laty min. 30 x 50 mm. POZOR! Na podkladnú konštrukciu je nutné vždy položiť príslušný typ difúznej fólie GUTTAFOL. V opačnom prípade bude dochádzať k odkvapkávaniu kondenzátu pary a vzdušnej vlhkosti do podstrešia.

MONTÁŽNY NÁVOD GUTTA




Schéma postupu latovania pri pokrývaní starej strechy

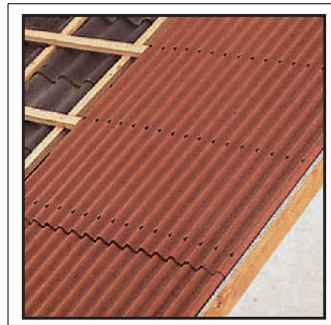

3) tabuľka presahu


sklon	pozdĺžny presah	priečný presah - min.
7° - 10°	2 vlny	25 cm
10° - 15°	1 vlna	16 cm
15° a viac	1 vlna	14 cm

- 4) Pribíjanie - na spodnom okraji pribite dosky na každej vlne podľa nasledujúceho postupu. Na medzipodporách pribite dosku na každej druhej vlne. Pred úplným pribitím na doske nikdy nestojte, aby nedošlo k zmene tvaru vlny.

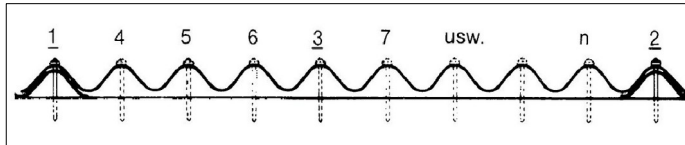


MONTÁŽNY NÁVOD GUTTA

- 5a) Hrebeň a nárožie. Hrebeň GUTTA sa dá vďaka svojej pružnosti prispôbiť každému sklonu strechy. Pokladajte ho proti smeru prevládajúceho vetra a pribite ho na každú vlnu. Vo vrchole strechy nechajte medzi doskami vetráciu medzeru min. 10 cm. Pri použití na nároží valbovej strechy je nutné pod hrebenáč použiť samolepiace klinové tesnenie. V prípade montáže hromozvodu v hrebeni je nutné pod hrebenáč umiestniť vrcholovú latu.

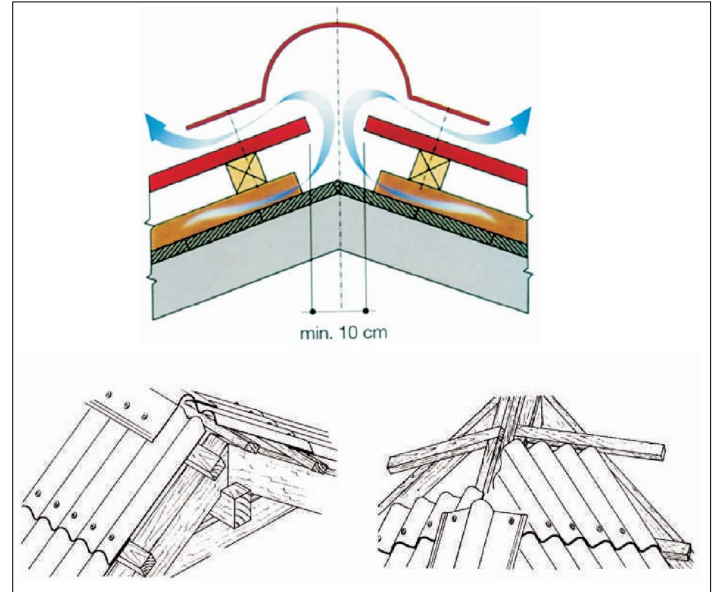

- 5b) Zaisťte správne odvetranie strechy s nasávaním u odkvapů a vyústením u hrebeňa. V prípade utesnenia hrebenáča vlnovou lištou je nutné zaisťiť náhradné vetranie strešnými odvetrávačmi.

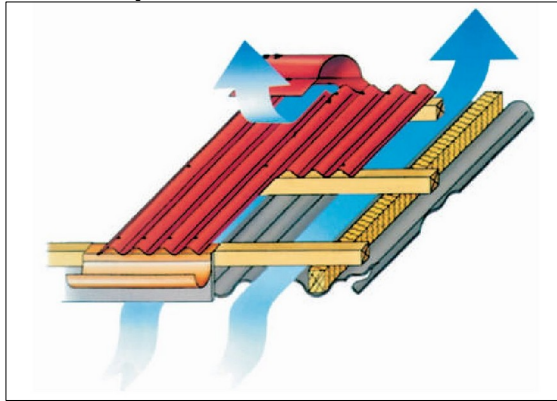

Príklad:
Objekt v nadmorskej výške 600 m, strecha so sklonom 25°. Požadovaný rozstup lát - 46 cm.

- 2) Pokladanie dosiek - dosky pokladajte proti smeru prevládajúceho vetra a to tak, aby 2. rada začínala v polovici dosky podľa nasledujúcej schémy.
- 3) Rezanie - elektrickou kotúčovou pilou alebo ručnou pilou.

