

Montážny návod

Hliníková pergola Premium 3x3 m



gutta[®]

Bezpečnostné odporúčania! Pokyny na montáž | Starostlivosť a údržba

- Dodržujte miestne stavebné predpisy a pásma snehovej záťaže vo vašej oblasti.
- Diely pred montážou roztriedte a skontrolujte, či množstvo dodaného tovaru zodpovedá súpisu dielov v návode na montáž. Ak zistíte nezrovnalosti, obráťte sa na predajcu a oznámte mu chýbajúce diely.
- Montáž pergoly vykonávajte minimálne vo dvojici.
- Dodržujte pokyny a montážne kroky v návode na montáž.
- Nevstupujte na dutinkové dosky bez predchádzajúceho priečného polozenia dosiek (min. cez 2 krokvy).
- V každom prípade sa vyhnite bodovým zaťaženiam.
- Zo strechy pravidelne odstraňujte sneh.
- Zaťaženie snehom: Modely so strešnou hĺbkou 3 m: 200 kg/m² a modely s hĺbkou strechy 4 m: 150 kg/m²
- Dodaný upevňovací materiál je určený iba do nosného muriva. Pokiaľ máte zateplenie, duté tehly atď. použite vlastný upevňovací materiál.
- Strešný odkvap udržiavajte bez lístia, nečistôt a snehu
- Montáž pergoly vykonávajte na rovnom, pevnom povrchu (napr. betón, betónové dosky).

Rozmery základu: Dĺžka 40 cm x šírka 40 cm x hĺbka 80 cm


- Dutinkové dosky čistite vodou a jemným čistiacim prostriedkom, nepoužívajte abrazíva, acetón ani prostriedky s obsahom rozpúšťadiel!
- **Profil na pripojenie k múru musí byť pripevnený v nasledujúcej výške (merané na hornom kraji profilu)**

3m hĺbka: 240 cm = 7° - 300 cm =

**20° 4m hĺbka: 240 cm = 5° - 340 cm
= 20°**

- Priečnik/väzbu je možné posunúť smerom k múru domu max. 60 cm, vznikne tak väčší sklon (spád) strechy
- Montujte polykarbonátové dosky obrátené smerom von (k slnku) stranou, ktorá je pokrytá ochrannou vrstvou proti UV žiareniu. Táto strana je krytá fóliou.


Odchýlky farieb a veľkostí atď. sú, v rámci obvyklých tolerancií, povolené. Naše odporúčania vás neoslobodzujú od povinnosti zodpovedného skontrolovania výrobku. Prosíme, v prípade pochybností využite naše odborné poradenstvo. Technické zmeny vyhradené.

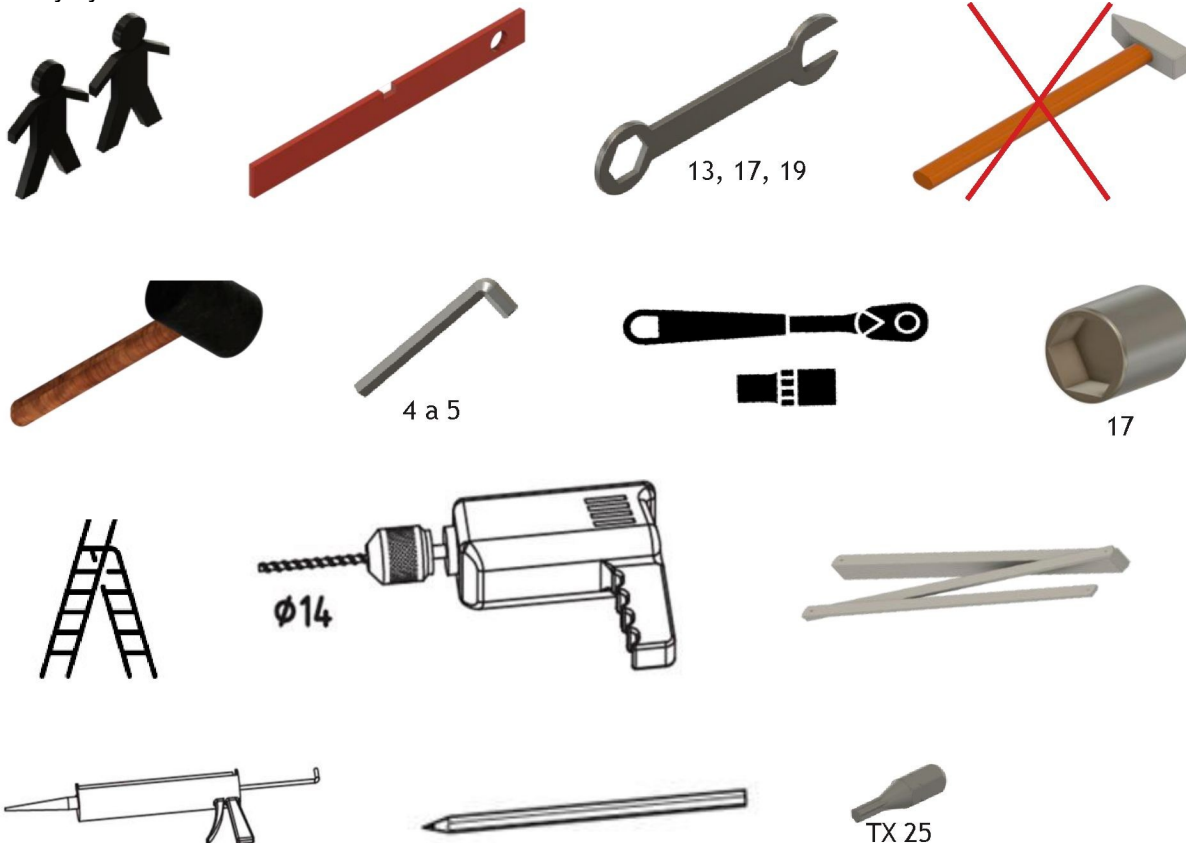


Súpis dielov

Č.	Označenie			Počet
A	Dutinková doska 980 x 3000 mm			3x
B	Pripojenie k stene vr. predmontovaných úložných profilov			1x
C	Predný priečnik / väzba			1x
D	Dažďový odkvap			1x
E	Priečna vzpera 30x30x948 mm			3x
F	Krajná krokva ľavá a pravá (čiastočne predmontované)			2x
G	Krokva stredová (čiastočne predmontovaná)			2x
H	H profil			4x
Aj	Predmontované stĺpiky s podstavcom			2x
J	Kryt predný priečnik / väznica			2x
K	Kryt pripojenia k múru			2x
L	Kryt dažďový odkvap			2x
M	Profil uloženia			4x
N	Zakrytie pripojenia k múru			3x
O	U-profil pre dutinkové dosky			6x
P	Odvod dažďovej vody			1x
Z.1	4295896 - krycí klobúčik SW 19			4x
Z.2	9210407 - 10,5 VZ DIN 125			16x
Z.3	9210408 - hmoždinka 12 mm			16x
Z.4	9210411 - 10x80 VZ DIN 571			16x
Z.6	9210481 - M12 DIN 127 B VZ			8x
Z.7				
Z.8	9210483 - M12x140 DIN 931 8.8			4 x
Z.9	9210484 - M12x200 DIN 931 8.8			4x
Z.10	9210485 - M6 DIN 439			8x
Z.11	9210486 - M6x10 ISO 7380-2 10.9			8x
Z.12	9210487 - M8 DIN 934 VZ			8x
Z.13				


Z.14	9210490 - M8x40 ISO 7380-2 10.9			14x
Z.15	Uchytenie priečnika			6x
Z.16	M8 DIN 1661 A2			8x
Z.17	Krycia páska na hrany s membránou			1x
Z.18	Krycia páska na hrany bez membrány (voliteľne)			1x
Z.19	9210479 - 4 ,8x13 ISO 14585 A2 TX C			33x
Z.20	Oceľová nerezová skrutka 6,3x32 vr. membránového tesnenia			24x

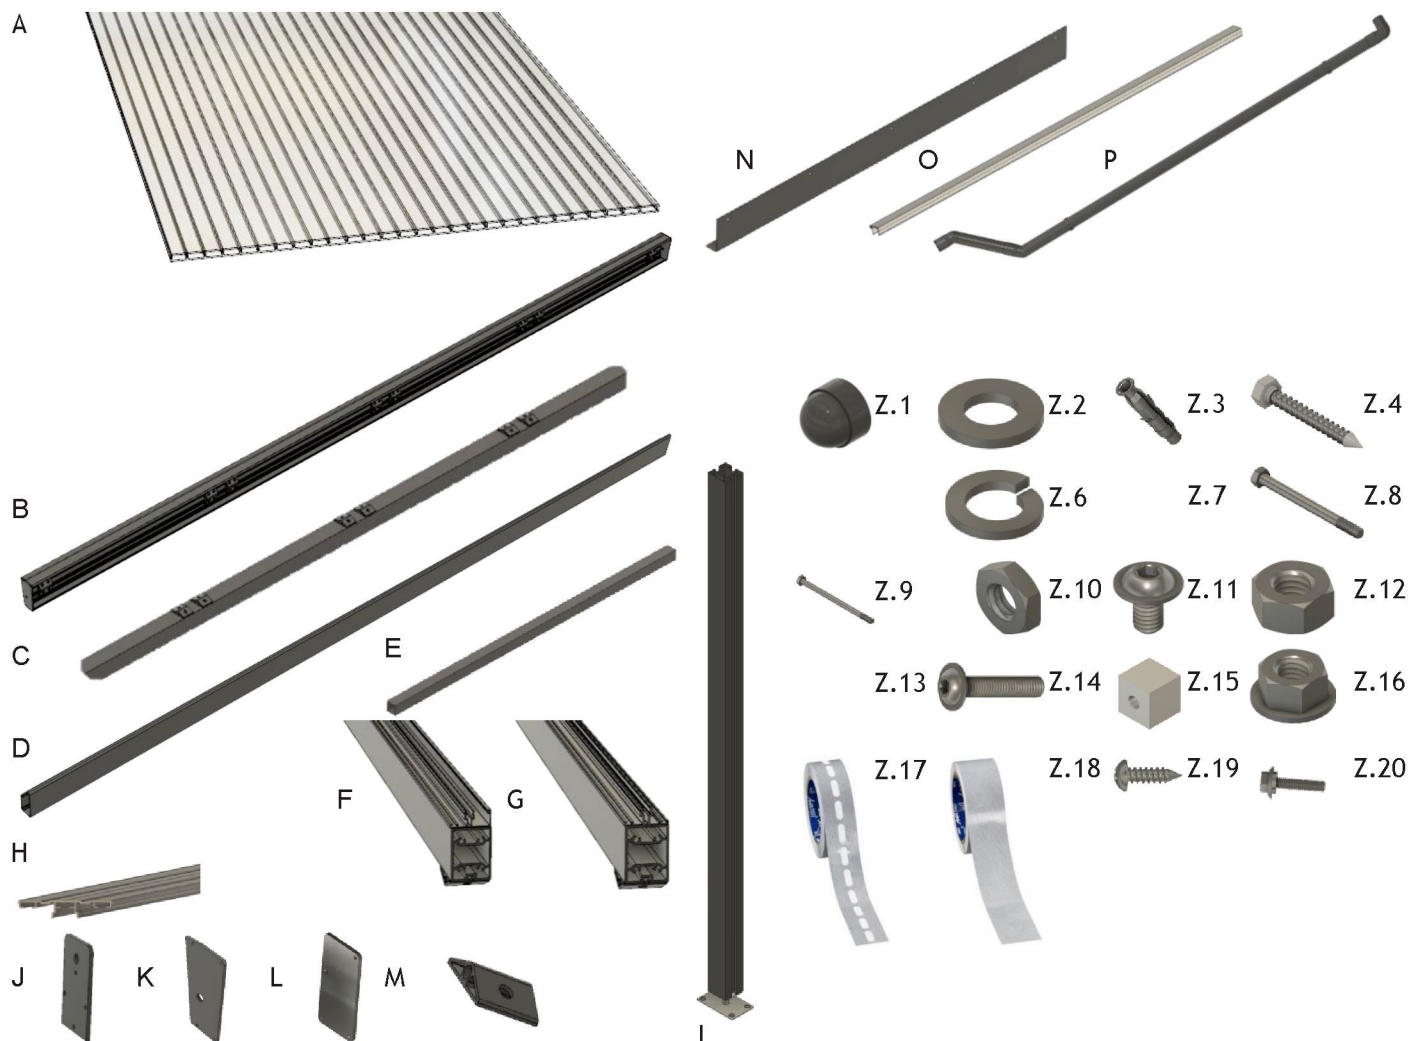



1
Z.3 8x

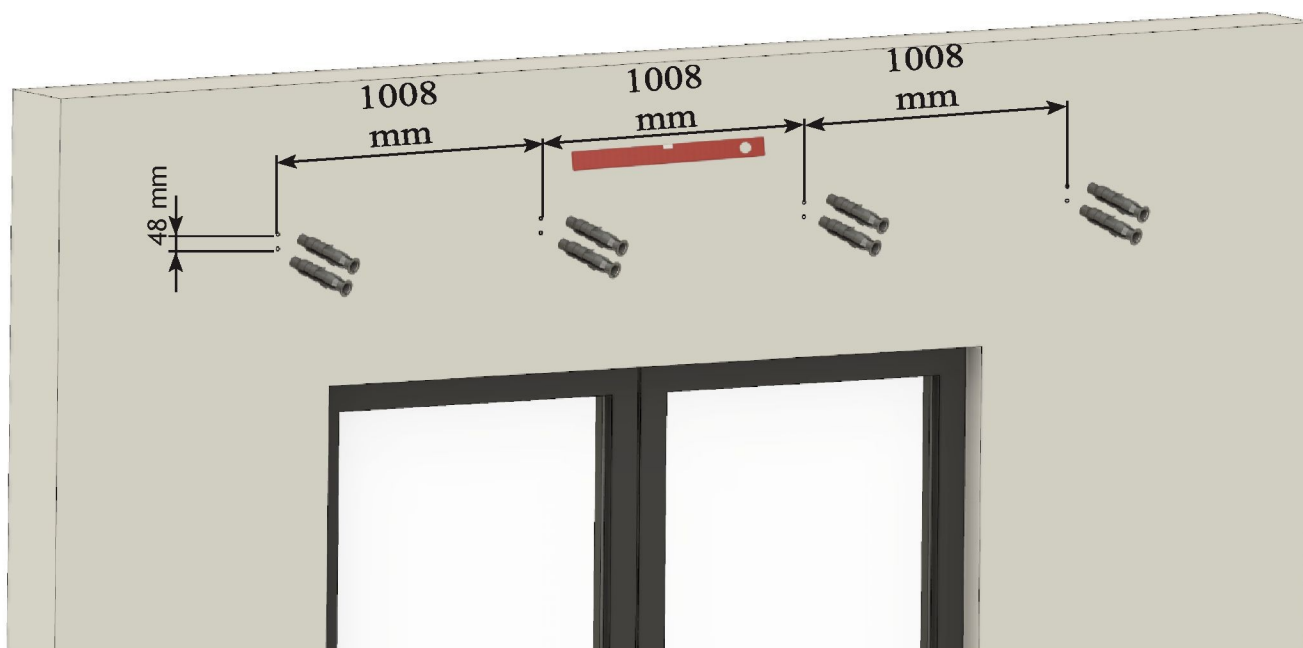

2
B 1x Z.4 8x Z.2 8x

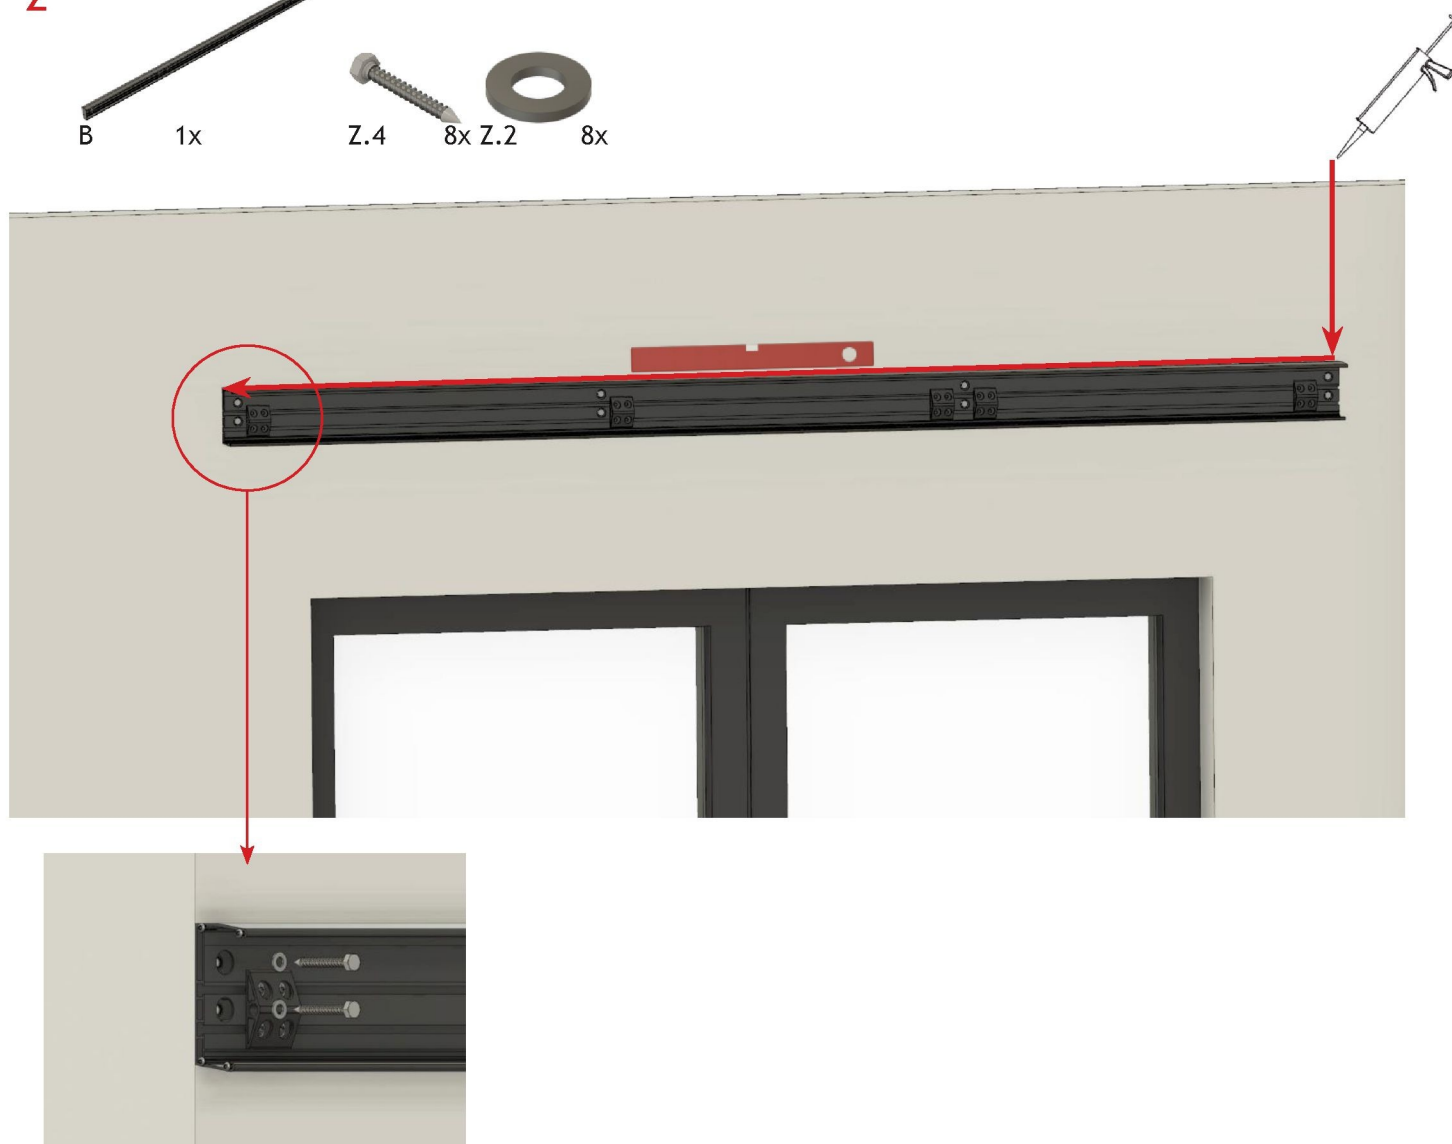

3.

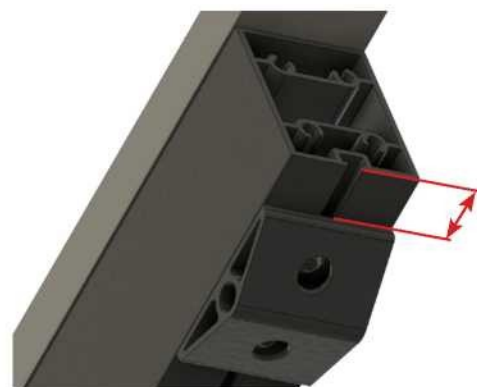
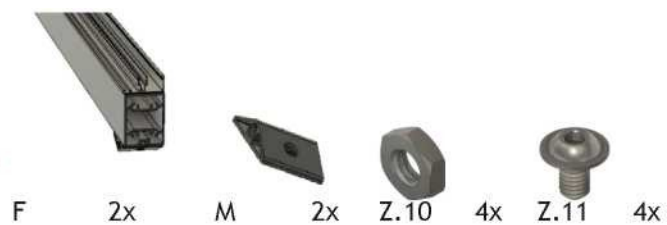


Vzdialenosť

min. 100 mm
max. 600 mm

1 x vľavo |
1 x vpravo |


3a.

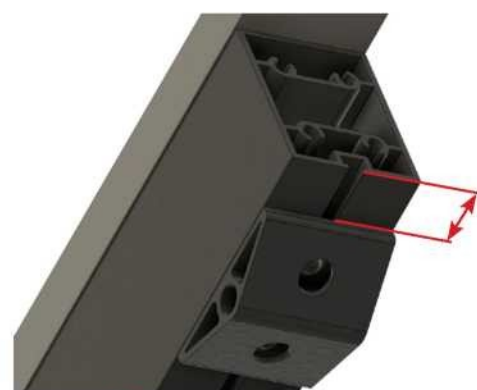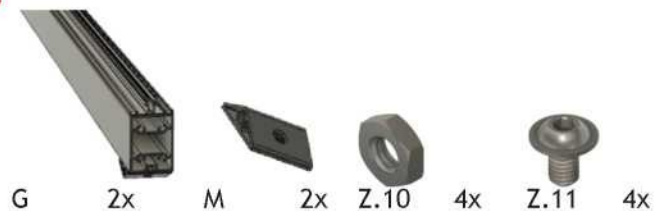


Vzdialenosť |

min. 100 mm
max. 600 mm





3b.

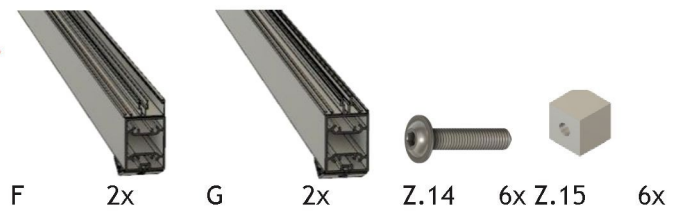





4.

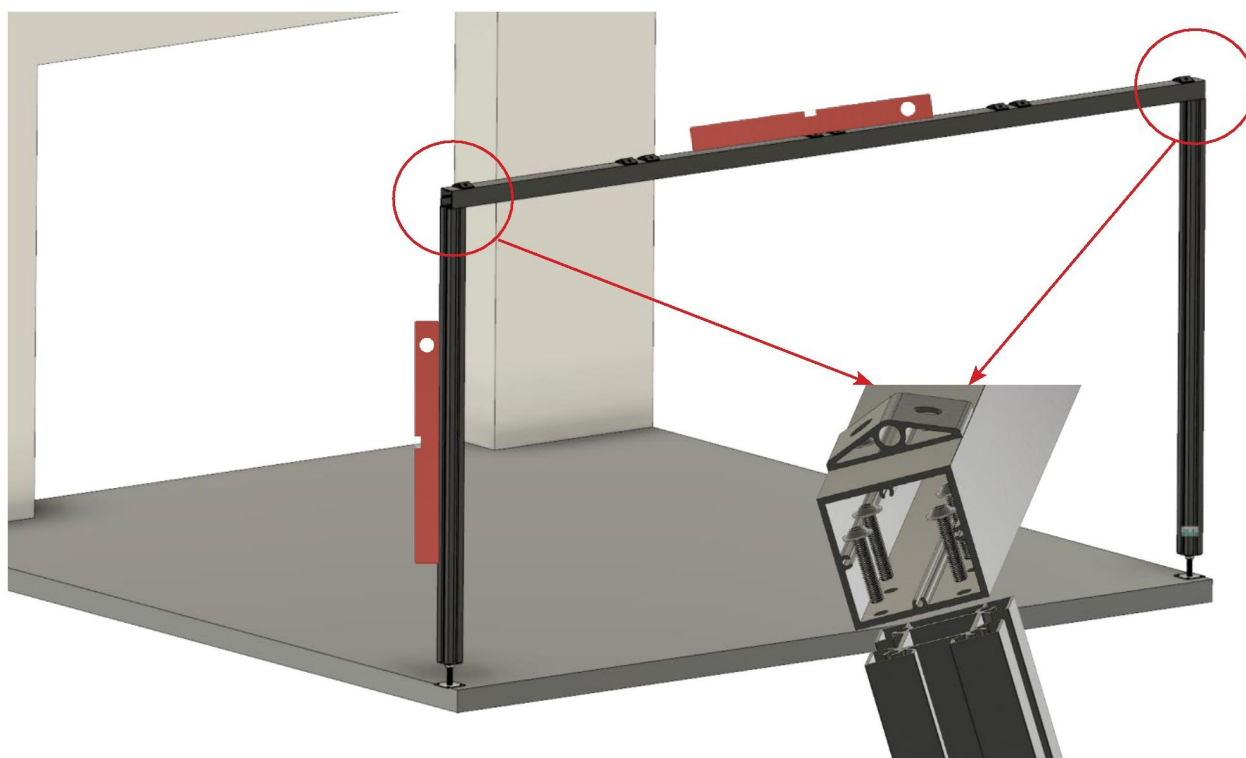


5.

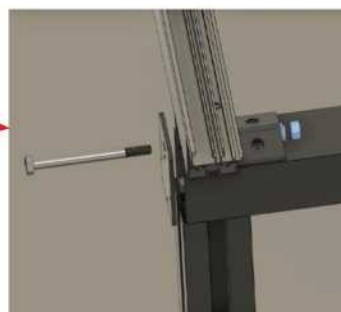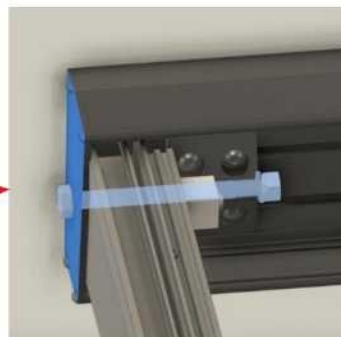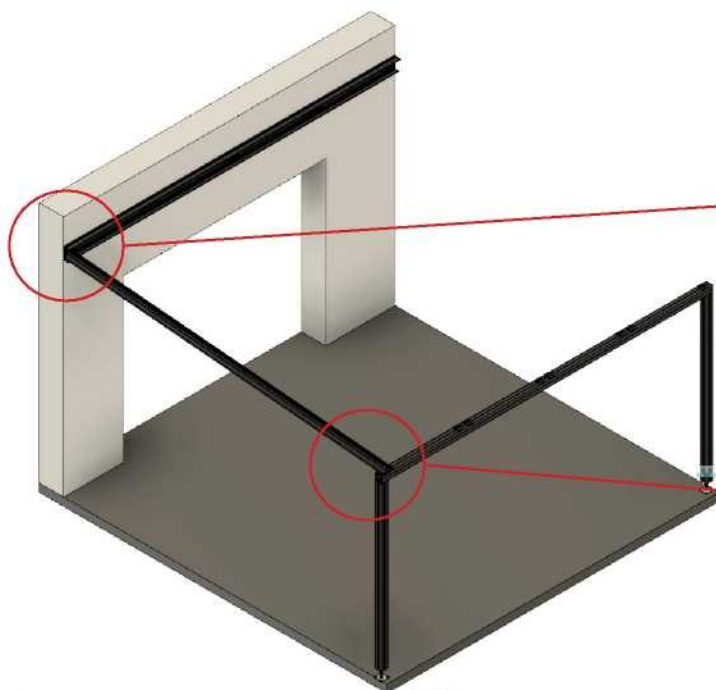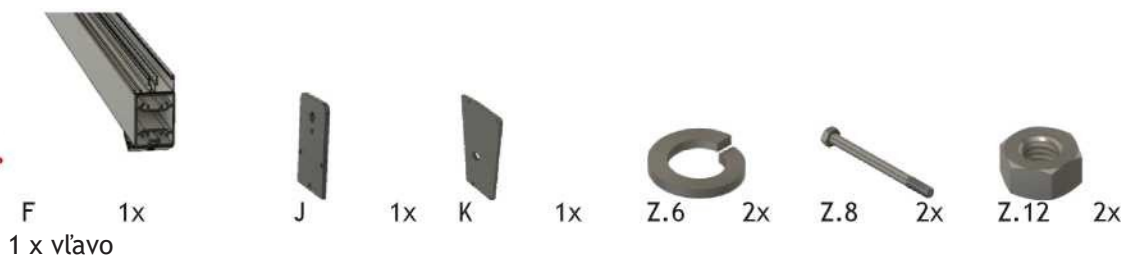


6.

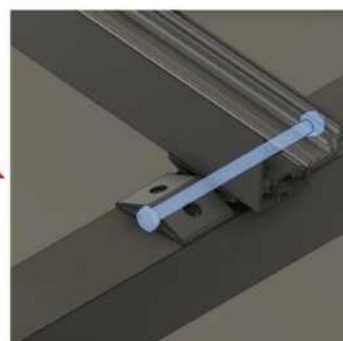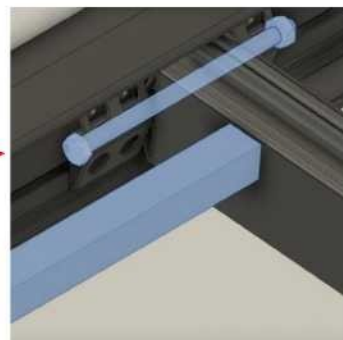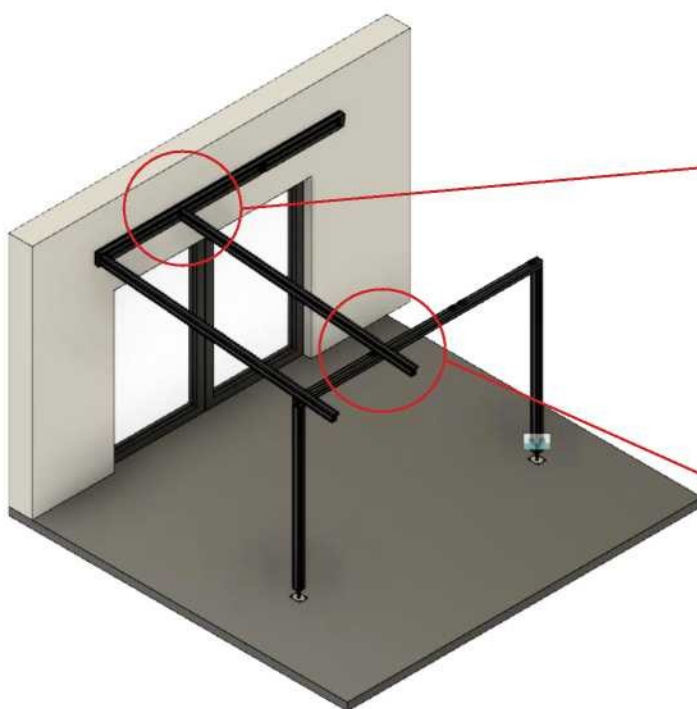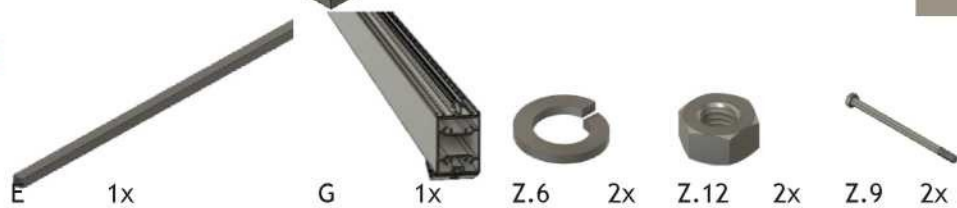



7.

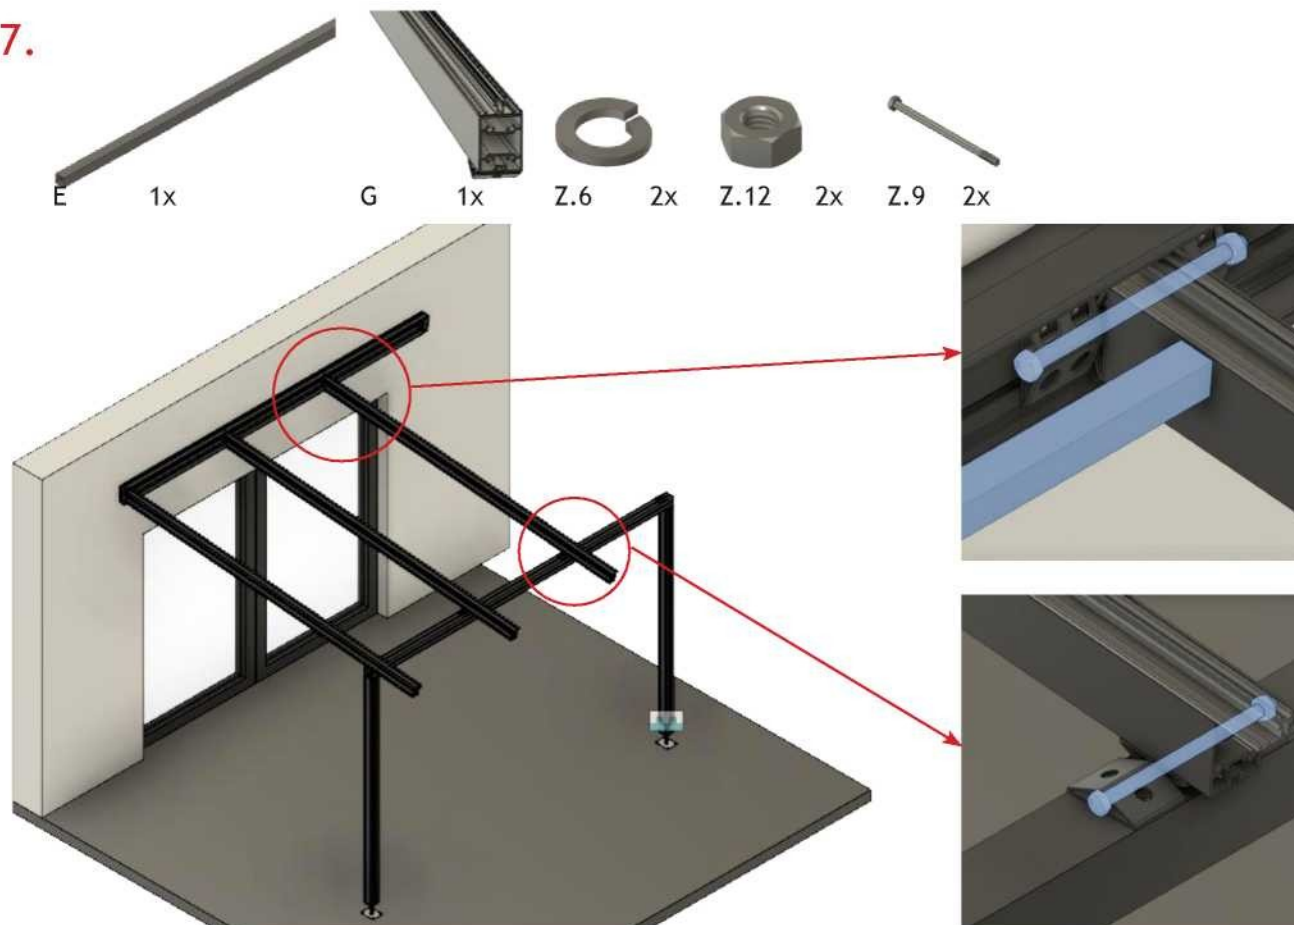



8.

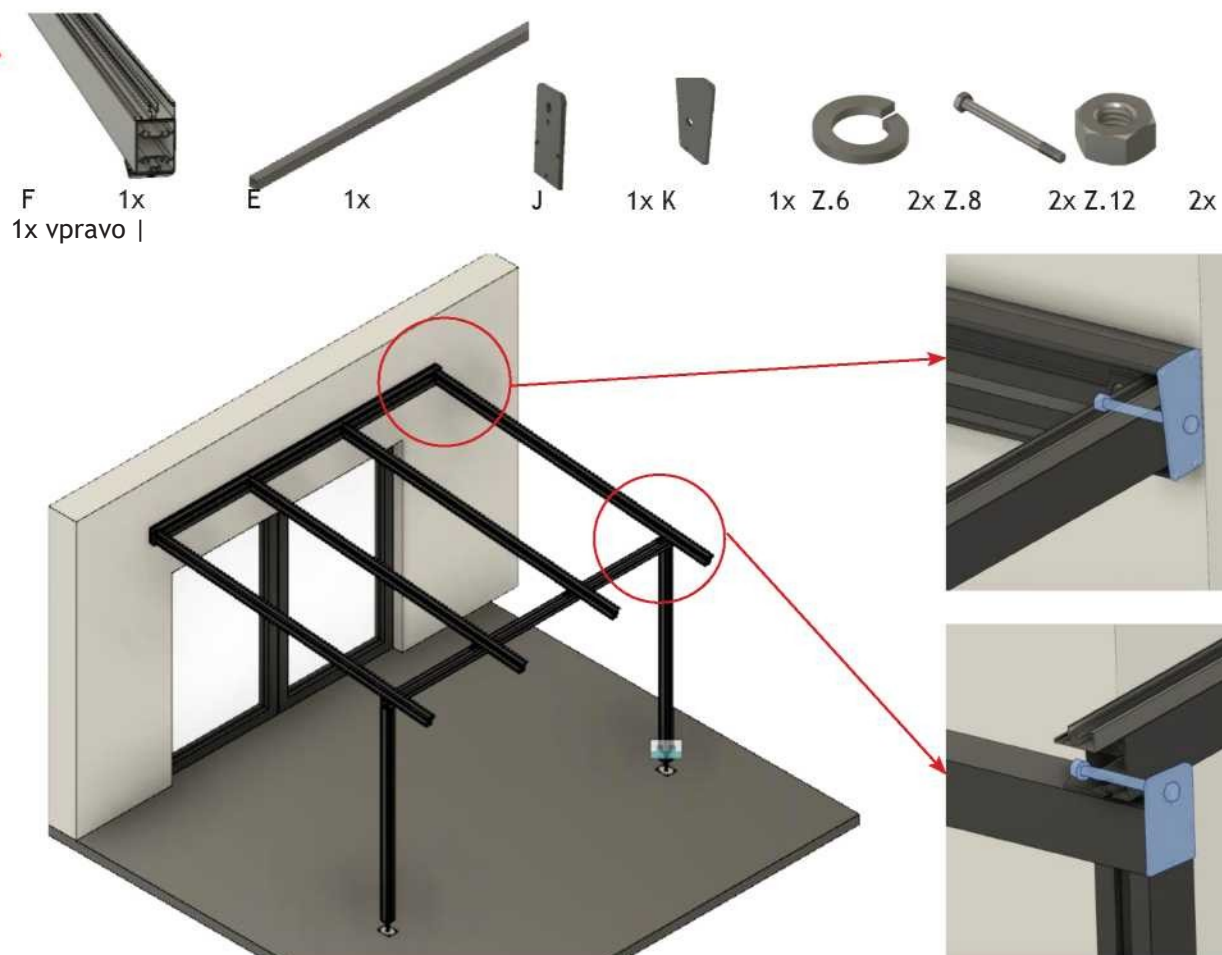


9.  Z.19 16x

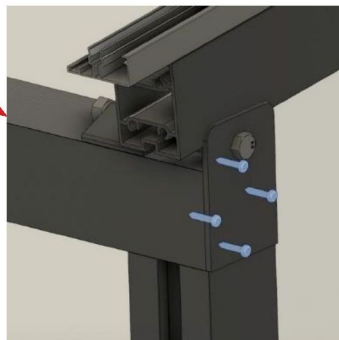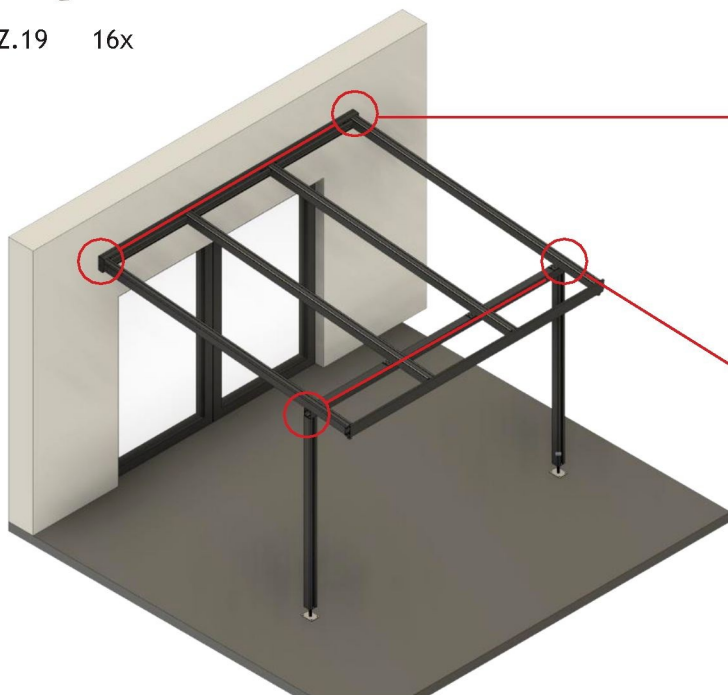


10.  N 3x  Z.19

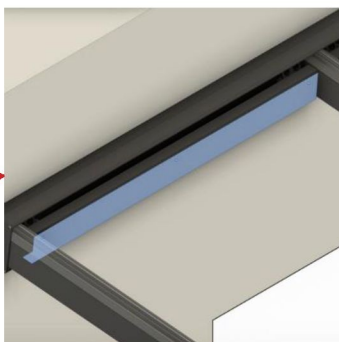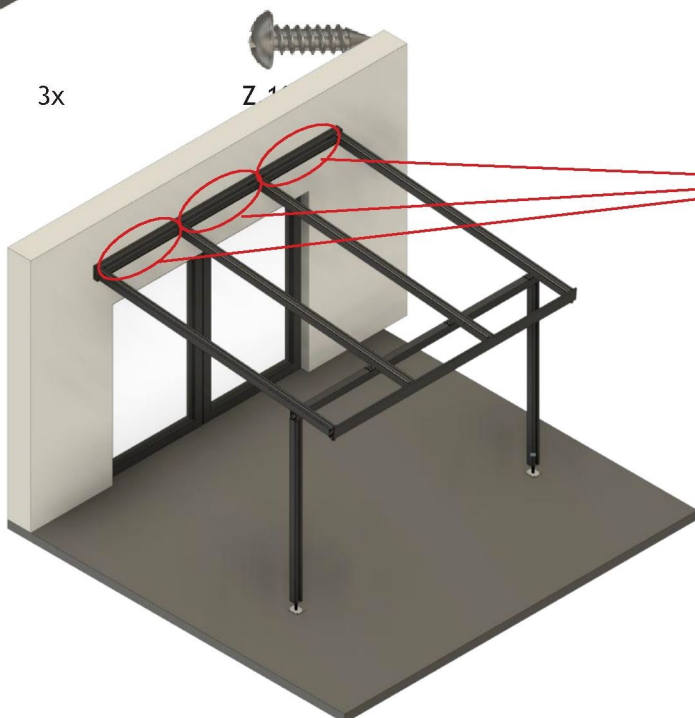

11.  Z.2 8x  Z.3 8x  Z.4 8x

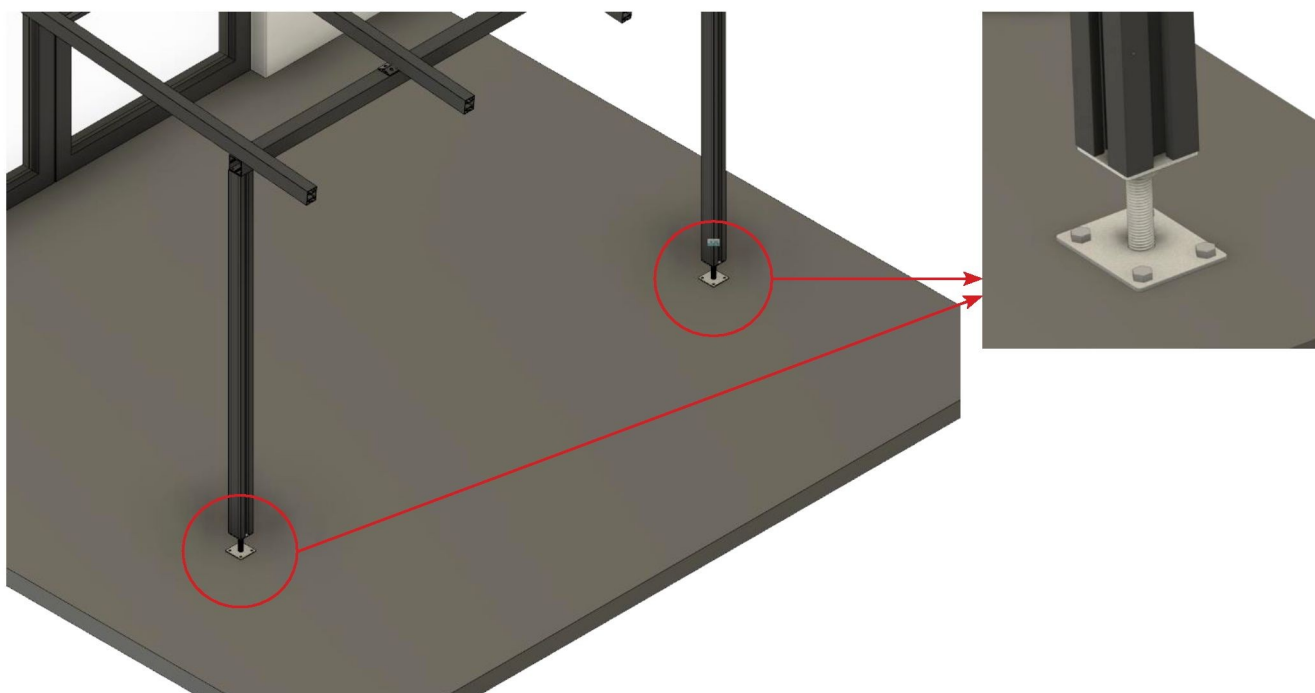

12.  D 1x  Z.16 8x

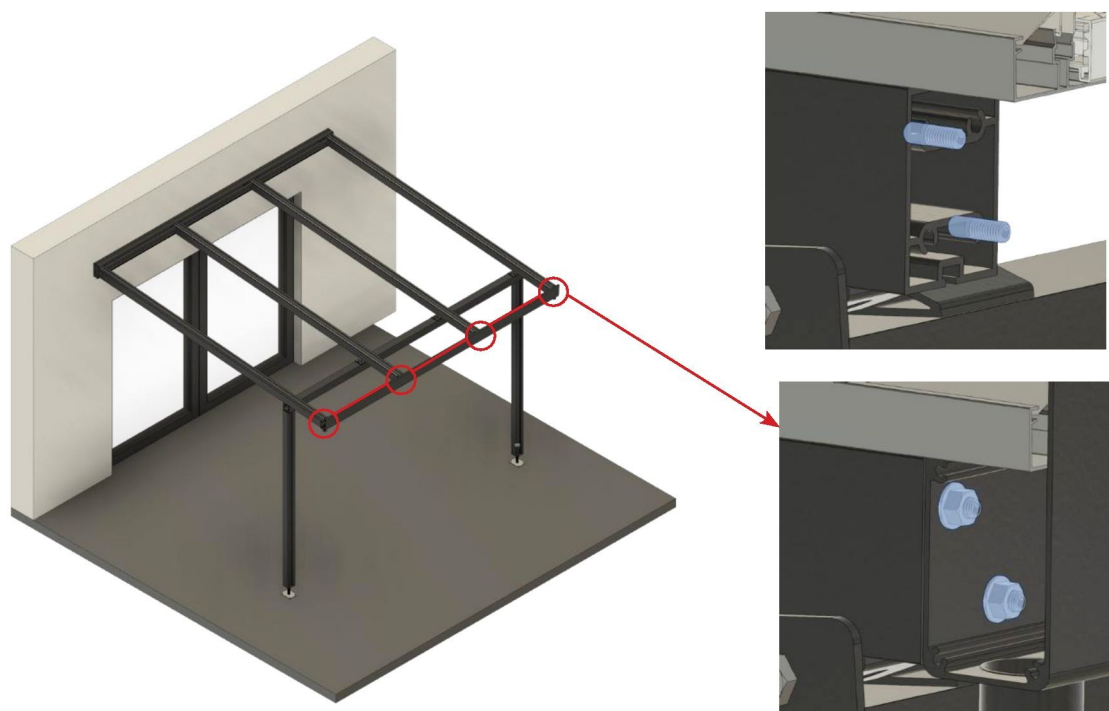


13.



A 3x O 6x Z.17 Z.18

Súčasťou dodávky iba pri akrylátových doskách)

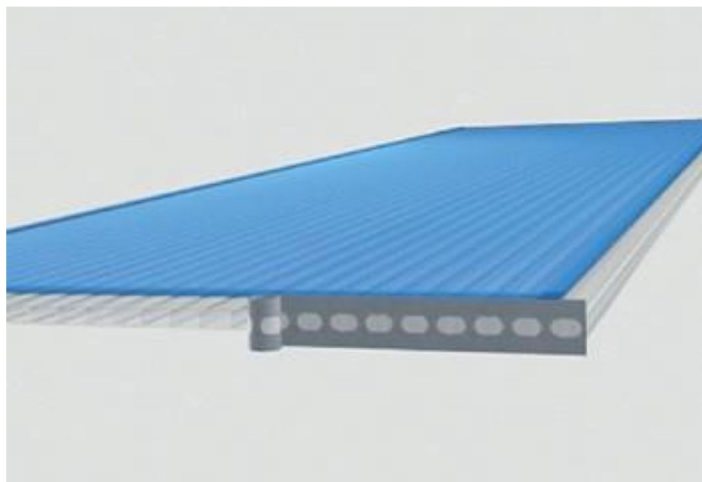


Ako ochranu pred vniknutím prachu a nečistôt prelepte čelné plochy dosiek (otvorené dutinky) krycou páskou na hrany. Ochrannú fóliu za týmto účelom odkryte len do potrebnej vzdialenosti.

Naše odporúčania!



Pre polykarbonátové dosky: Na polykarbonátové dosky použite pásku s membránou.

Pre akrylátové dosky: na akrylátové dosky použite na odkvap pásku s membránou a na hrebeň pásku bez membrány.

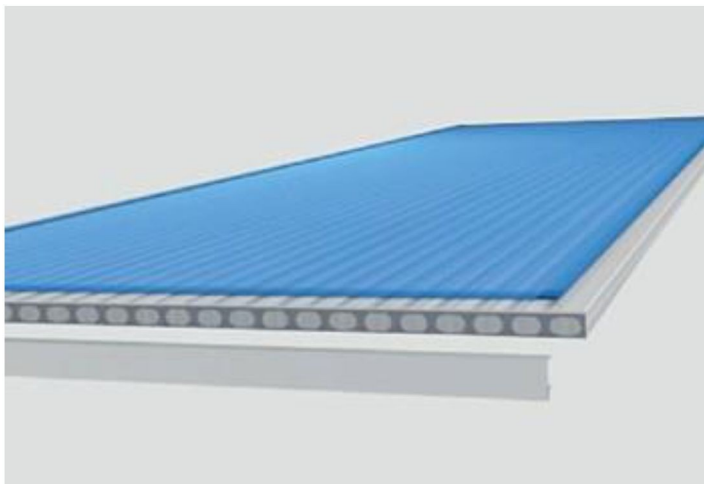

Teraz nasadíte koncové hliníkové U-profily. Uistite sa, že sa strana s ochrannou fóliou nachádza hore. Odkvapnička profilu smeruje dole.

14.

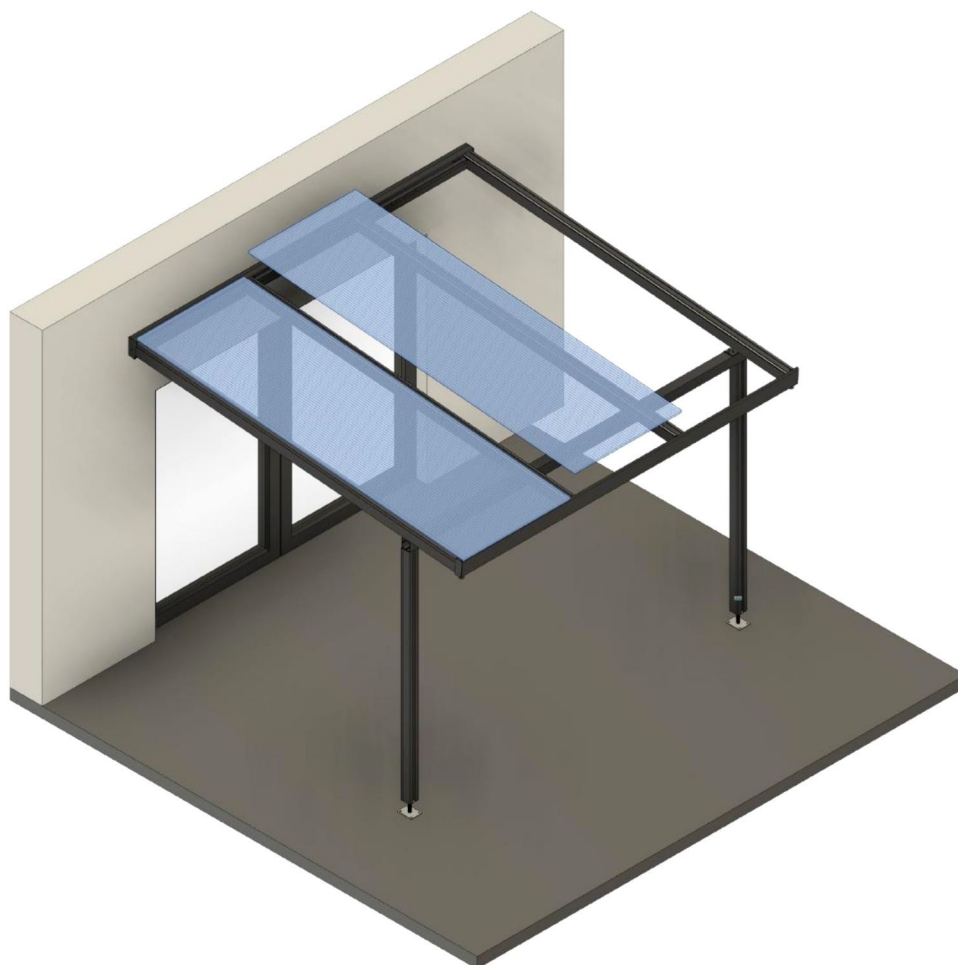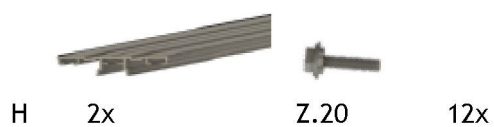



Položte prvú dosku a vyrovnejte. Zároveň skontrolujte, že ochranná fólia je správne položená s UV ochranou smerom k slnku.

Predvŕtajte otvory každých 40 cm ($\varnothing$ 7 mm) na hornej časti H-profilu (viď obr. nižšie), pričom prvý otvor predvŕtajte 6 cm od konca profilu.

Teraz dosku nasadíte a priskrutkujete ku krokve.



15.

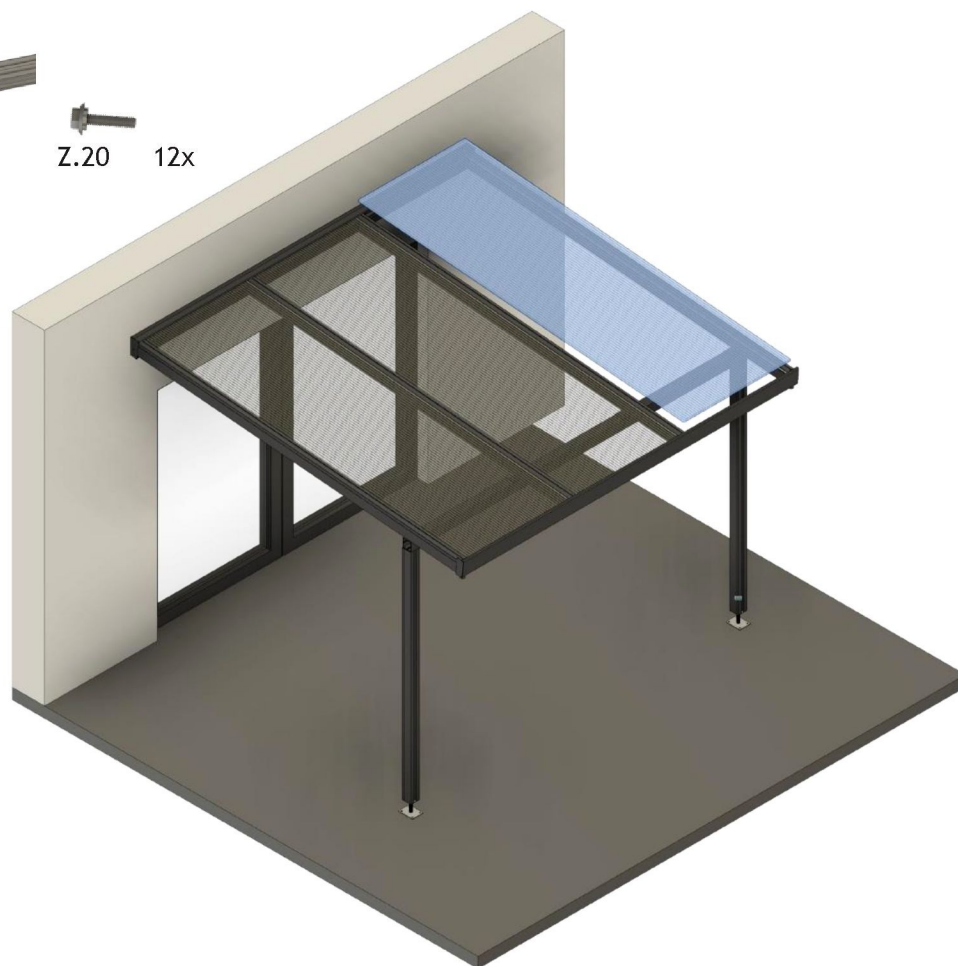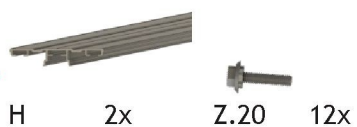



Tretiu dosku primontujte rovnakým spôsobom. H-profil priskrutkujte ako v kroku 14. Nakoniec odoberte ochranné fólie.



16.






2x Z.19 8x

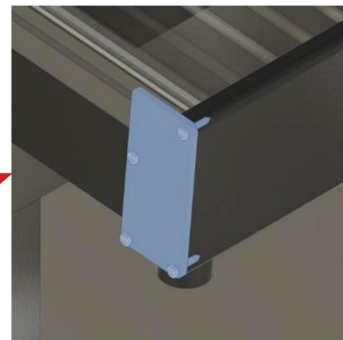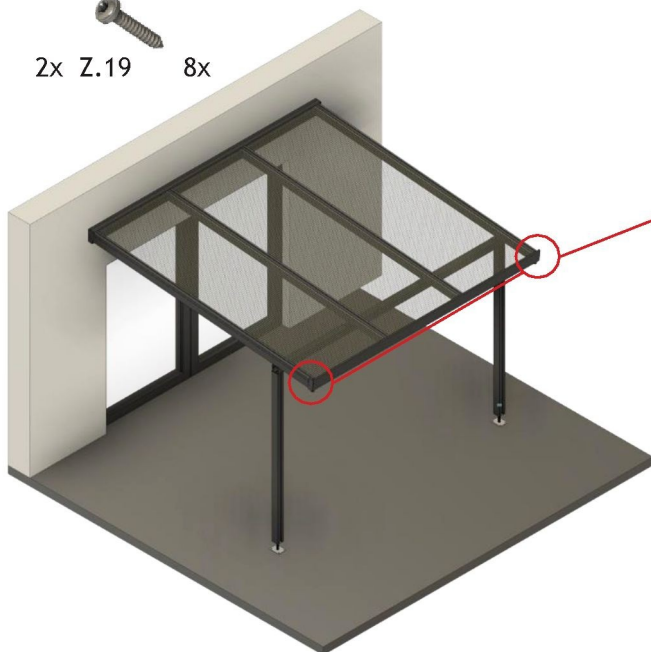

17.




4x

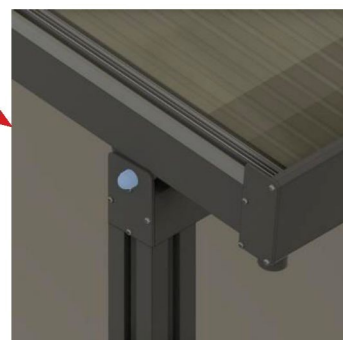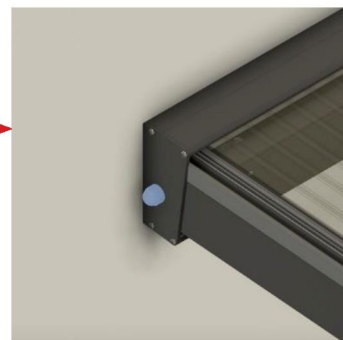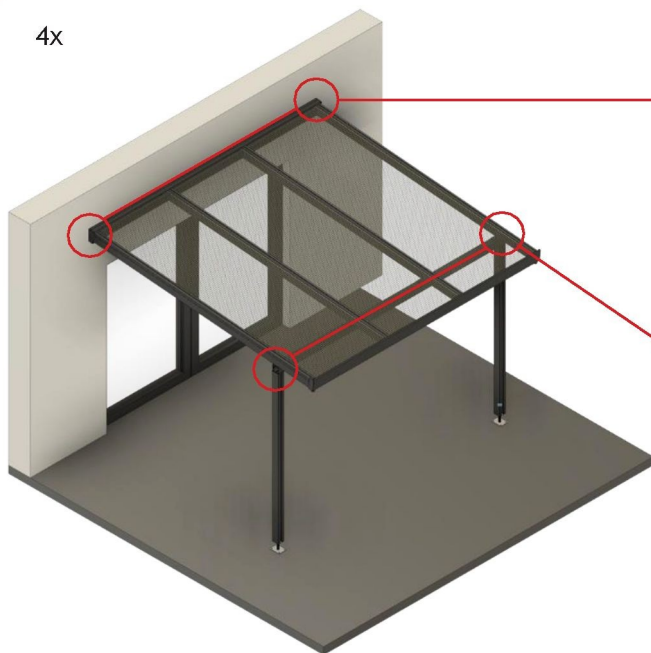

18.



P

1x

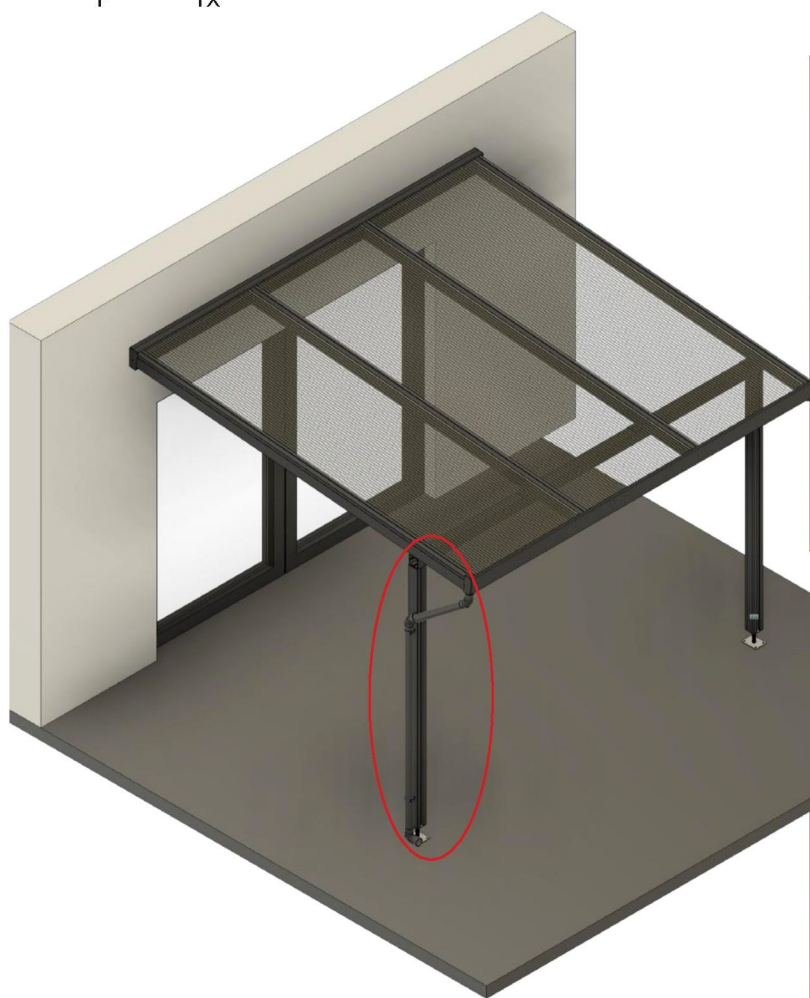

A

B

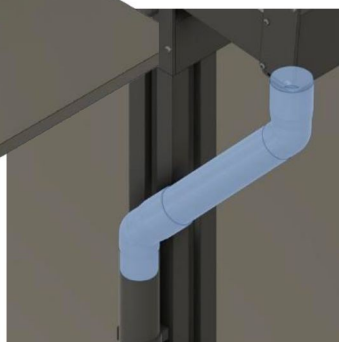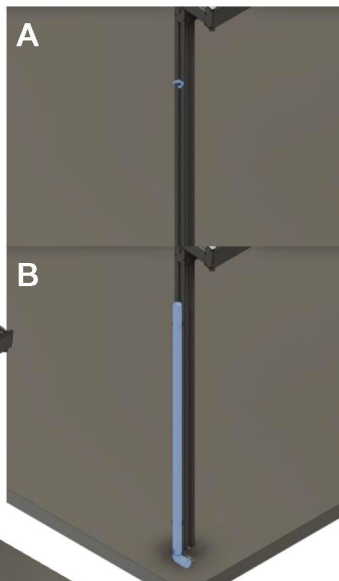

Prehľad výrobkov /



Dutinkové dosky



Profilové dosky



Pristrešky



Terasové pristrešky



Panely




Rovné dosky



Bitúmenové vlnité dosky



Nopový pás

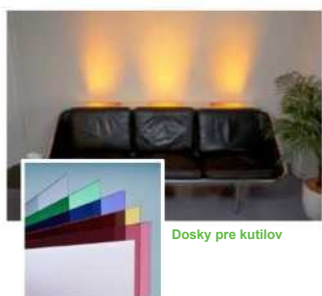

Dosky pre kuflov



Efektové



Trávníkové rošty



Záhradné výrobky



Gutta Werke GmbH
Bau- und Heimwerkerprodukte
Bahnhofstraße 51-57
D-77746 Schutterwald
Telefón 0781 6090
Telefax 0781 609320 0
info@gutta.com

www.gutta.com



www.scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Zürnkamp 27
D-21217 Seevetal-Meckelfeld
Telefón 040 2190210
Telefax 040 7001144 6
seevetal@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Buchenstraße 1
D-56584 Anhausen
Telefón 02639 962570
Telefax 02639 96257 1
anhausen@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Hermann-Ilgen-Straße 7
D-04808 Wurzen
Telefón 03425 814708
Telefax 03425 81470 9
wurzen@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Industriepark 3
D-97273 Kürnach
Telefón 09367 98440
Telefax 09367 98442 9
kue_rnach@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Bahnhofstraße 51-57
D-77746 Schutterwald
Telefón 0781-9907900
Telefax 0781-609320 7
offenbu_rg@scobalit.de