

Art.-N r.: 7500003
Art.-N r.: 7500006

Montážny návod


Vchodová strieška Guttavordach
BS 160 / BS 200



Dôležité
upozornenia!





- Pred montážou si pozorne prečítajte montážne pokyny a skontrolujte zásielku ohľadom prípadných chybných súčastí alebo poškodenia počas prepravy. Za škody na už zostavenom výrobku nepreberáme zodpovednosť.
- Skontrolujte, či zodpovedá typ, rozmer a farba výrobku pred jej zostavením.
- Diely vyrobené na zákazku nie je možné meniť.
- Vchodová strieška môže byť použitá iba na zamýšľaný účel, pri inom použití nemožno nárokovať zodpovednosť za výrobok.
- Každé 3 mesiace striešku vyčistíte odporúčaným čistiacim prípravkom. Použitie hrubých čistiacich prostriedkov a tekutého piesku je zakázané. Ak je to potrebné, môžu byť lakované diely ošetrované aj leštidlom na auto.
- Odtoky vody by mali byť pravidelne čistené (aby sa predišlo poškodeniu spôsobenému nahromadenou vodou).
- Upevňovacie prvky musia byť prispôbené stavu konkrétnej steny. Musí byť zaistené zodpovedajúce upevnenie.
- Nahromadený sneh a ľad musí byť z vchodovej striešky odstraňovaný.
- Pozor, nebezpečenstvo úrazu! Zákaz vstupu na striešku.
- Odporúčanie: Na zostavenie sú potrebné 2 osoby. Striešku je potrebné utesniť silikónom.
- Nie je možné nárokovať zodpovednosť za opotrebenie po uplynutí zákonnej záručnej doby.
- Ku strieške dodávame samostatné príslušenstvo. Kontaktujte prosím svojho predajcu.
- Zmeny návrhu sú vyhradené.

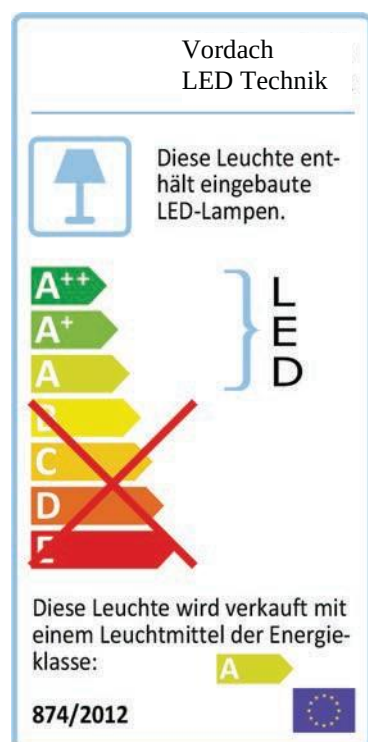


Art.- Nr .: 7500003

Art.- Nr .: 7500006



Montážny návod

Číslo	Popis		Počet kusov	
			BS 160	BS 200
1.	Ø 12mm Hmoždinky		6 Stk./pcs.	9 Stk./pcs.
2.	A10,5 Podložka		6 Stk./pcs.	9 Stk./pcs.
3.	10x80 Metrická skrutka		6 Stk./pcs.	9 Stk./pcs.
4.	Samovrtná skrutka 4,8 x 20 anthrazit		12 Stk./pcs.	18 Stk./pcs.

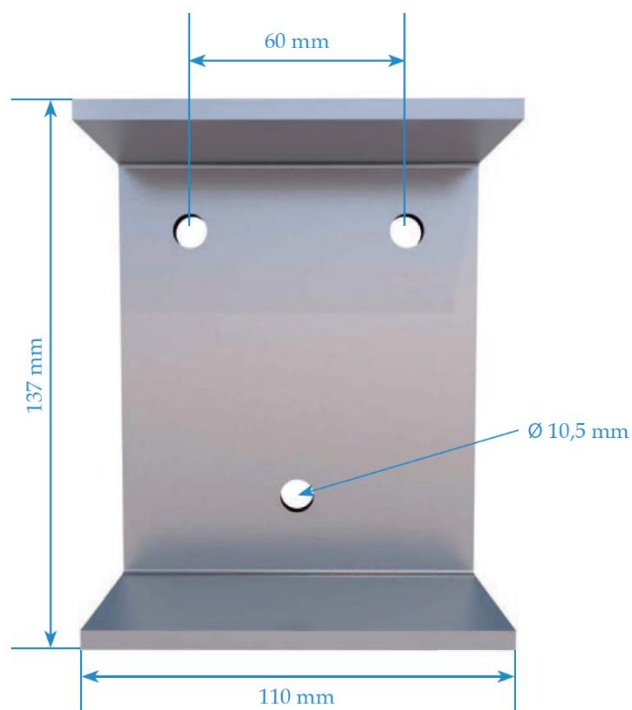


Support mural 110 mm x 137 mm

(BS 160 2 Stk./pcs. | BS 200 3 Stk./pcs.)

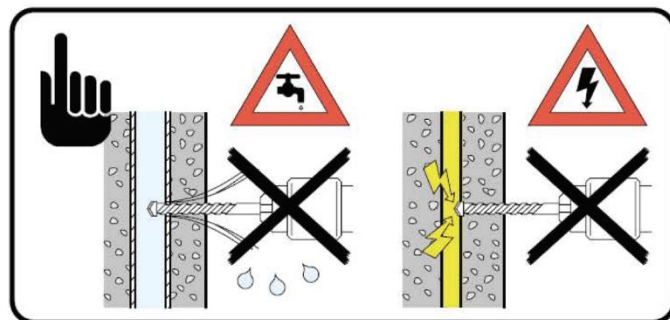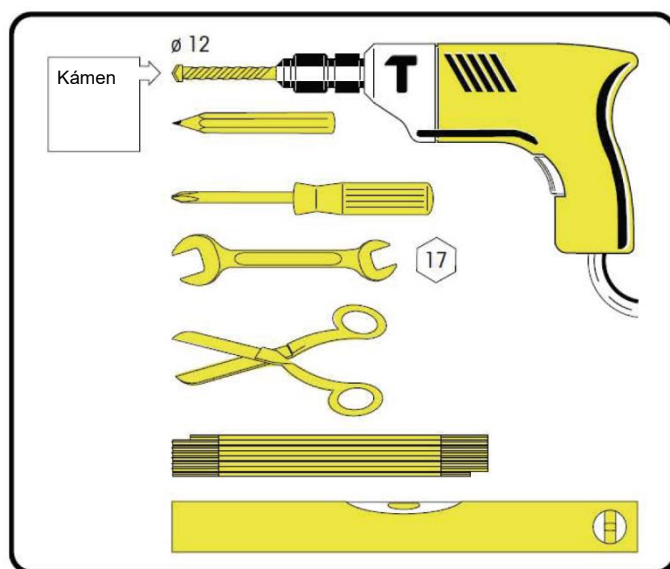


Vzdialenosť otvoru BS 160

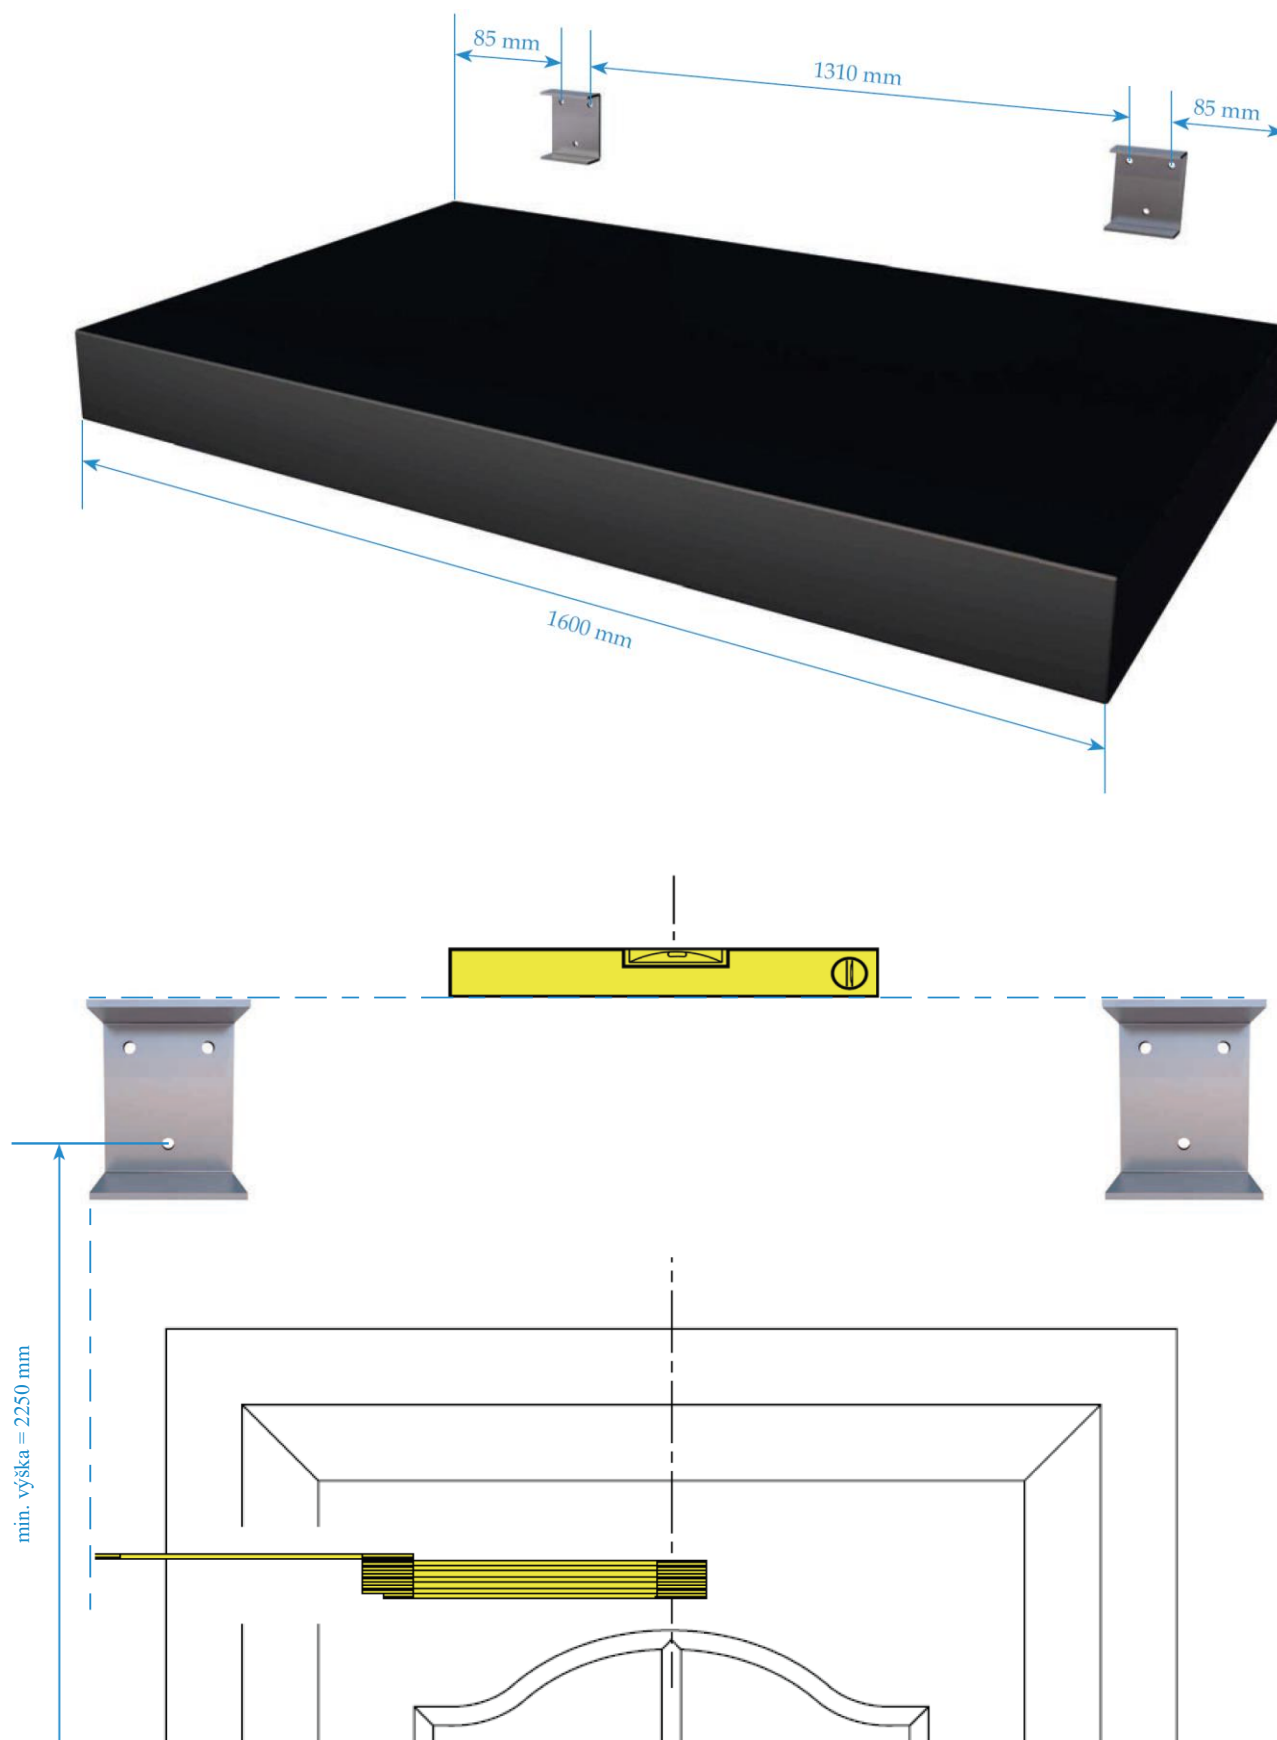


Pri použití bočnej steny zmerajte bočné predsadenie striešky

Montáž BS 160

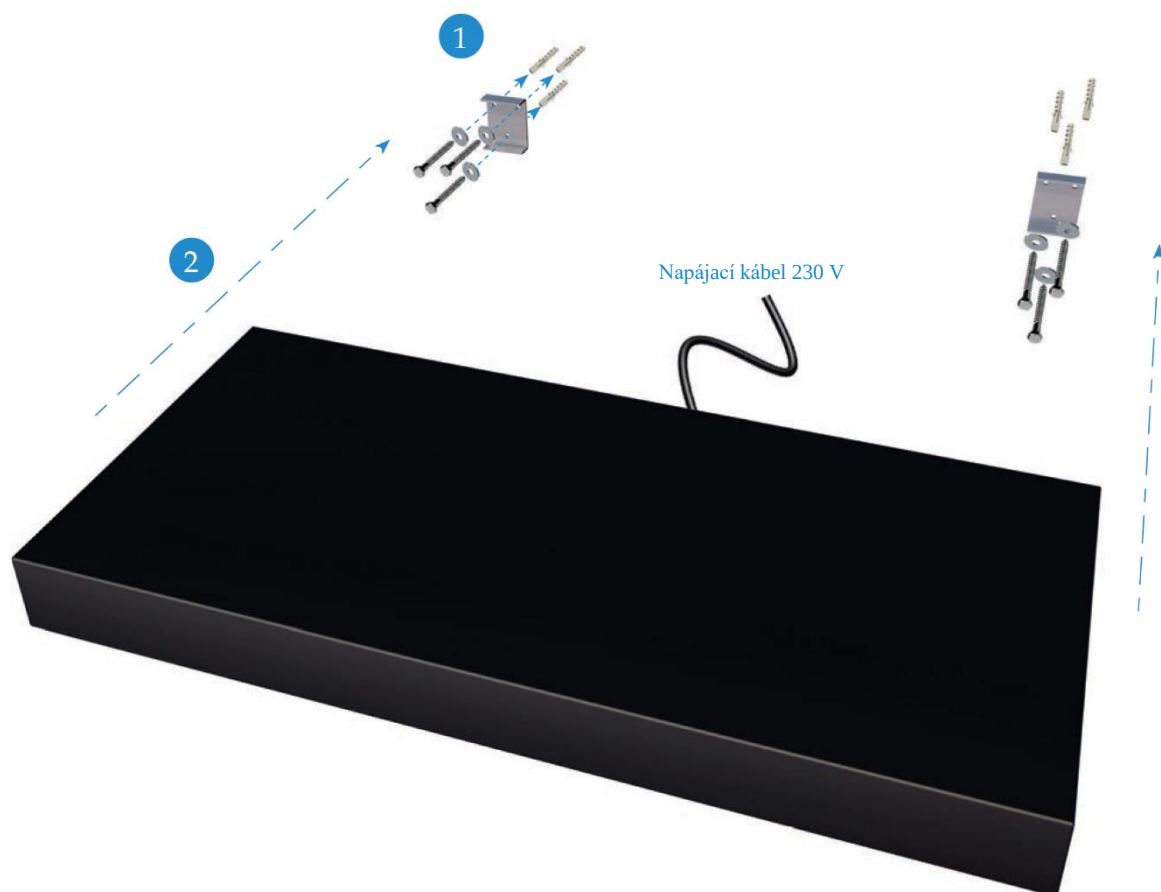



3 Kotvenie hornej časti striešky

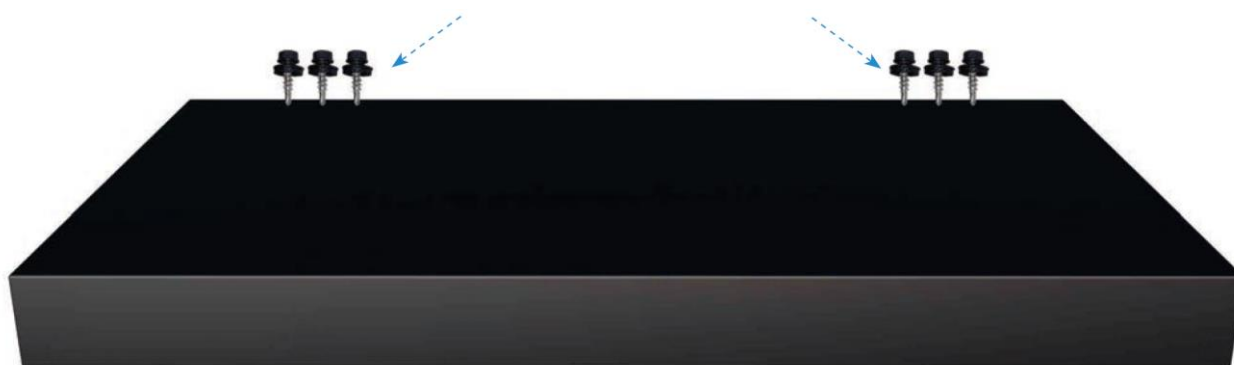

4 Kotvenie spodnej časti striešky




vzdialenosť otvorov BS 200

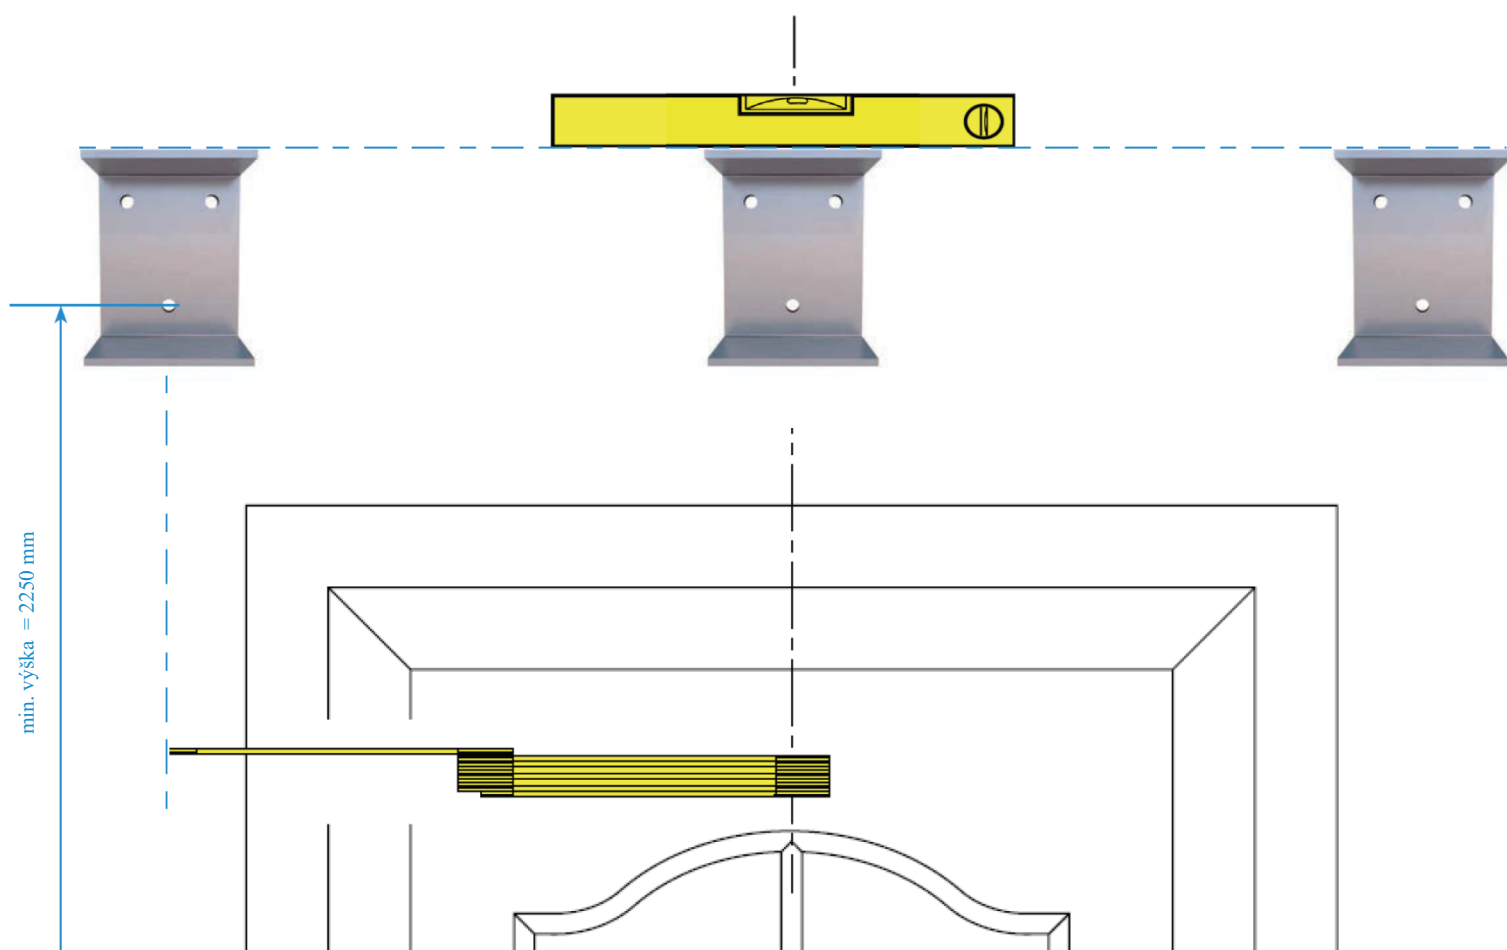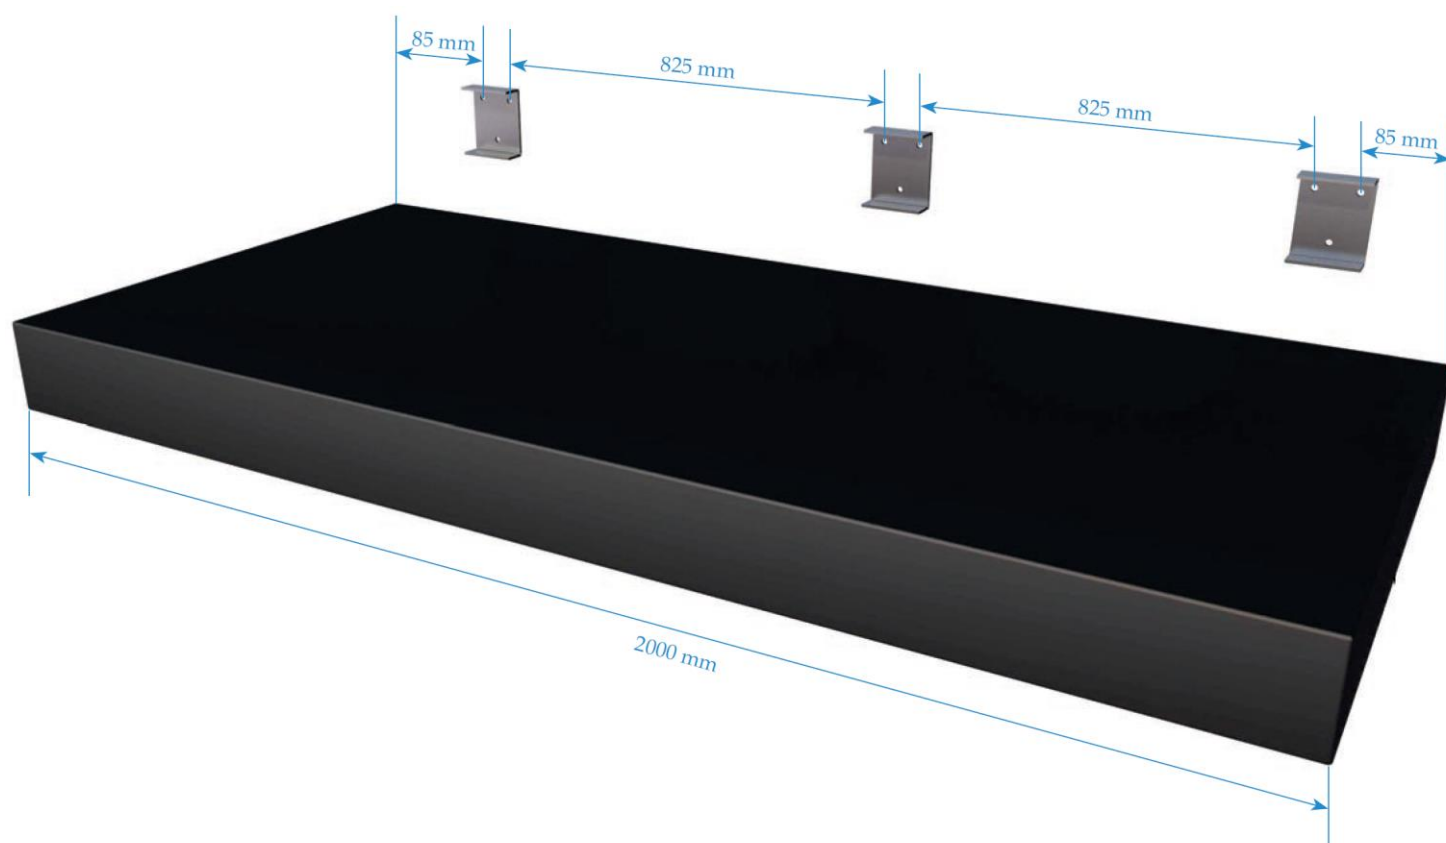


! Pri použití bočnej steny zmerajte bočné predsadenie striešky

Montáž BS 200

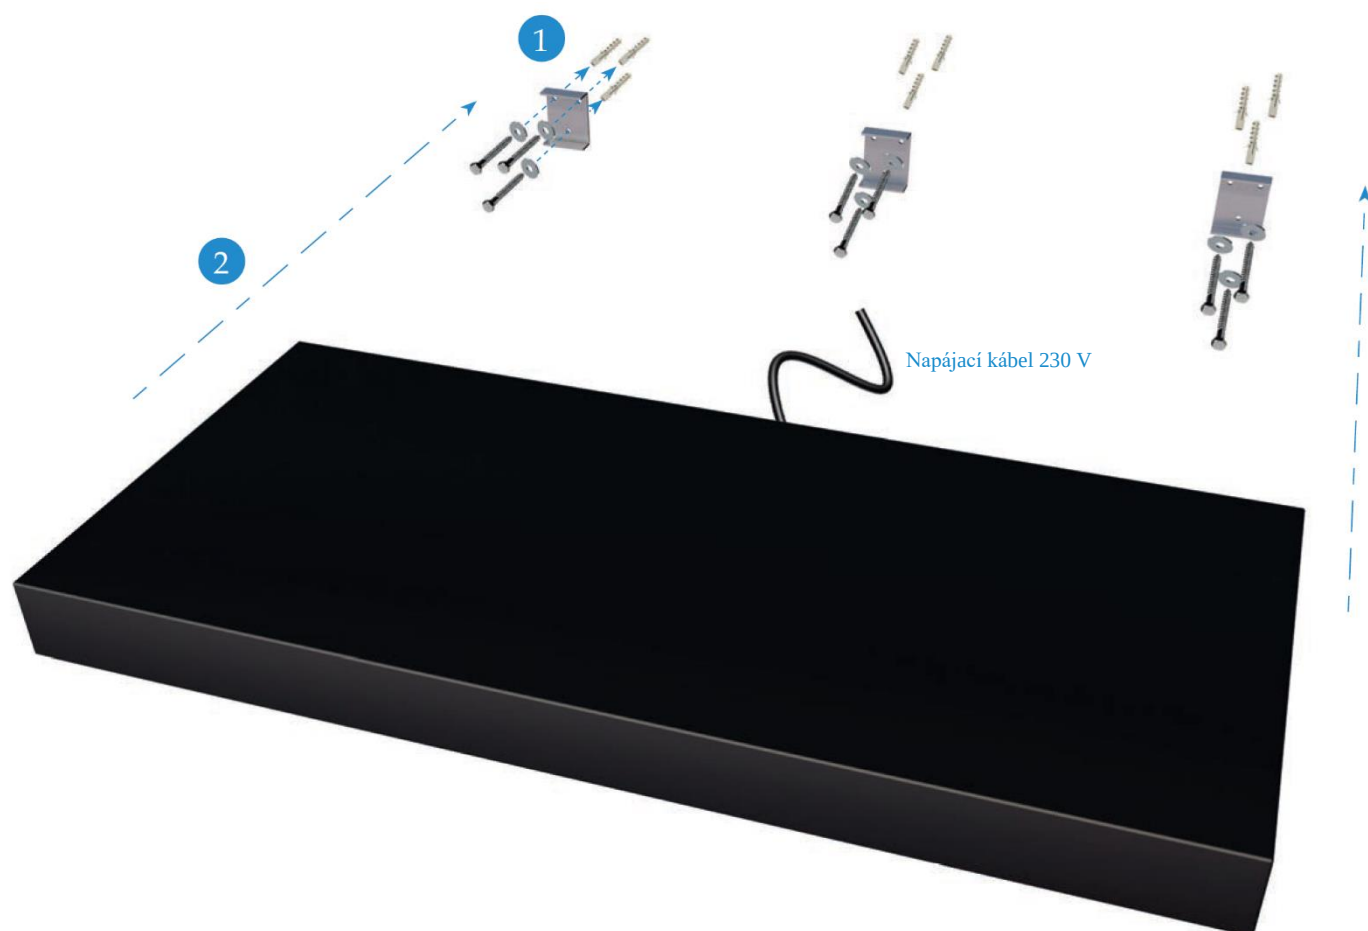

3 Kotvenie hornej časti striešky

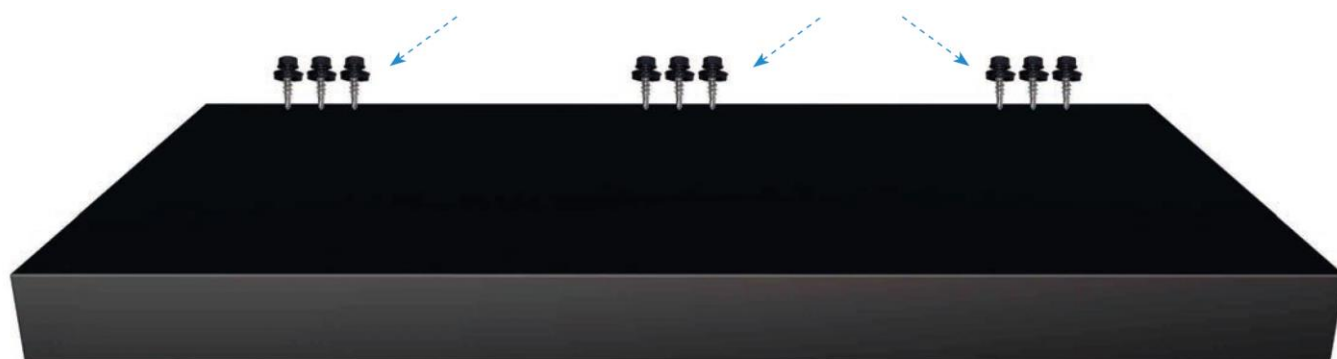

4 Kotvenie spodnej časti striešky



Produkte



Hohlkammerplatten




Profilplatten



Vordächer



Terrassendächer

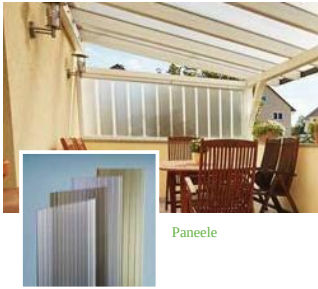

Paneele




Ebene Platten



Bitumenwellplatten



Noppenbahn

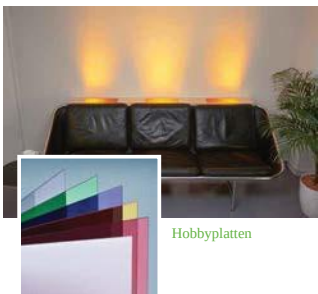


Hobbyplatten



Effektplatten



Rasengitter

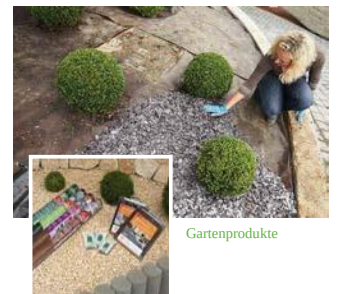

Gartenprodukte

gutta[®]

www.guttashop.cz