
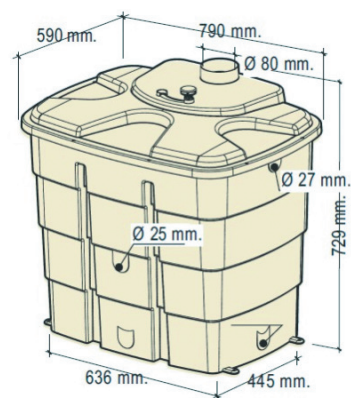
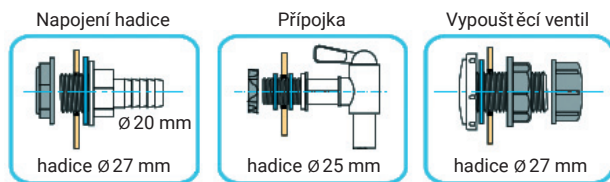



- 1 Nádrž 180 litrů
- 2 Kryt s uzamykacím systémem
- 3 Přívodní trubka Ø 80 mm
- 4 Knožka pro ovládání přepínače průtoku
- 5 Přepínač proudění dešťové vody
- 6 Přepad
- 7 Připojení hadice Ø 20 mm
- 8 Přípojka
- 9 Vypouštěcí ventil
- 10 4× upevňovací patky + pozinkované šrouby (Ø 6 mm × 35 mm)
- 11 8× nerezový šroub Ø 5 mm × 25 mm pro krytí
- 12 Těsnění

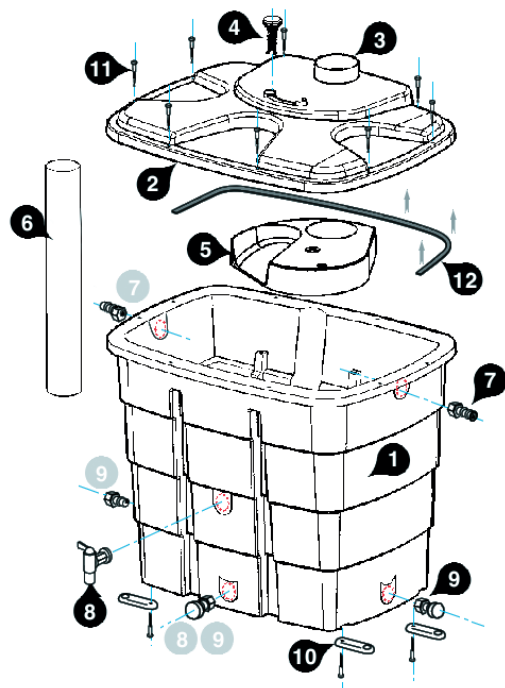

MONTÁŽNÍ NÁVOD

WATERBOX 180

Obr. 1

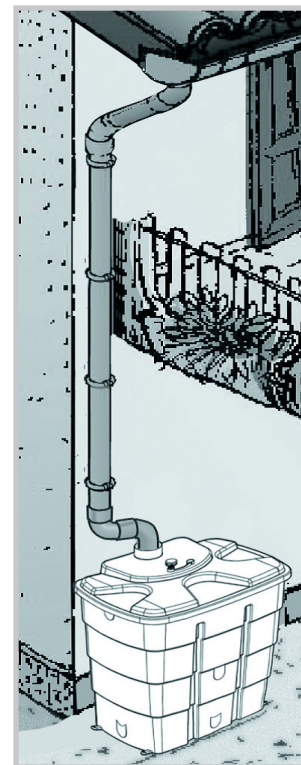


Obr. 2




Obr. 1 Před napojením do nádrže použijte k usnadnění zarovnání WATERBOXU s přívodem raději dva ohyby (nebo pokud potřebujete potrubí delší než 7 m).

Obr. 2 Vzdálenost mezi přívodovým potrubím a stěnou musí být minimálně 30 mm.


Obr. 3

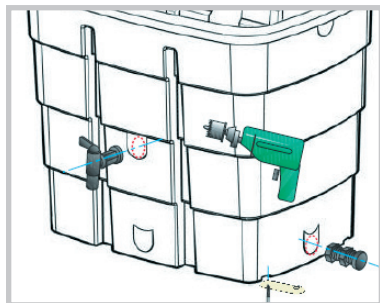


Obr. 4

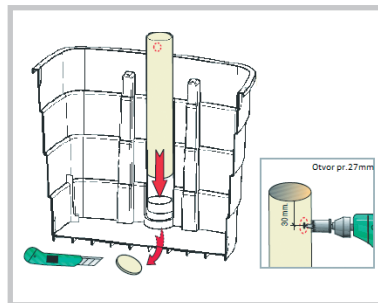


Obr. 7

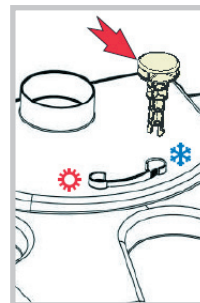


Obr. 8

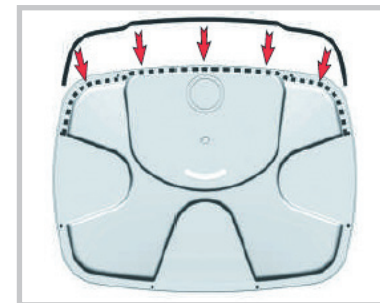


Obr. 5

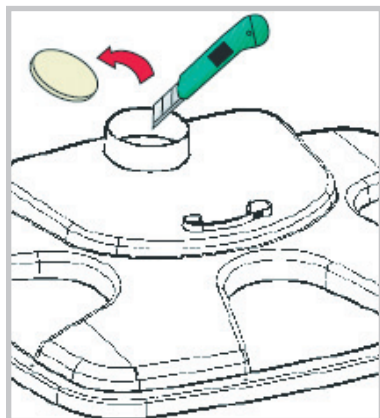


Obr. 6

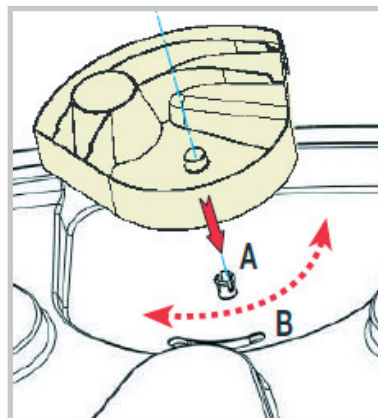

Obr. 9

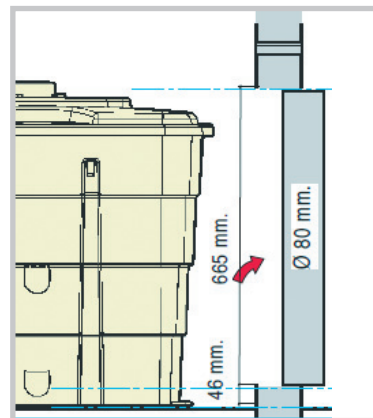

Obr. 10

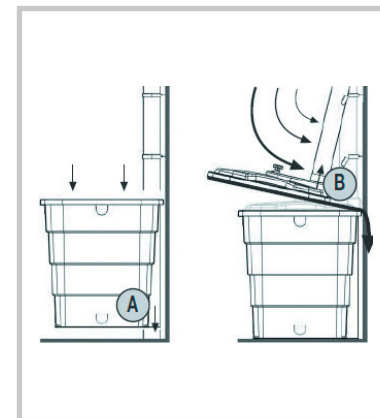

Obr. 3 Upevňovací patky uchyťte pomocí pozinkovaných šroubů, které jsou součástí balení. Vyrtejte pomocí vykrúžovacího vrtáku do nádrže dva otvory. Na kohoutek $\varnothing 25$ mm, a na vypouštěcí zátku $\varnothing 27$ mm.

Obr. 4 Potom pomocí vykrúžovací vrtačky vytvořte otvor ve spodní části nádrže. Umístěte přepadovou trubici a ujistěte se, že dosahuje na římsu (v místech s vydatnými dešti udělejte otvor v přepadové trubici $\varnothing 27$ mm předtím, než ji umístíte do nádrže).

Obr. 5 Vytvořte otvor v krytu. Tím vznikne vstup pro přívodovou trubici.

Obr. 6 Umístěte přítokové ovládání na spodní stranu krytu. Ujistěte se, že zapadne na své místo tak, aby s ním šlo pohybovat zleva doprava.

Obr. 7 Umístěte knoflík do díry, a ujistěte se, že drží pevně. Pro změnu vlastností (zimní mód nebo sběr vody) knoflík zvedněte, přesuňte na zvolený symbol a zatlačte zpět.

Obr. 8 Na spodní část krytu umístěte těsnění. Řiďte se profilem krytu, jak je ukázáno na obrázku. Dejte pozor, aby nedošlo k překrytí připevňovacích otvorů.

Obr. 9 Jakmile bude kryt umístěn, uřízněte z přívodové trubice 665 mm tak, aby od země zbývalo 46 mm.

Obr. 10 Umístěte WATERBOX blízko zdi tak, aby odvodová trubice přicházející ze země perfektně padla k výstupu do nádrže. Uvolněte držáky trubek a šrouby, aby se dalo s potrubím pohybovat a zastrčte trubici do vstupního hrdla krytu. Jakmile bude víko zavřené, umístěte kryt se svorkou do nádrže a vše napevno utáhněte.