
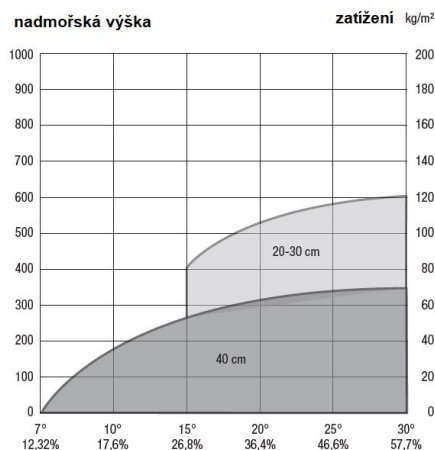
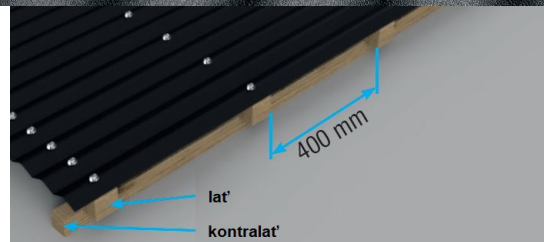



Montážní instrukce

Upevnění desek - šrouby


- Minimální sklon střechy 7° (optimální sklon 10°)
- Laťování spodní konstrukce 60 x 60 mm, Kontralatě min. 45 x 45 mm
- Osová vzdálenost laťí max. 40 cm v oblastech s průměrným sněhovým zatížením a větrem.
- V oblastech s výskytem vysokého zatížení sněhem a větrem, osovou vzdálenost laťí odpovídajícím způsobem snižte.
- Pro pokládku bude zapotřebí: vodováha, vrtačka s vrtáky, hřebíky Shelltec a kladivo.
- Pokládka probíhá proti hlavnímu směru větru od okapu k hřebeni.
- Aby se zabránilo rohovým řezům nebo čtyřnásobnému překrytí, lze vlnité desky pokládat s přesazením. První řadu začněte celou deskou a druhou rozpůlením desky. Pokračujte v tomto procesu střídavě.
- Boční překrytí 1 vlna, s nízkým sklonem střechy a/nebo s vysokým zatížením přes 2 vlny.
- Podélný přesah minimálně 15 cm, při malém sklonu střechy a/nebo při vysokém zatížení minimálně 20 cm.
- Přesah desky v oblasti okapu max. 5 cm
- Předvrtajte si desky HSS vrtákem, průměr vrtáku 10 mm
- Přibijte hřeben na každé třetí vlně, v překrývajících se a v okrajové oblasti u každé vlny!
- Nejdříve přibijte první a předposlední vlny, poté mezilehlé upevnění mechanickými spojovacími prvky.
- V případě potřeby použijte rozpěrky.
- Spotřeba cca 18-22 hřebíků/m²

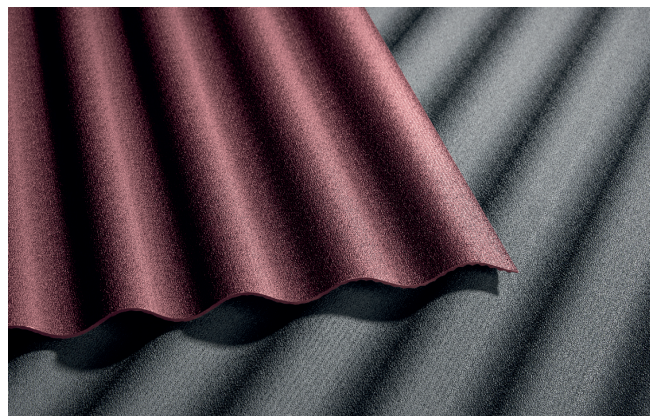

Příslušenství:

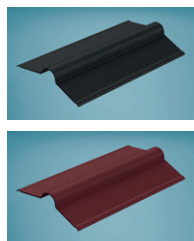


Hřeben
Délka: 1,10 m
Čistá délka: 1,00 m

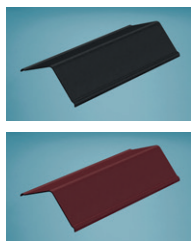


Krajová lišta
Délka: 1,10 m
Čistá délka: 1,00 m




Distanční podložka vlna
20 ks č. produktu: 3410006
100 ks č. produktu: 3410011




Shelltec / Guttanit hřeb pozink, s těsnicí podložkou
Rozměry: 2,8 x 70 mm
Odolnost proti vytržení 105 N



Úpravy:




Řezejte jemnozubou pilou
Odstraňte všechny hobliny.



Čistěte pouze jemnou
mýdlovou vodou, velkým
množstvím vody a houbou.



Vstupte na desky pouze
s polstrovaným prknem
s rozložením hmotnosti







Musí být zajištěno dostatečné
zadní větrání podle DIN 4108.


Guttanit Plus - Montážní instrukce

Upevnění desek - kalotami

- Standardní sklon střechy 10° (minimálně 7°)
- Spodní konstrukce dřevěné latě 60 x 60 mm, kontralatě 45 x 45 mm
- Osová vzdálenost latí max. 40 cm v oblastech s průměrným sněhovým zatížením a větrem.
- Pokládá se proti hlavnímu směru větru od okapu k hřebeni.
- Pro pokládku bude zapotřebí: vodováha, vrtačka s vrtáky, hřebíky Shelltec a kladivo.
- Aby se zabránilo rohovým řezům nebo čtyrnásobnému překrytí, lze vlnité desky pokládat s přesazením. První radu začněte celou deskou a druhou rozpůlením desky. Pokračujte v tomto procesu střídavě.
- Desky předvrtejte kónickým HSS vrtákem, průměr vrtání 10 - 14 mm
- Boční překrytí 1 vlna, s nízkým sklonem střechy a/nebo s vysokým zatížením přes 2 vlny.
- Podélný přesah minimálně 15 cm, při malém sklonu střechy a/nebo při vysokém zatížení minimálně 20 cm.
- Přibijte hřeben na každé třetí vlně, v překrývajících se a v okrajové oblasti u každé vlny!
- Přesah sesek v oblasti okapu max. 5 cm.
- Spotřeba cca 13-15 hřebíků/m², použijte distanční podložky

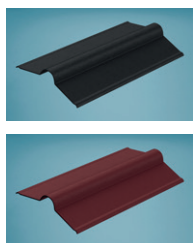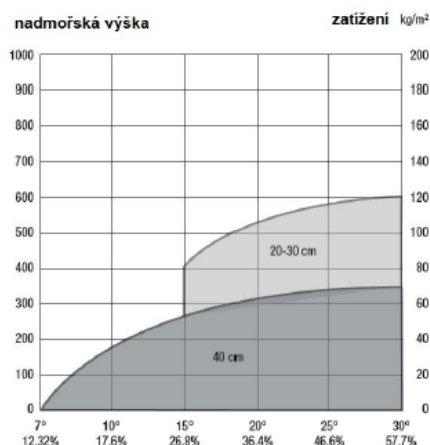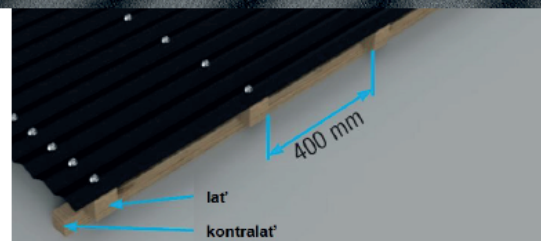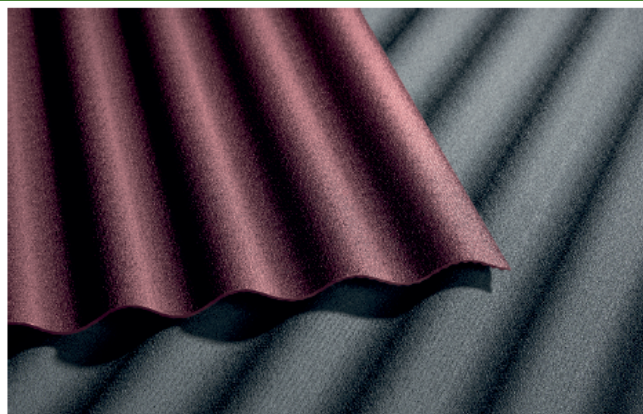

Hřebenáč
Délka: 1,10 m
Čistá délka: 1,00 m

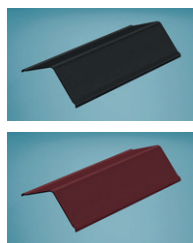

Krajová lišta
Délka: 1,10 m
Čistá délka: 1,00 m




Distanční podložka
vlna
20 ks č. produktu: 3410006
100 ks č. produktu: 3410011




Kalota Vlna
+ nerez vrut
50 ks č. produktu: 3411297



Kónický vrták HSS
vel. 4 - 14 mm,




Řezejte jemnozubou pilou
Odstraňte všechny hobliny.



Čistěte pouze jemnou
mýdlovou vodou, velkým
množstvím vody a houbou.



Vstupte na desky pouze
s polstrovaným prknem
s rozložením hmotnosti



Musí být zajištěno dostatečné
zadní větrání podle DIN 4108.

gutta®