

Guttabeta S

Montážny návod






1. Odstráňte vlhkú omietku až na murivo, vyrovnajte prípadné priehlbiny nahodením vápennou maltou a odstráňte ostré výstupky muriva.
2. Pripevnite ukončovaciu odvetrávaciu lištu S na stenu čo najbližšie k stropu a k podlahe.
3. Pokladajte Guttabetu S rozvíjaním role smerom od stropu k podlahe. Zaistite dôkladné natiahnutie fólie, aby sa v ploche nezvlnila.
4. Pripevňujte Guttabetu S pevnosťnými klincami s kónickou podložkou, prípadne zatĺkacími hmoždinkami vo vzdialenosti max. 30 cm vo vodorovnom aj zvislom smere. Transparentnosť fólie uľahčuje montáž.
5. Presahujte fóliu v pozdĺžnom smere na celú šírku spojovacieho okraja, kde je vynechaná omietková tkanina. Pri priečnom spoji je nutné túto mriežku odstrániť. Šírka presahu by mala byť cca 15 cm. V presahoch zvýšte počet fixačných bodov.
6. Fólie sa nesmú spájať v rohoch miestnosti, fóliu je nutné umiestniť tak, aby k spojeniu fólií došlo na ploche steny.
7. Použite samolepiace pásky zo sklenej perlinkovej tkaniny na prelepenie spojov fólie na stenách a na všetky napojenia na detaily, kde fólia končí (parapety, dvere, atď.)
8. Naťahujte hladidlom omietkovú vrstvu na hrúbku, ktorá je vymedzená výškou vetracieho profilu. Ako omietka by mala byť použitá pružná sadrová omietka s vhodnou zrnitosťou naťahovaná v dvoch vrstvách.



Distribútor: **Gutta ČR - Praha spol. s r.o.**
Na Dlouhém lánu 41/08, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001



Agroguttex

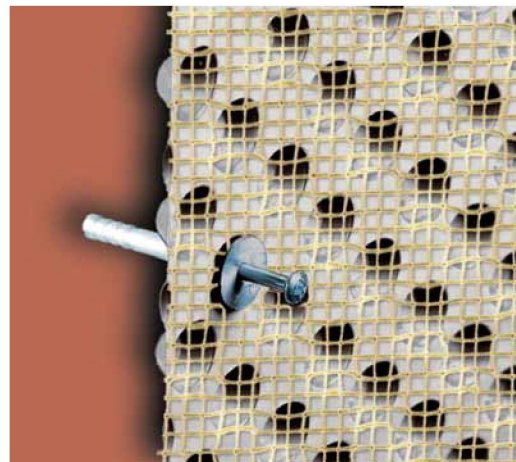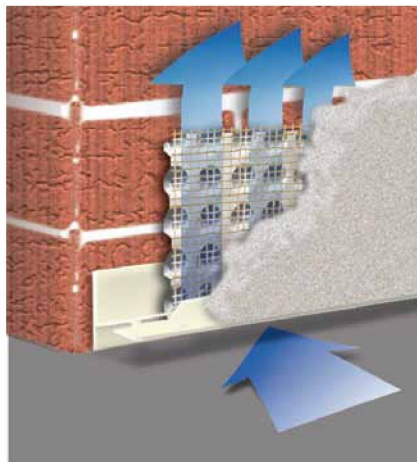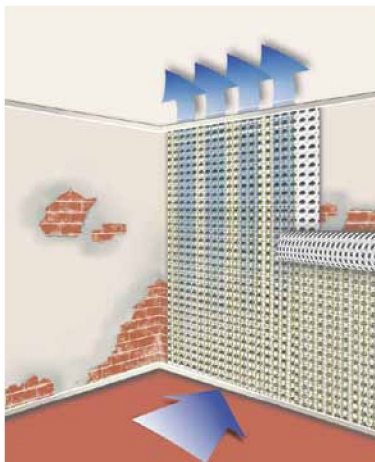

Distribútor: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distribútor: Gutta SR - Praha spol. s ro
Na Dlhom láne 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001