

Montážny návod - Garážové státie CP7

Veľkosť:

(dĺžka x šírka x výška)

505 cm x 300 cm x 192/219 cm



DÔLEŽITÉ

Pred montážou garážového státia si dôkladne prečítajte tento návod. Uistite sa, že v kartónovej škatuli sú všetky diely, ako je uvedené v zozname. Montáž vykonávajte postupne v súlade s týmto návodom. Nedoťahujte priečky na maximum, kým nedokončíte zostavenie polykarbonátových dosiek.

BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA

Odporúčame, aby ste pri montáži používali pracovné rukavice.
 Nevykonávajte montáž pri vetre alebo daždi.
 Pri práci používajte pevnú obuv a ochranné okuliare.
 Garážové státie musí byť umiestnené a upevnené na rovnom povrchu.
 Počas stavby konštrukciu nenakláňajte ani na ňu netlačte.
 Pri montáži obmedzte pohyb detí v okolí z dôvodu bezpečnosti.
 Garážové státie nestavajte v oblasti vystavenej nadmernému vetru.
 Nesnažte sa stavať garážové státie, ak ste unavení, požili ste omamné látky, alkohol, alebo ak trpíte závratmi.
 Ak používate rebrík alebo elektrické náradie, dodržujte bezpečnostné odporúčania výrobcu.
 Pod garážovým státím nesmú byť uložené horúce predmety, ako sú grily, letovacie lampy atď.
 Uistite sa, že v mieste kotvenia garážového státia nevedú žiadne rúrky či elektroinštalácie.

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA

Ide o viacdielnu zostavu, na montáž si vyčleňte aspoň 5 hodín času. Vyberte vhodné miesto, napr. bez previsnutých stromov.
 V prípade kotvenia konštrukcie na betónový základ, použite predvrtané otvory v základni.
 Je nutné skontrolovať si súčiastky vopred a položiť si ich na dosah.
 Všetky malé dieliky (skrutky atď.) ponechajte v miske, aby sa nestratili.
 Po dokončení montáže je nutné udržiavať strechu garážového státia bez snehu a lístia.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Garážové státie je možné umyť čistou vodou pomocou tlakovej umývačky. Na čistenie polykarbonátových dielov **NEPOUŽÍVAJTE** acetón, abrazívne alebo iné špeciálne čistiace prostriedky.

ĎALŠIE INŠTRUKCIE A OPATRENIA

Montáž garážového státia odporúčame vykonávať v 3-4 ľuďoch.
 Garážové státie nie je pochôdzne.
 Odporúča sa elektrické náradie, ktoré výrazne zefektívňuje montáž. Pri jeho používaní dbajte na bezpečnosť svoju aj svojho okolia.

POTREBNÉ NÁSTROJE A POMÔCKY

Ochranné pomôcky:

1. Prilba
2. Rukavice
3. Pracovný odev s dlhými rukávmi
4. Lekárnička
5. Ochranné okuliare



Meranie:


1. Zvinovací meter (5 m)
2. Uholník
3. Vodováha



Inštalčné nástroje:

1. Schodíky min. 1,5 m vysoké
2. Kľúč 10 mm najlepšie račňa
3. Kľúč 14 mm najlepšie račňa
4. Šesťhranný kľúč 5 mm (imbus)
5. Elektrický skrutkovač + 5 mm šesťhranný kľúč
6. Gumová palica
7. Fixka
8. Silikón
9. Odlamovací nôž
10. Príklepový bit (8 mm a 10 mm)
11. Křížový skrutkovač



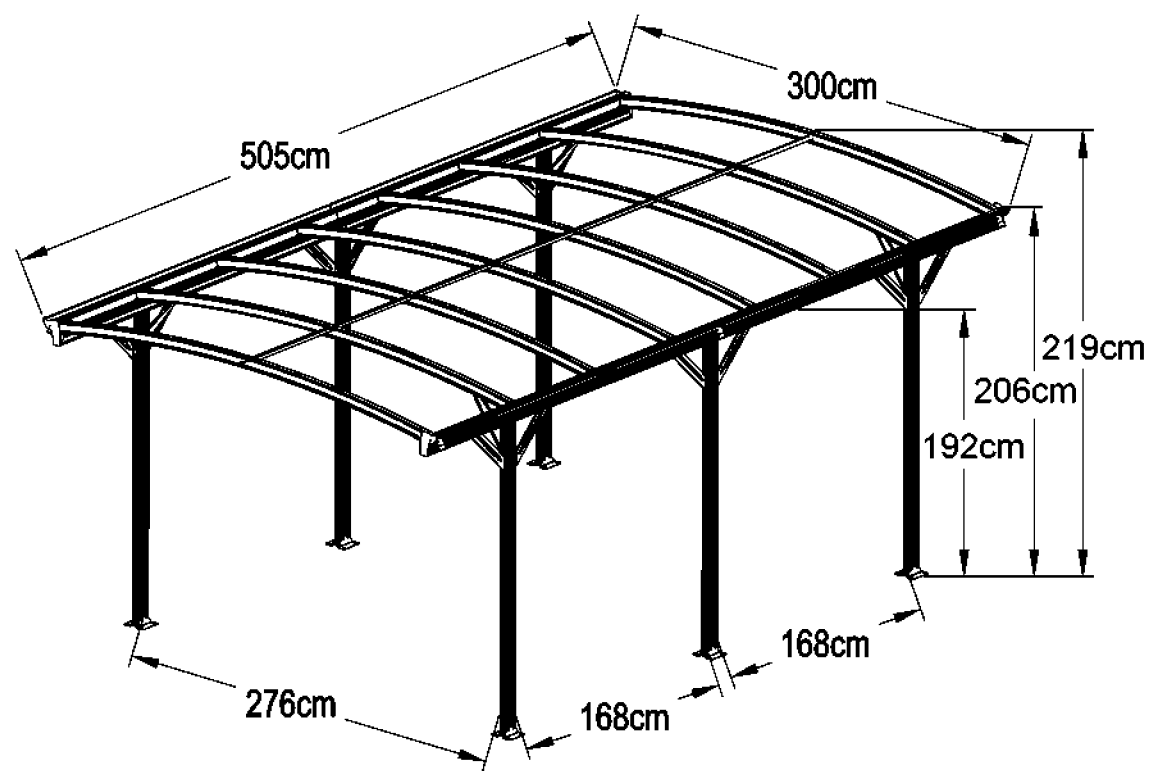

ZOZNAM DIELOV

konštrukcia

Č.


Množstvo

spojky

Č.

Množstvo

skrutky

Č.	Množstvo	
1	8	 2960mm 
2	2	 2506mm 
5	4	 80mm 
6	12	120mm 
3L	2	 2521mm  3L  3R
3R	2	
5L	2	 2521mm  5L  5R
5R	2	
6L	2	 2521mm  6L  6R
6R	2	
7	2	 2506mm 
8	6	 1950mm 

Č.	Množstvo	
B1	12	
B2	6	
B5L	2	
B5R	2	
B6	4	
B7	2	
B8	12	
B9	1	
B10	2	
B11	2	
B12	2	

Č.	Množstvo	
F1	16	5-40mm 
F2	104	6-12mm 
F3	8	5-13mm 
F4	56	6-10mm 
F9	28	6-12mm 
F4-1	32	6mm 
F4-2	12	8mm 
F6	24	6-60mm 
F7	4	4-12mm 




 S8 x24  S9 x6

 R1x2  R3x2

P1 x7

-4-


Schematický nákres inštalácie rámov

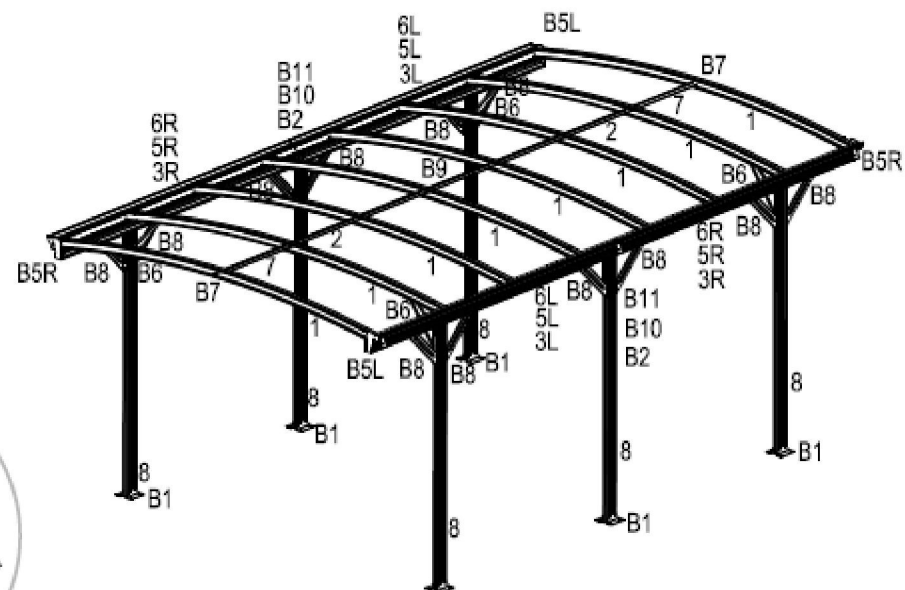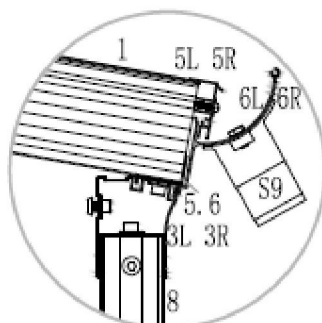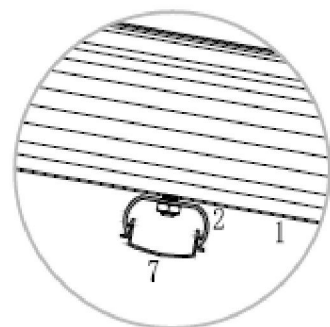


SÚHRNNÝ PREHĽAD PRE POLYKARBONÁTOVÉ DOSKY**Inštalácia „šesťhrannej skrutky“**


Umiestnite „šesťhrannú skrutku“ do drážky, otočte ju v smere hodinových ručičiek, kým sa neprestane otáčať. „Šesťhrannú skrutku“ rukou nastavte a otočte tak, aby závit zapadol na miesto.

Na „šesťhrannú skrutku“ umiestnite ďalšie diely a montážnu maticu.

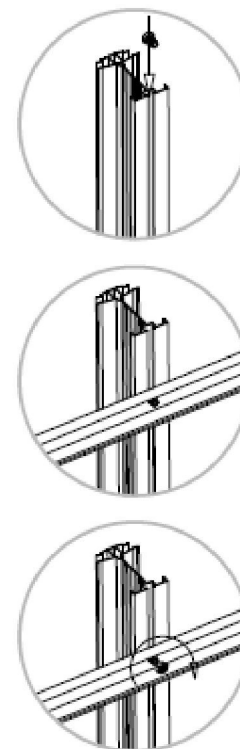



POZOR! Dosky majú jednostrannú UV ochranu. Táto strana je pokrytá ochrannou fóliou s potlačou určujúcou orientáciu k slnku. Túto fóliu pri montáži odstráňte, ale nezabudnite si UV stranu označiť, bez fólie ju už nespoznáte.

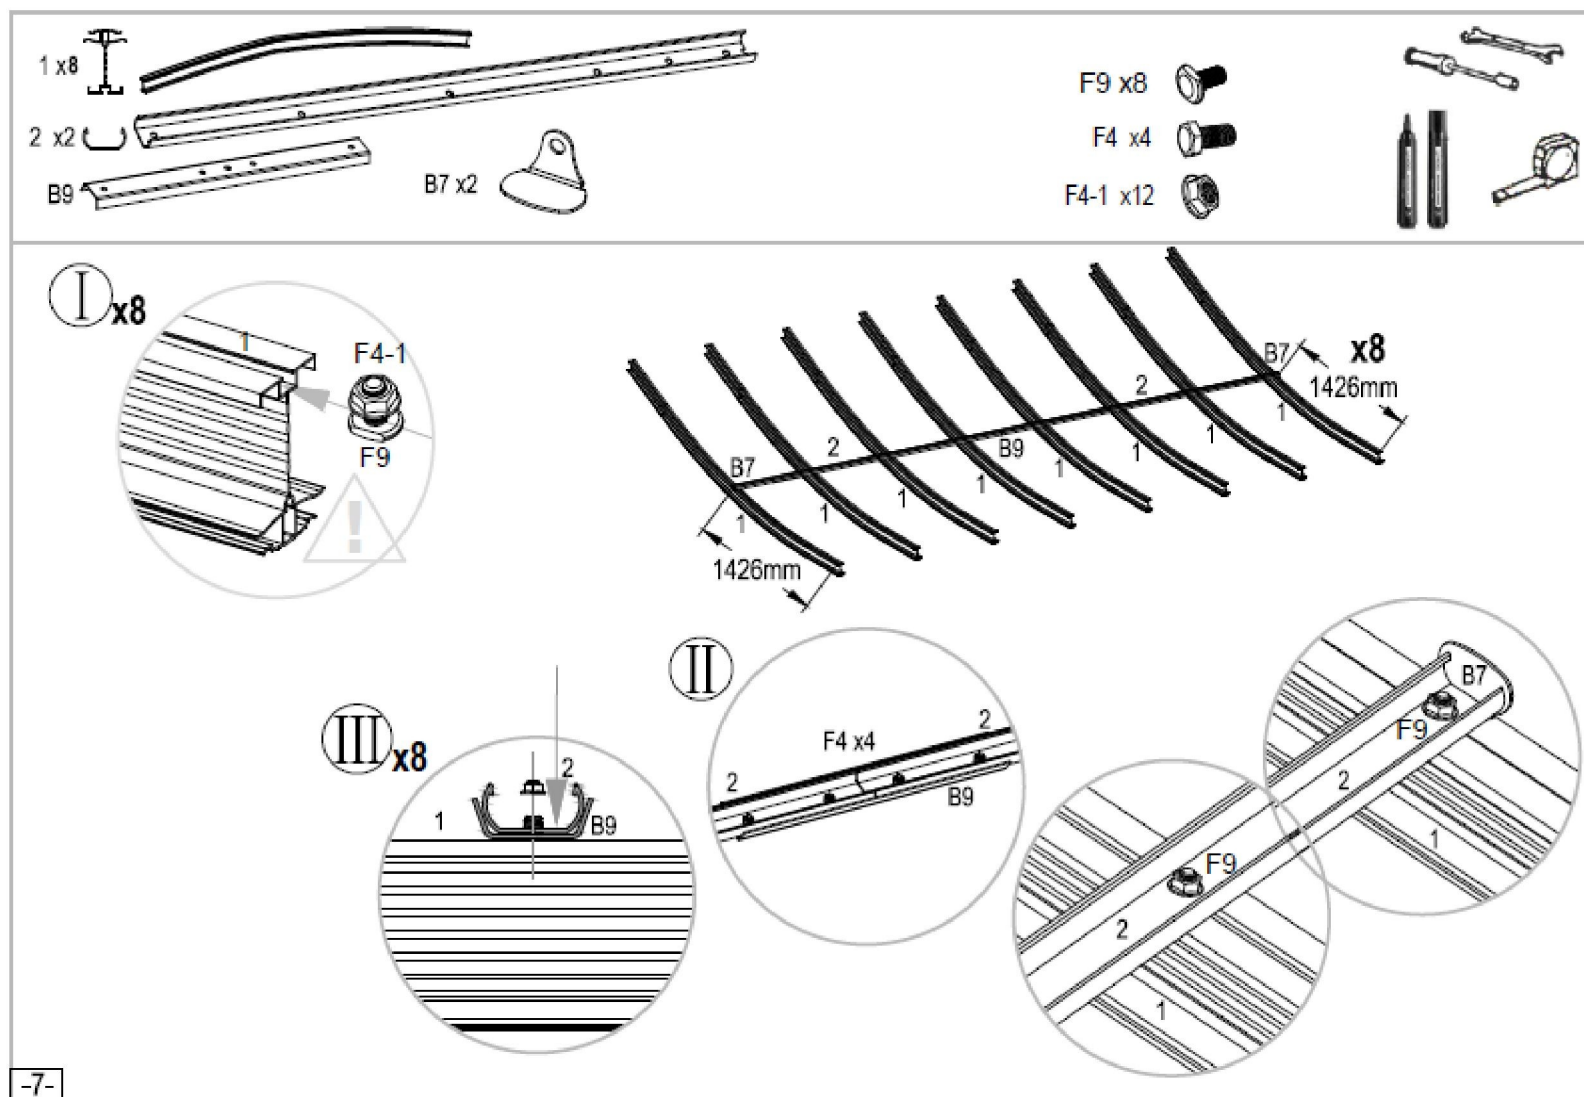






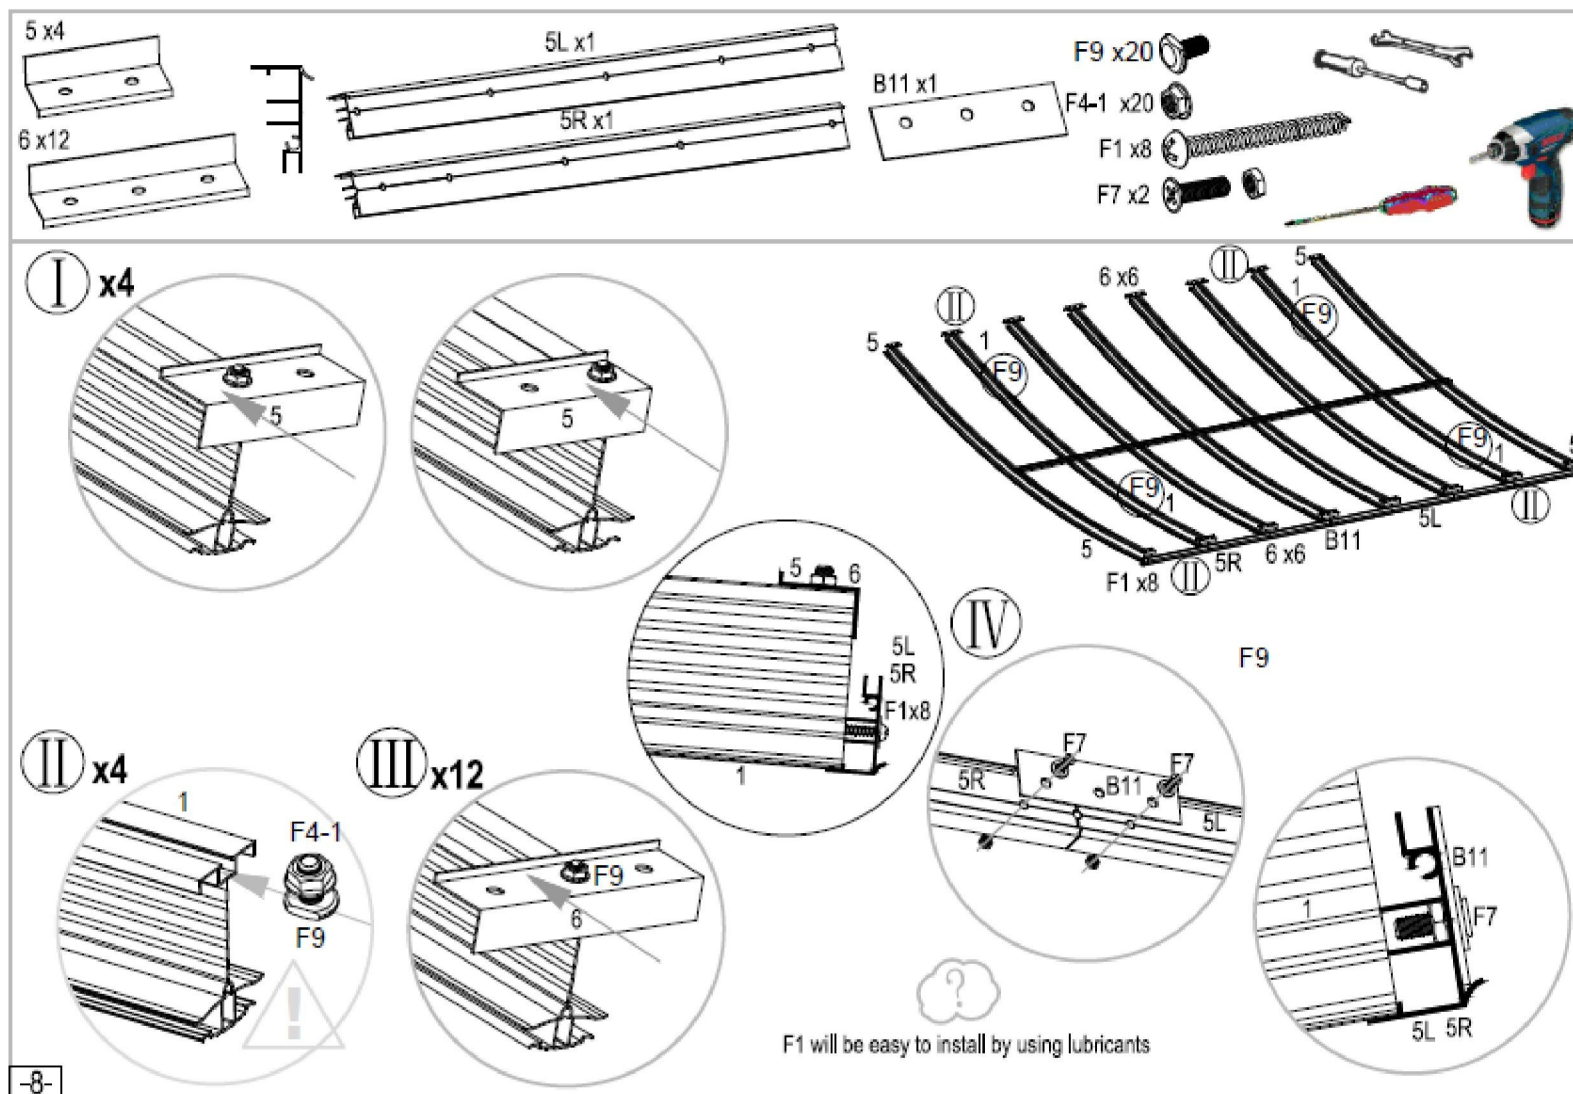


Tip: F1 je možné lepšie naskrutkovať, keď ho namažete

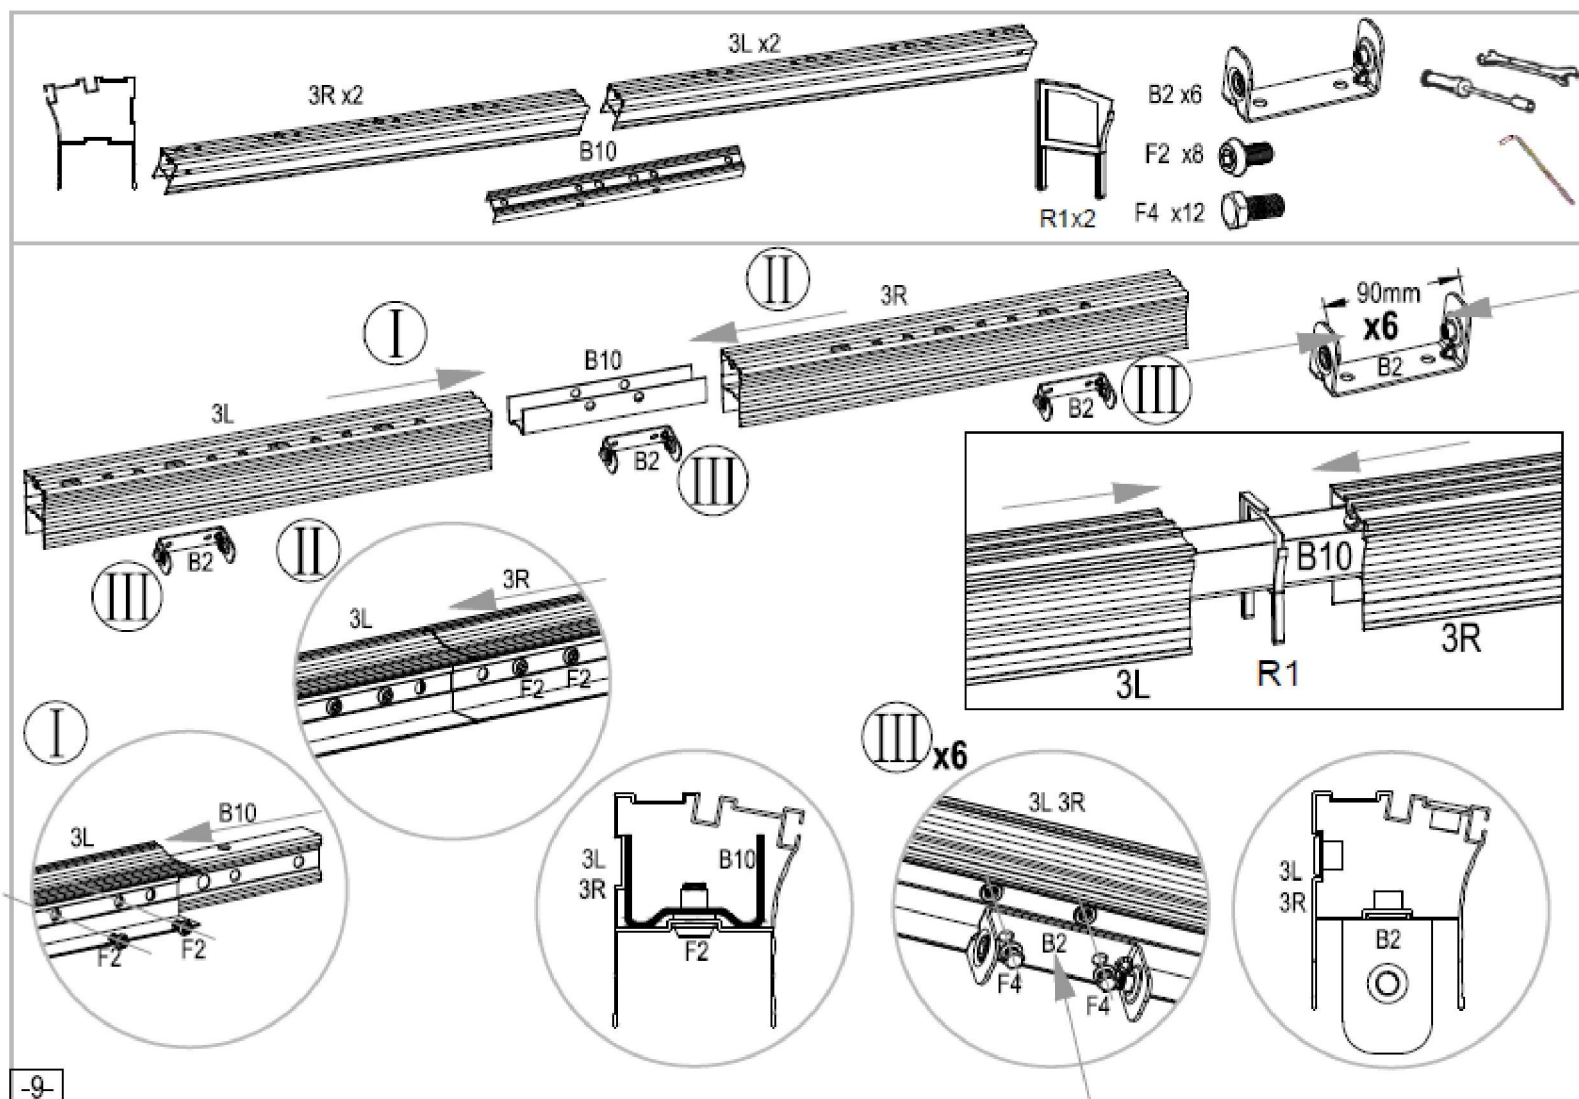


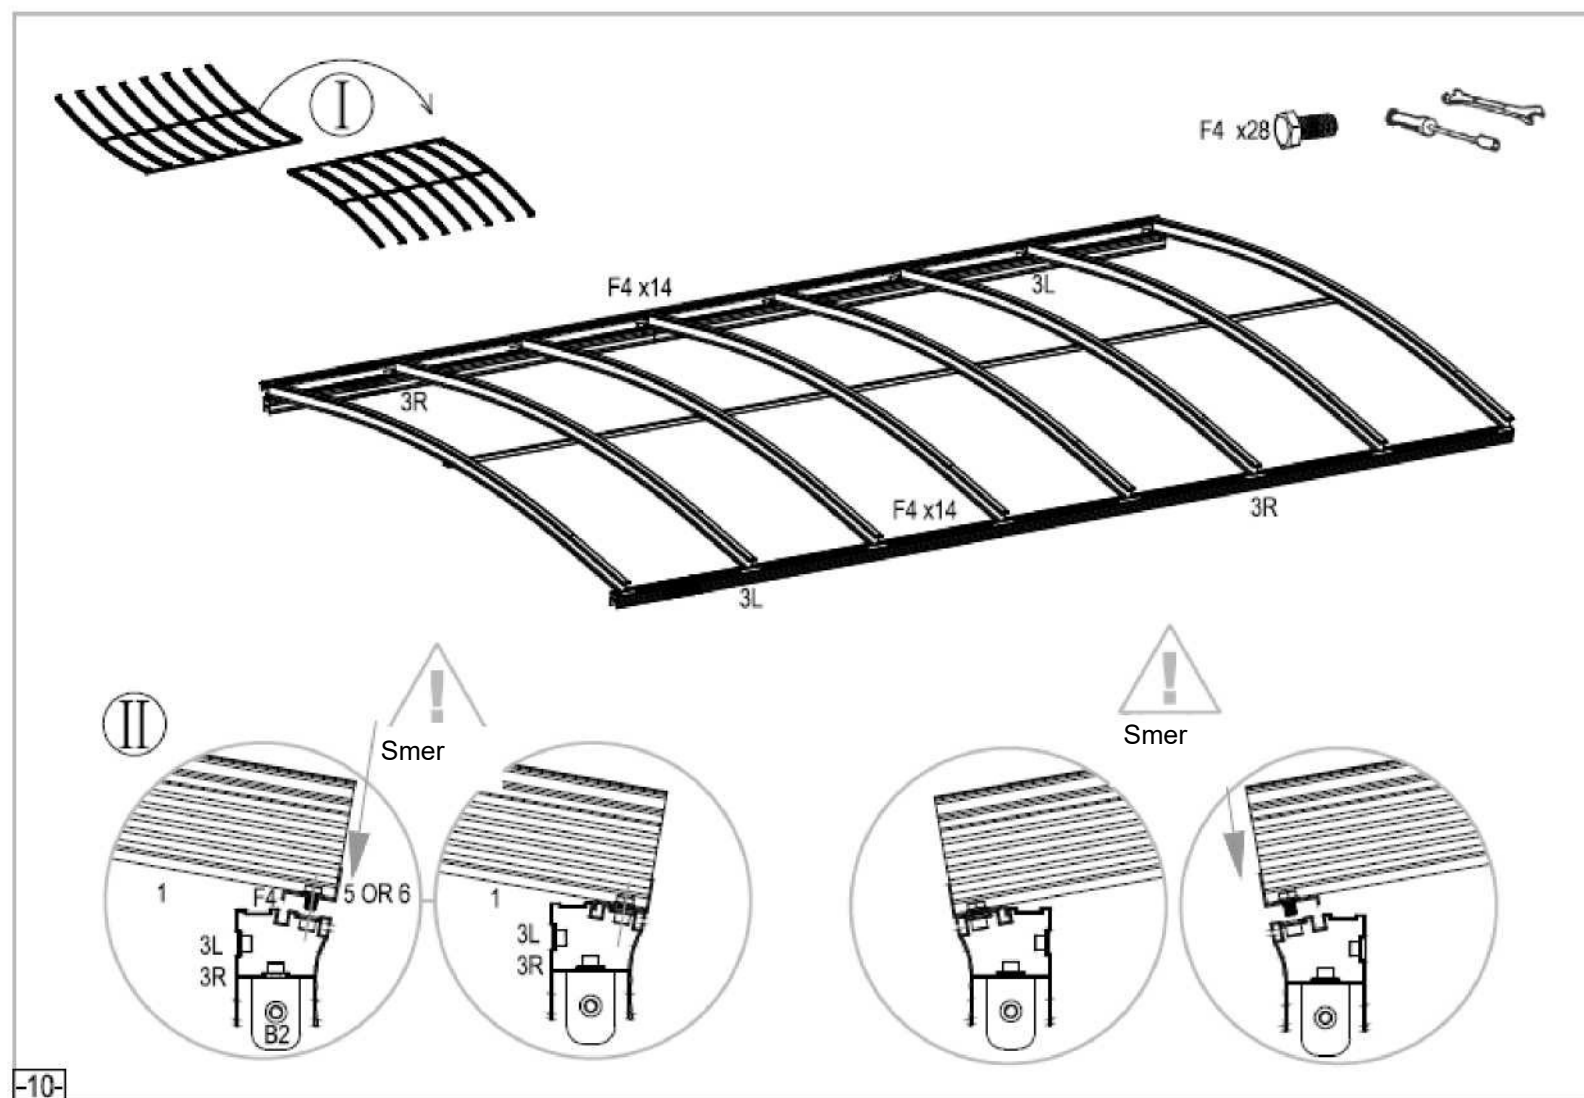


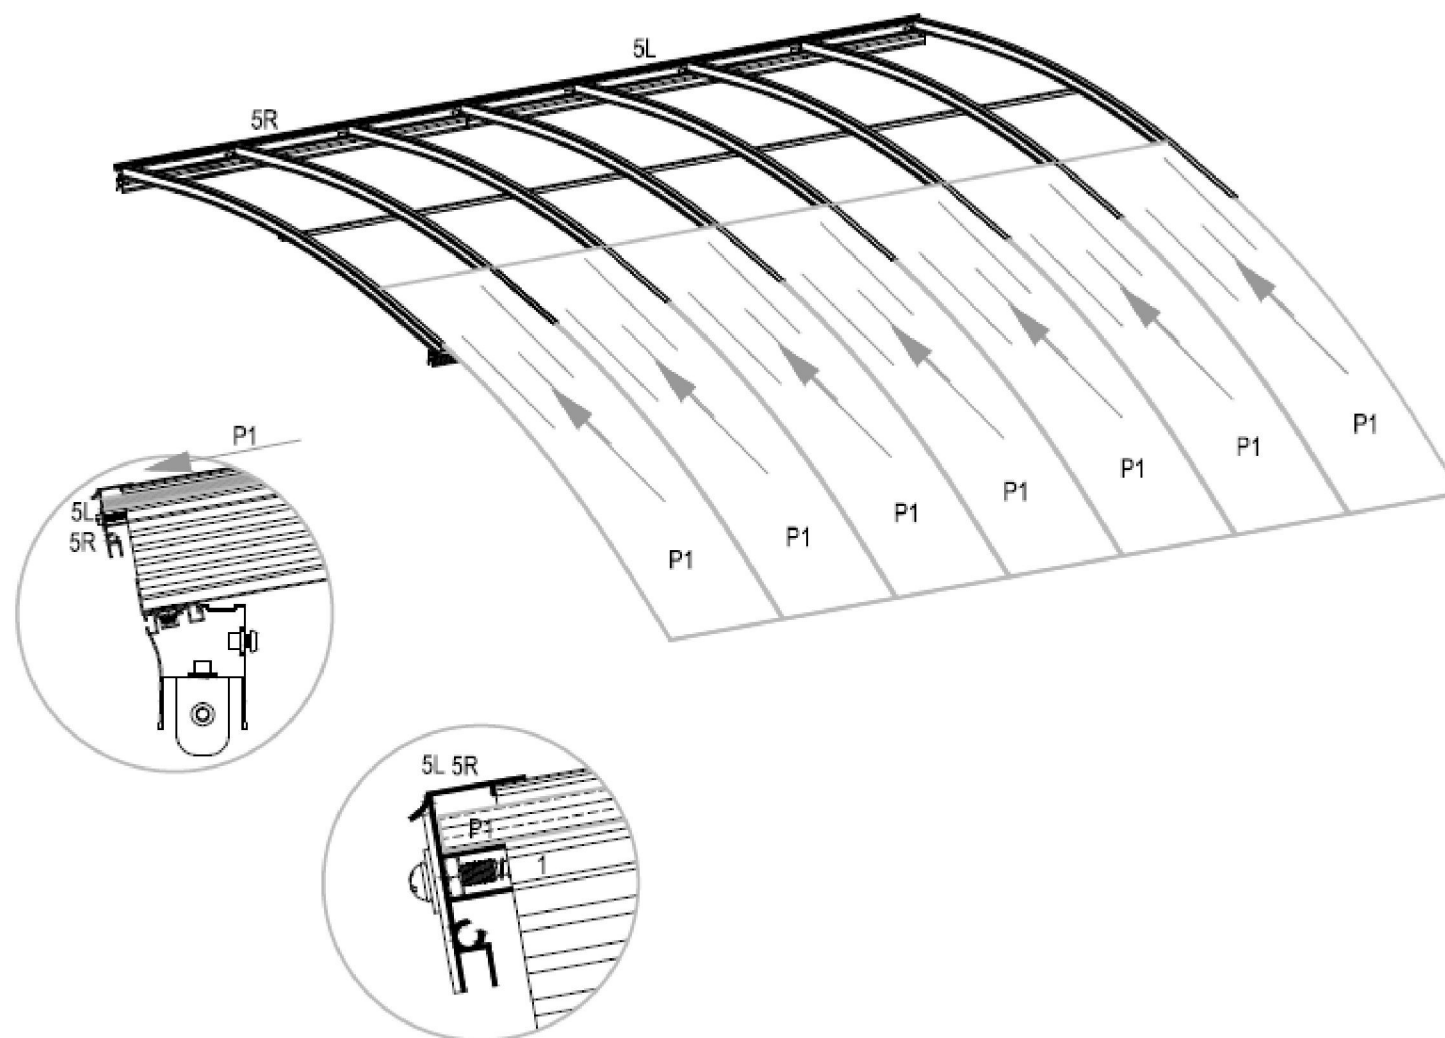

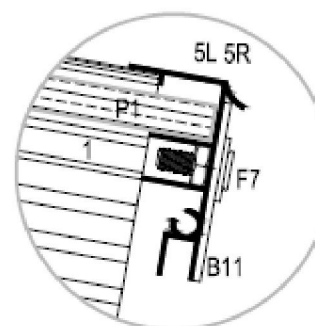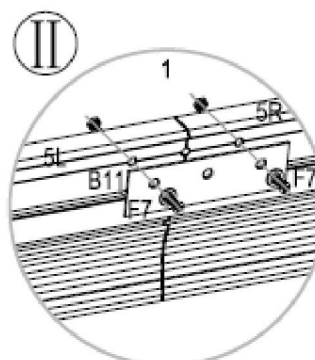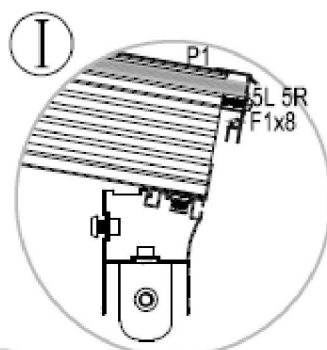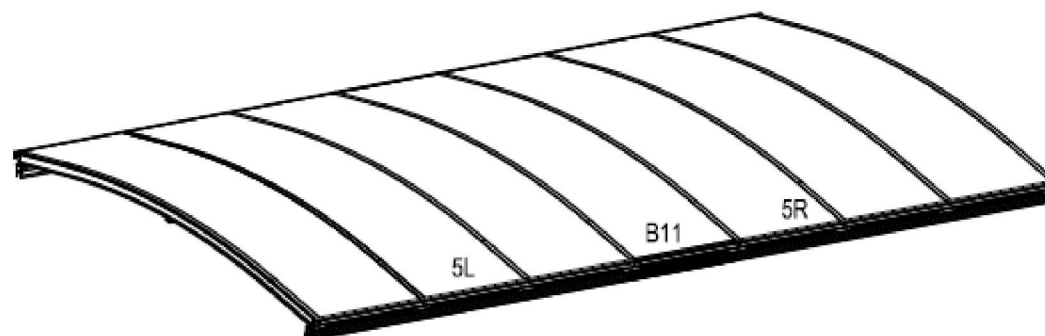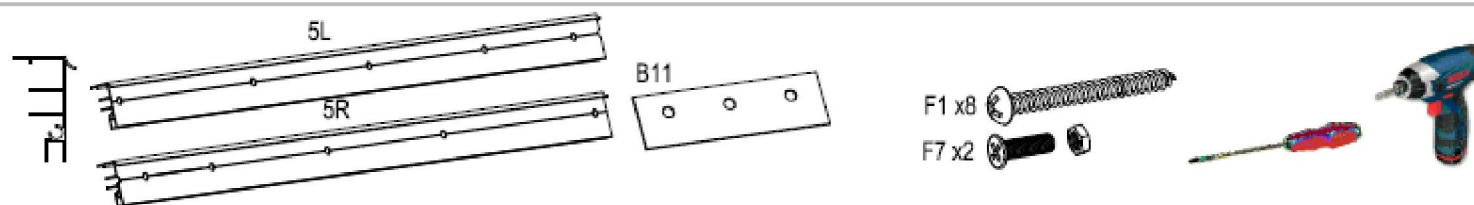


? F1 will be easy to install by using lubricants

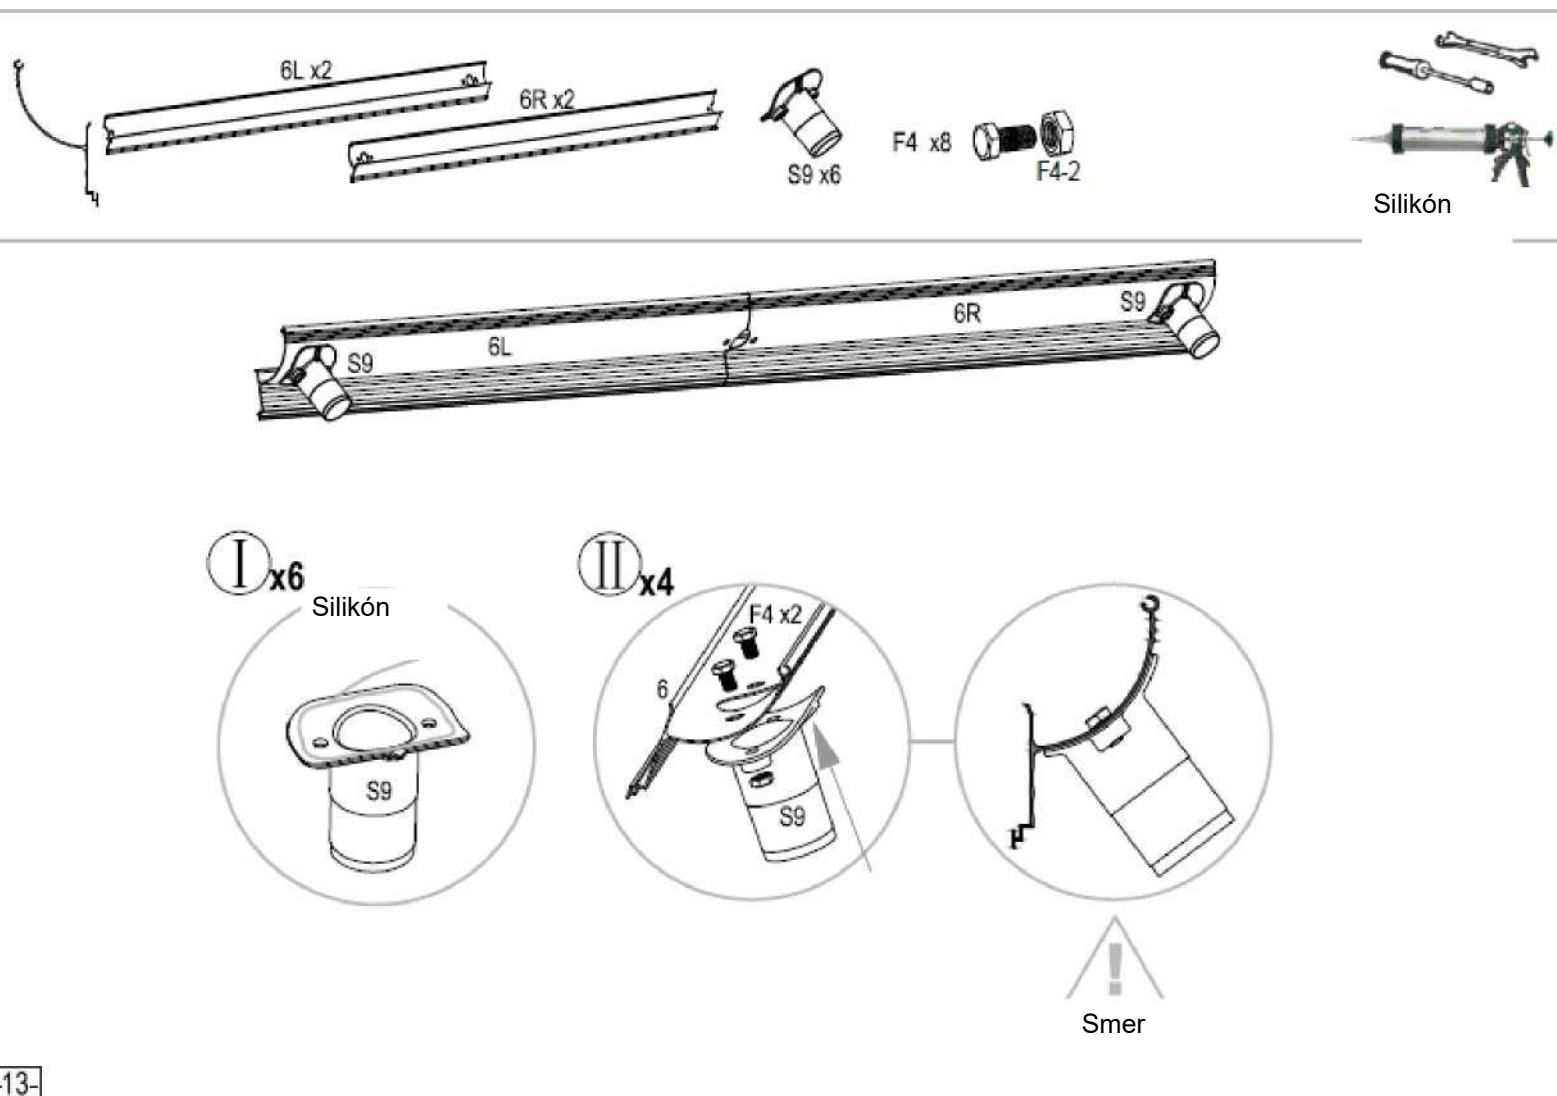

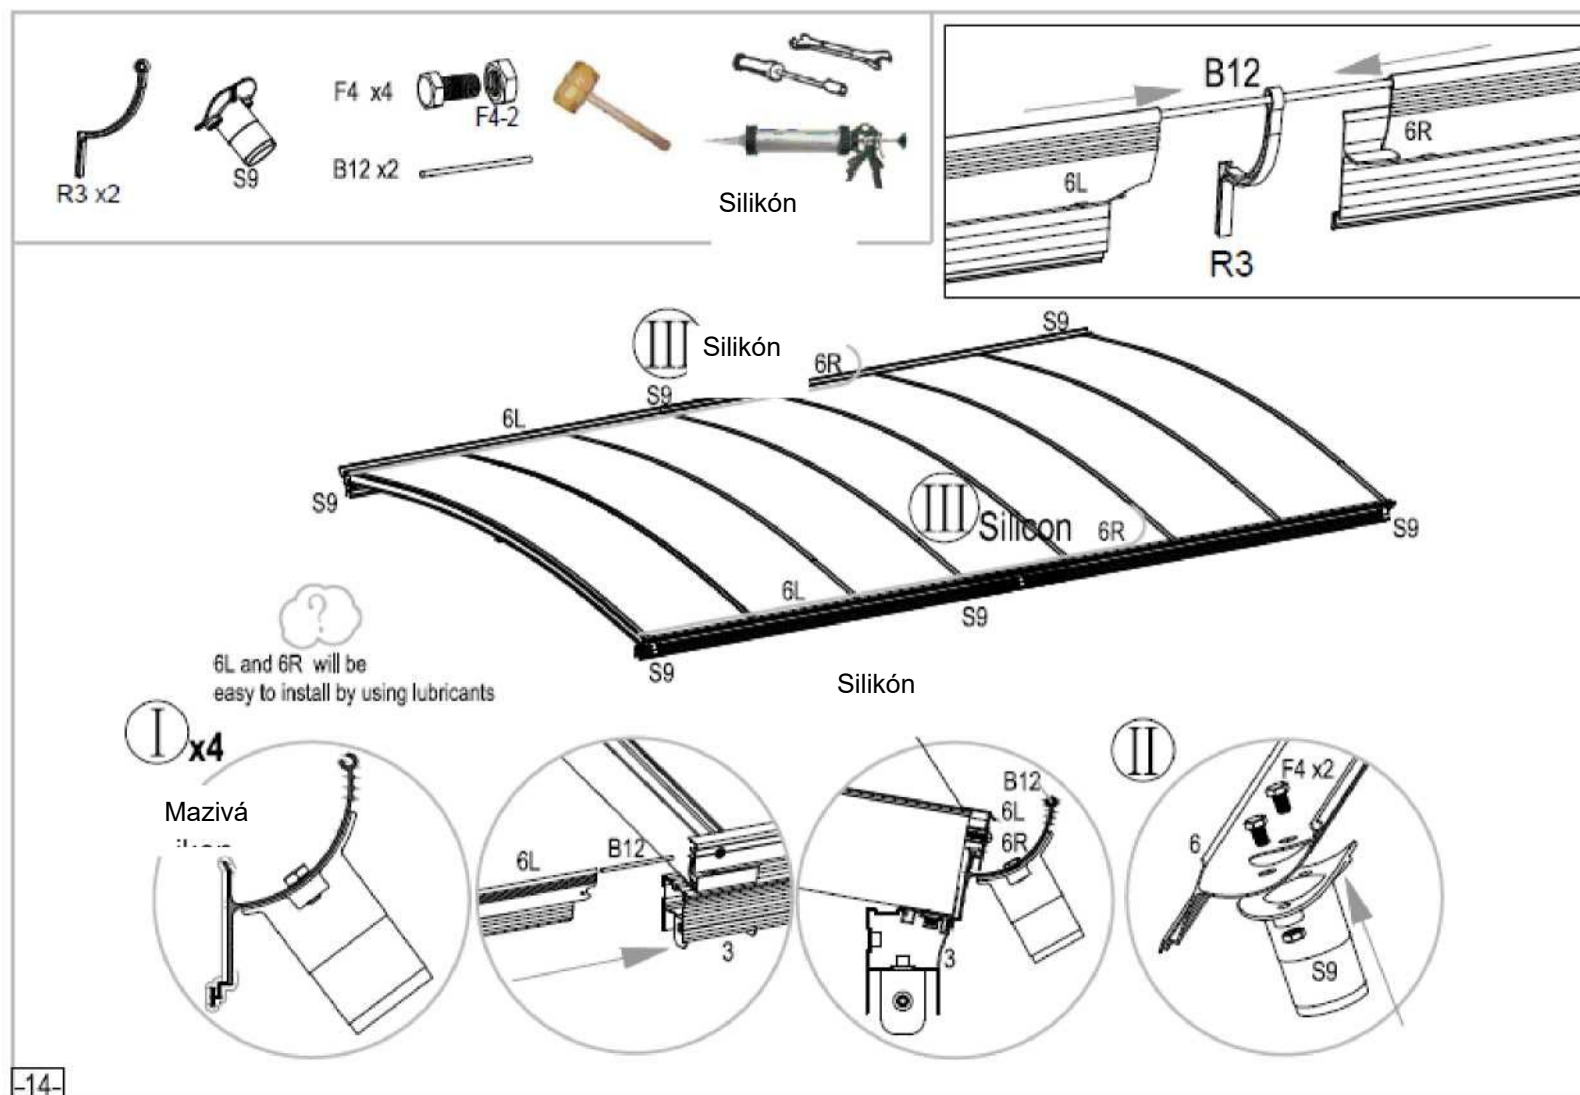




Tip: 6L a 6R je možné lepšie zaskrutkovať, keď ich namažete




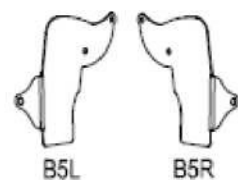


F3 x8 F2 x4








Silikón

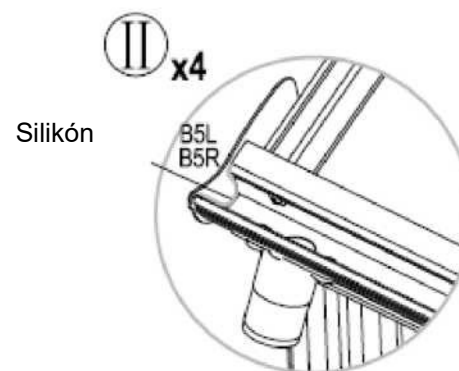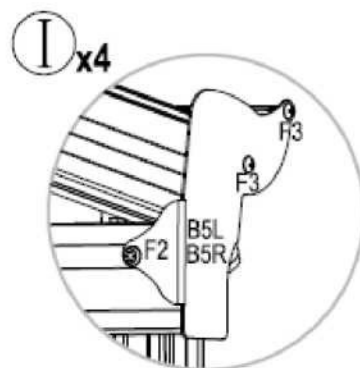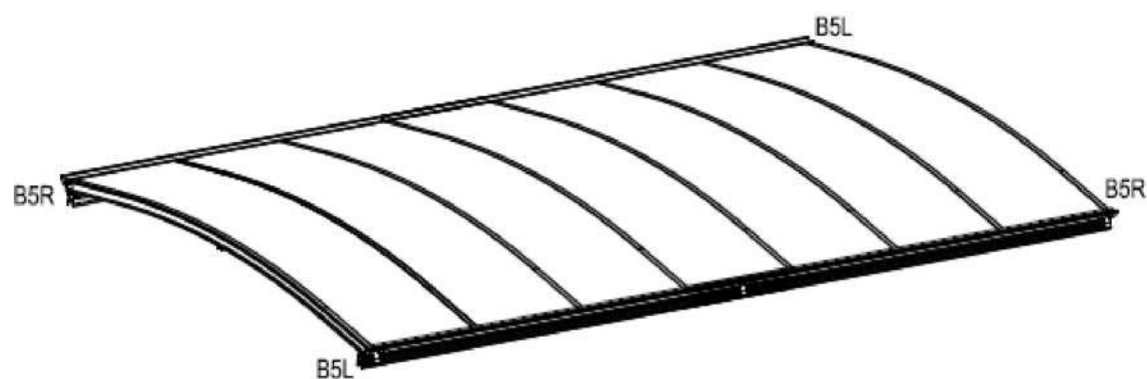


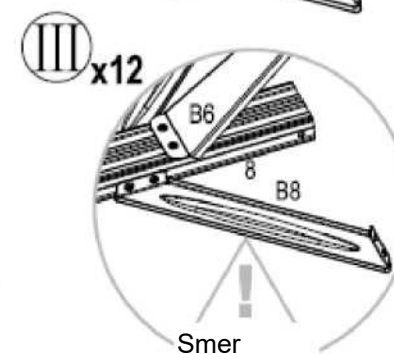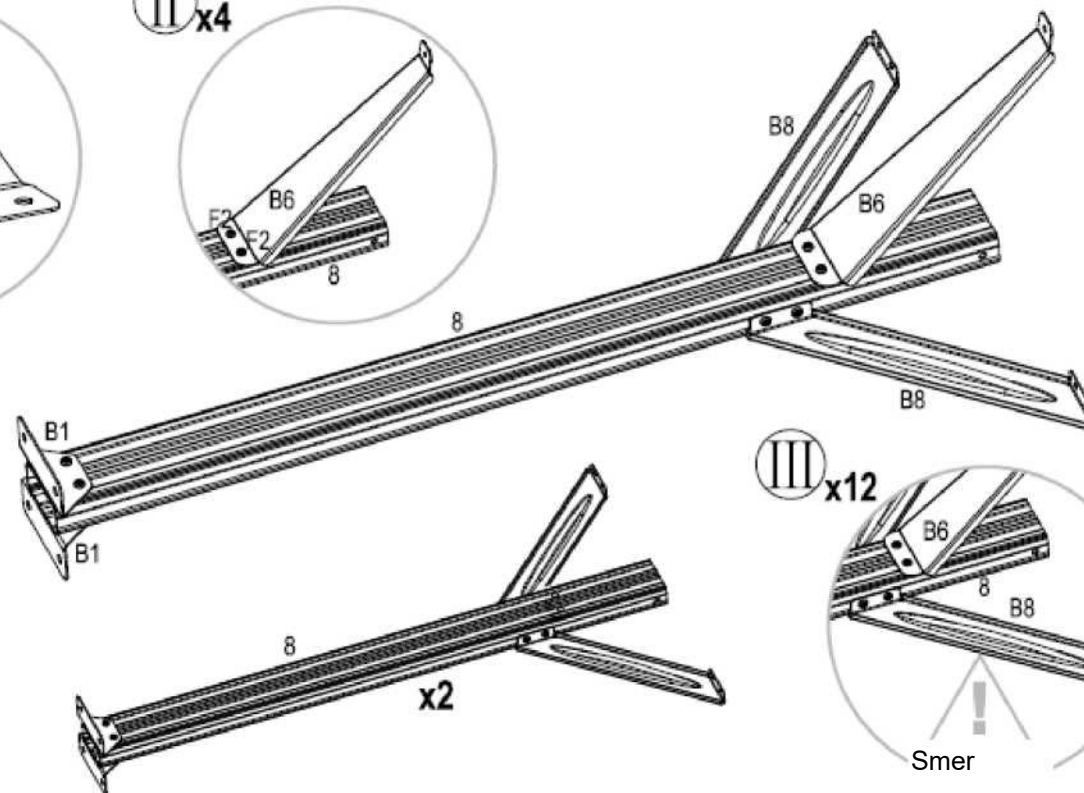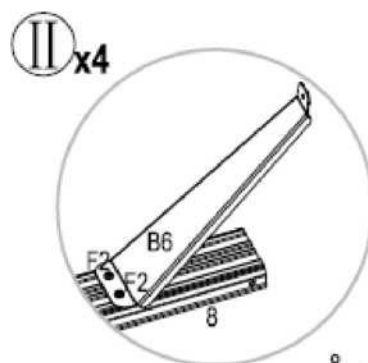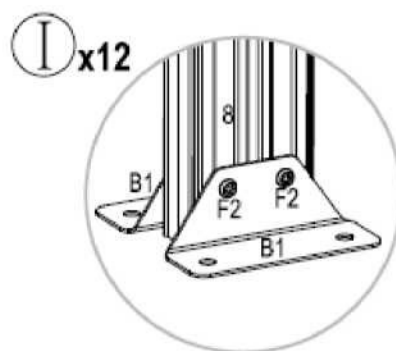


3-5 osôb

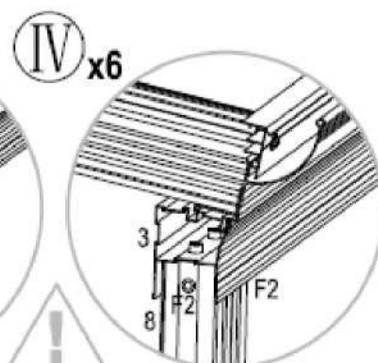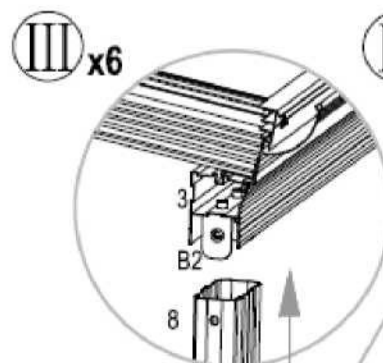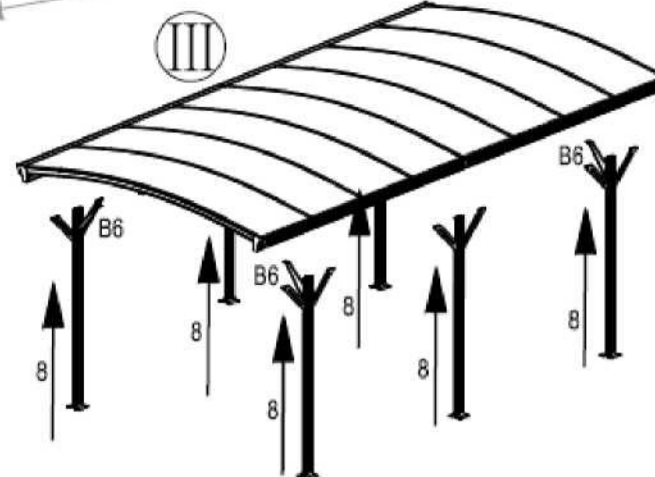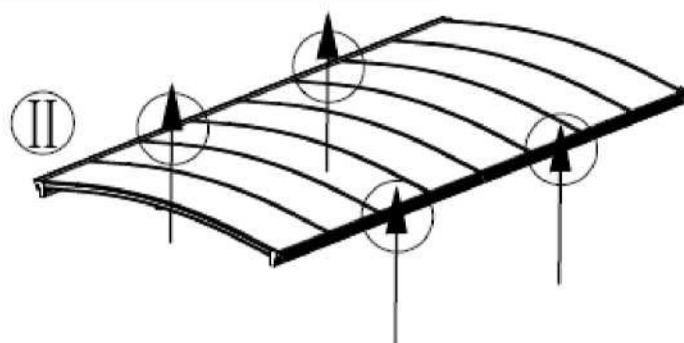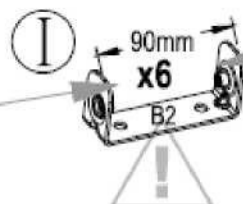

Smer

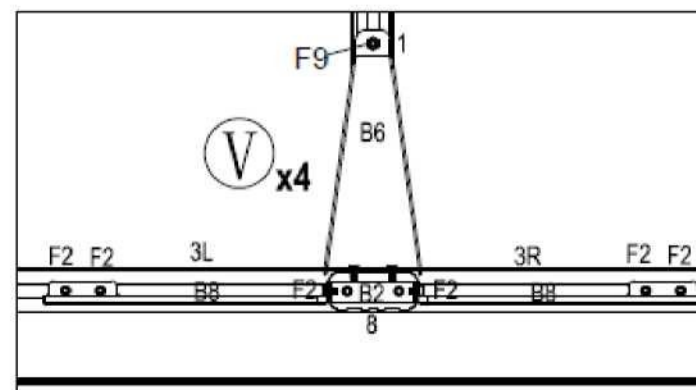

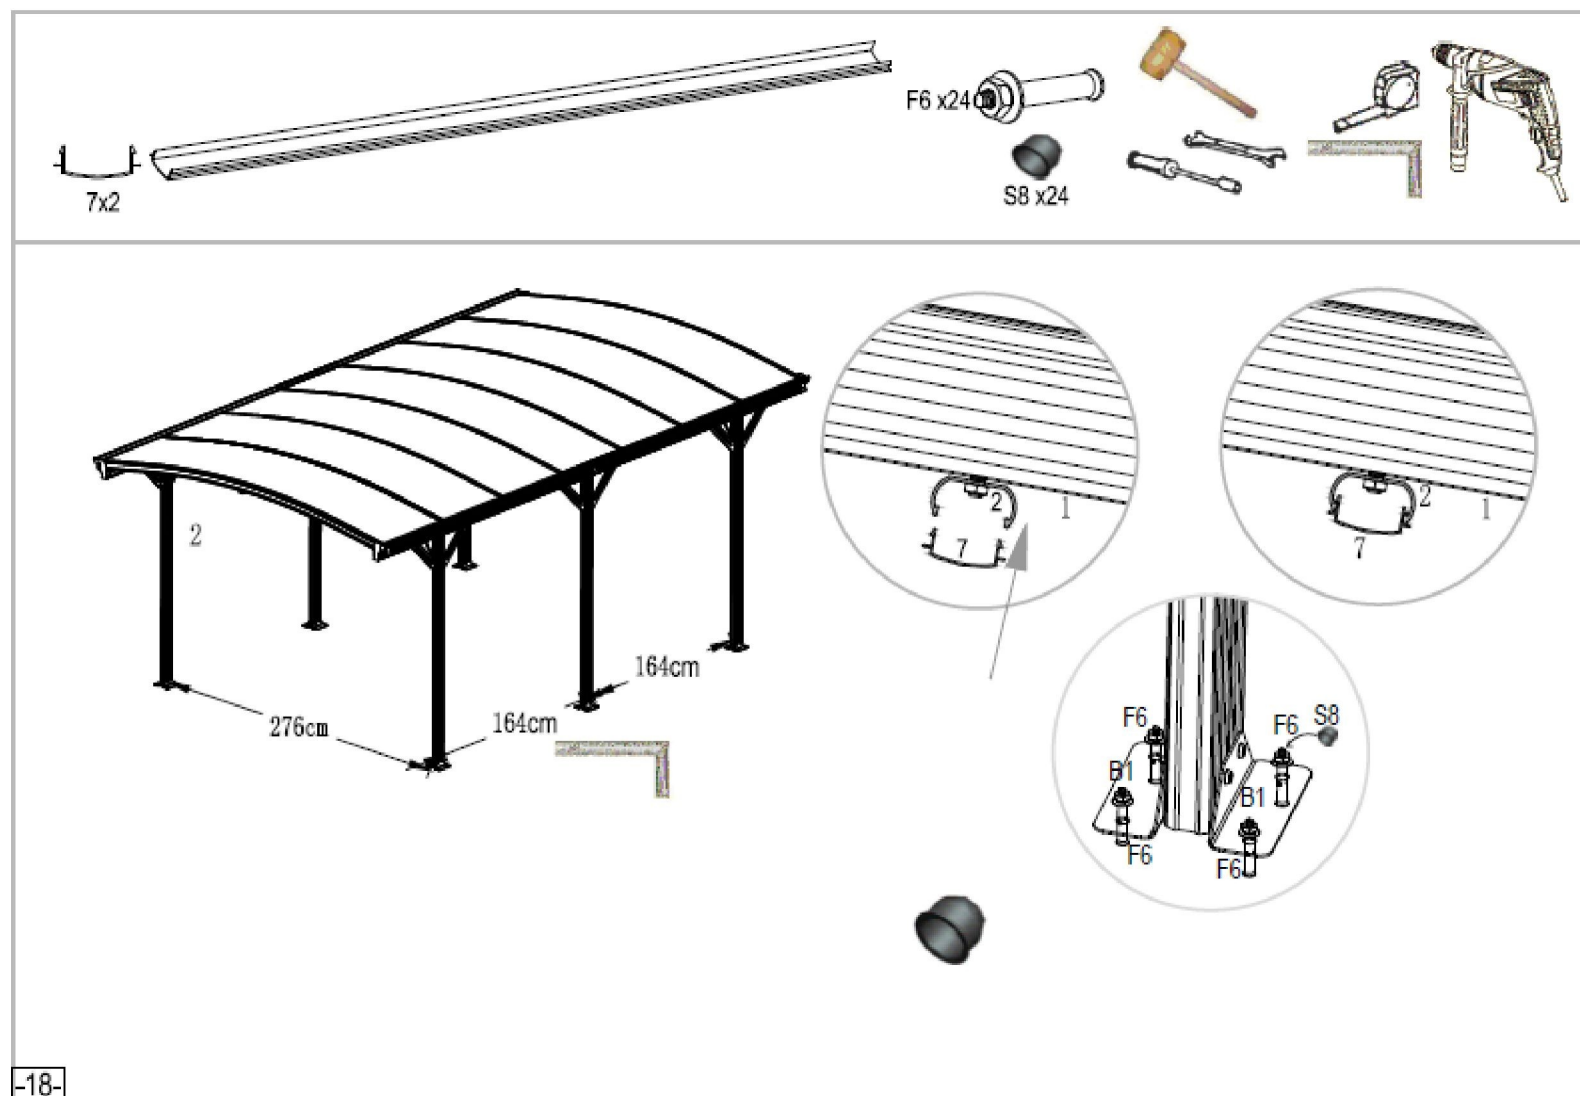

Údržba:

Správne vyrovnanie konštrukcie.

1. Garážové státie musí stáť na rovnej a spevnenej ploche. V opačnom prípade sa môže nakloniť na stranu alebo inak vychýliť. Pokiaľ sa tak stane, čo najskôr prístrešok a podklad vyrovajte, aby nedošlo k trvalému zdeformovaniu konštrukcie

2. Zabráňte zaťažovaniu strechy snehom, lístím alebo iným materiálom.

Zo strechy pravidelne odmetajte lístie a iné znečistenie. Pri snežení odstraňujte sneh v intervale v závislosti od snehovej situácie.

Udržiavanie garážového státia z polykarbonátových dosiek:

1. Ak je polykarbonátová doska prerazená, môžete na opravu použiť silikón na plasty alebo ju opraviť priehľadnou páskou.

2. Nevystavujte garážové státie otvorenému ohňu a sálavému teplu, môže dôjsť k jeho deformácii!

Údržba konštrukcie:

1. Rám je vyrobený zo zliatiny hliníka, pokiaľ sa na ňom pri vysokej teplote a vo vlhkom prostredí objavia biele škvrny, utrite ich handričkou. Biele bodky sa môžu objaviť vo vlhkom a horúcom prostredí, nemajú vplyv na životnosť alebo trvanlivosť konštrukcie.

2. Minimálne raz za pol roka je potrebné kontrolovať spoje a spojovací materiál. Ak sú skrutky uvoľnené tak ich dotiahnite. Skorodovaný materiál je nutné ihneď vymeniť za nový.


Postup pri nepriaznivom počasí:


1. Pri búrke nezostávajú pod prístreškom.

2. Pri sile vetra dosahujúcej 70 km/h a viac je potrebné dodatočné ukotvenie prístrešku.

3. Zo striech odstraňujte lístie, aby sa neznižovala priehľadnosť a priesvitnosť striešky.

4. Pri snežení odstraňujte sneh v intervaloch v závislosti od snehovej situácie.

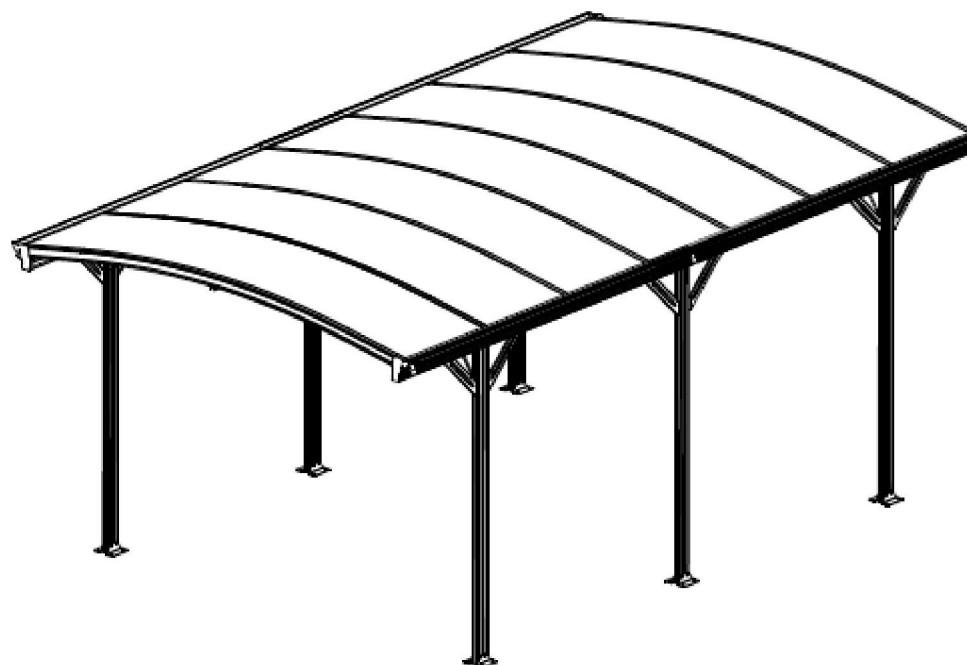

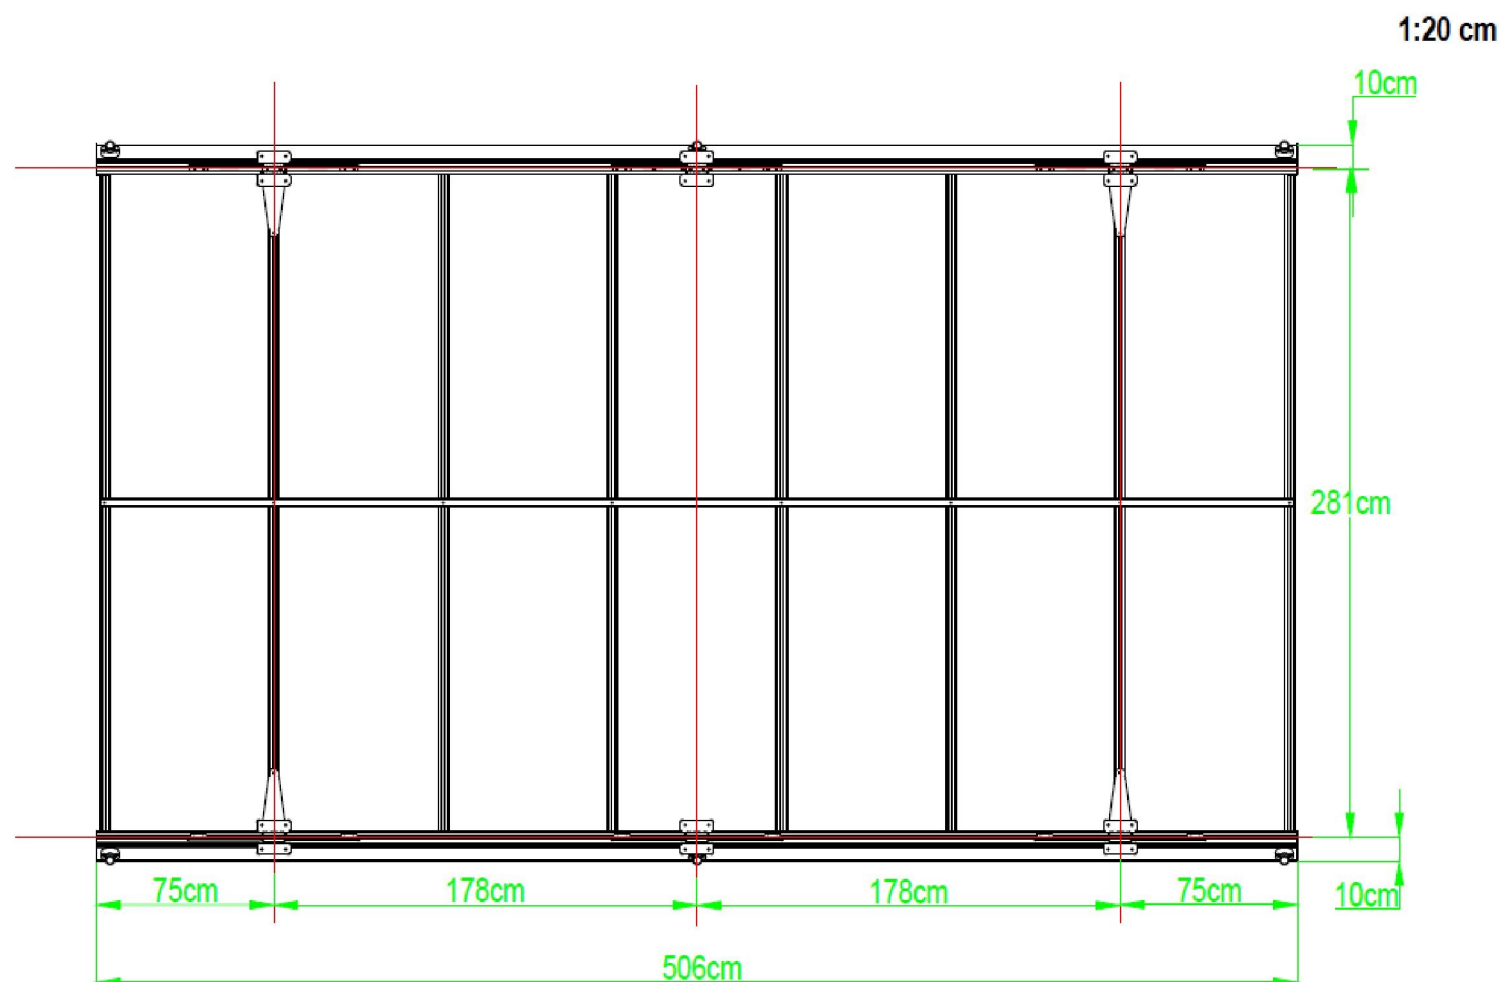

mm
1:20

