


PRÍRUČKA PRE MONTÁŽ BETÓNOVÝCH ŽĽABOV

1. Pripraviť vhodné podložie (viď. obrázok)
2. Vykolíkovať pomocou kolíkov zatlačených do zeme a špagátu vedeného od kolíka ku kolíku priebeh kanalizácie.
3. Pripraviť výkop dostatočne širokej ryhy, musí byť zaistená možnosť minimálne 10 cm (trieda A15) betónového lôžka. Pre väčšie zaťaženie je potrebné zohľadniť prípustné zaťaženie podložia, alebo vymedziť prípustné zaťaženie dna výkopu. Dodržiavať v pokynoch na montáž uvedené domnienky predpokladané pre zaťaženie danej triedy, minimálne kvalitatívne parametre betónu.
4. Uložiť v rýdzo, na vopred pripravenom betóne prvý žľab. Po ľahkom zavädnutí doplniť strany žľabu, tak aby bol okolo žľabu vytvorený betónový pruh.
5. Ďalšie úseky odvodňovacích žľabov pokladať rovno, pretože neexistuje možnosť opravy uloženia po vyschnutí malty.
6. Škárovať rýchloschnúcou maltou napr. Ceresit CX5 umiestnením malty na čelnú stranu odvodnenia a dotlačením na to položením nasledujúceho prvku.
7. Žľaby by mali byť uložené 3-5 mm pod povrchom.
8. K žľabu priliehajúca vrstva plášťa musí byť vyhotovená tak, aby sa žiadne horizontálne sily nepremietali na steny odvodňovacieho žľabu.
9. Overenie správnosti montáže spočíva v overení priamočiarosti uloženia žľabov a overení tesnosti spojov vykonaním testu vodou.

Výrobca nezodpovedá za problémy vzniknuté nesprávnou montážou odvodnenia.

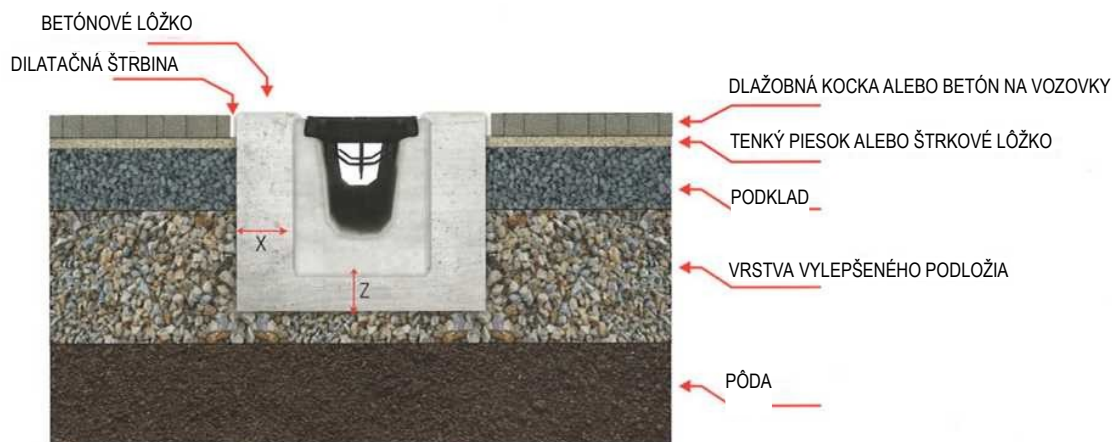

Trieda zaťaženia	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Rozmery betónovej vrstvy X (mm)	100	150	150	200	200	200
Rozmery betónovej vrstvy Z (mm)	100	150	150	200	200	200
Trieda betónu pre betónovú vrstvu	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45

SPÔSOB SPÁJANIA BETÓNOVÝCH ŽĽABOV

