

(SK) Montážny návod

Tienenie k pergole Terrassendach Original



Dôležité upozornenia! (SK)


- Pred montážou si preštudujte montážne pokyny a skontrolujte, či zásielka nie je chybná alebo poškodená počas prepravy. Za poškodenie už zmontovaných produktov nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
- Pred montážou skontrolujte, či zodpovedá typ, rozmery a farba produktu.
- Tovar na zákazku nie je možné vymeniť.
- Odporúčame: Montáž by mali vykonávať dve osoby
- Elektrická inštalácia musí byť zaistená kvalifikovaným elektrikárom.
- Pri dieloch podliehajúcich opotrebeniu po uplynutí zákonnej záručnej doby nie je možné prijať žiadne nároky na záruku.
- Dizajn môže podliehať zmenám.



Obsah balenia



Číslo.	Popis	ks
1.	Akrylová látka	1 X
2.	Napínacie háčiky	2 x
3.	Spona pre oceľové lanko	8 x
4.	Matica M6	4 x
5.	Závitová tyč M6x80	4 x
6.	Kruhové očká M6	4 x
7.	Oceľové lanko	2 x

1. Montáž držiaka

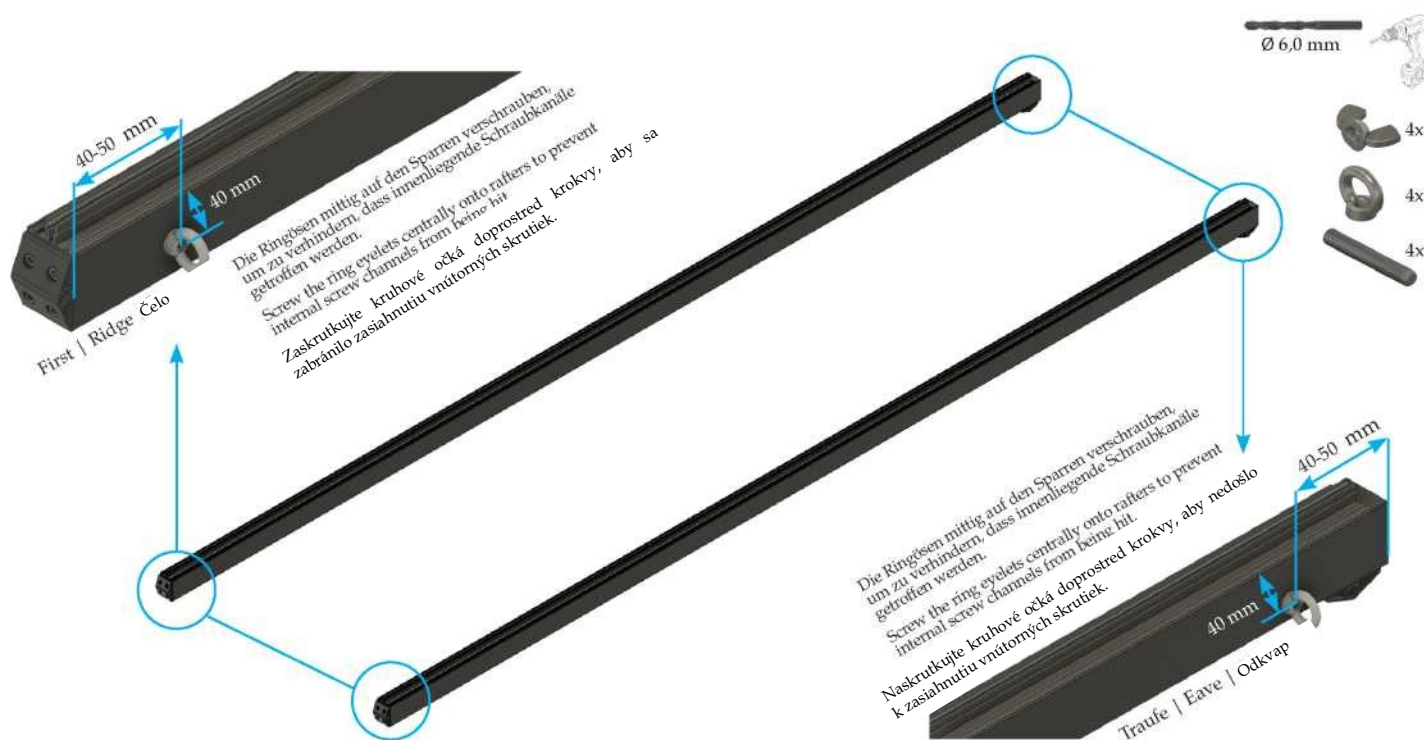

2. Montáž látkového zatienenia a oceľového lana

a)

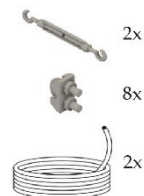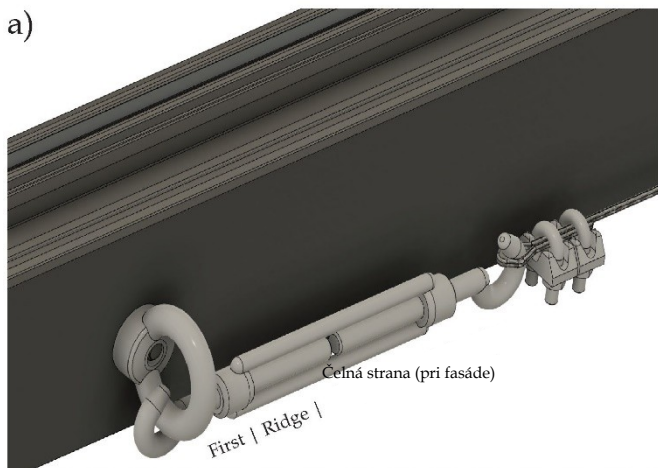


Zaveste lanko do napínacieho háčika, spojte 2 sponkami a zaveste ho do kruhového očka.

b)



Roztiahnite látku a prevlečte oceľové lanko cez očka na jednej strane striedavo hore a dole. Začnite prvým očkom. Zaveste prvé očko s napínačom na kruhové očko.

c)

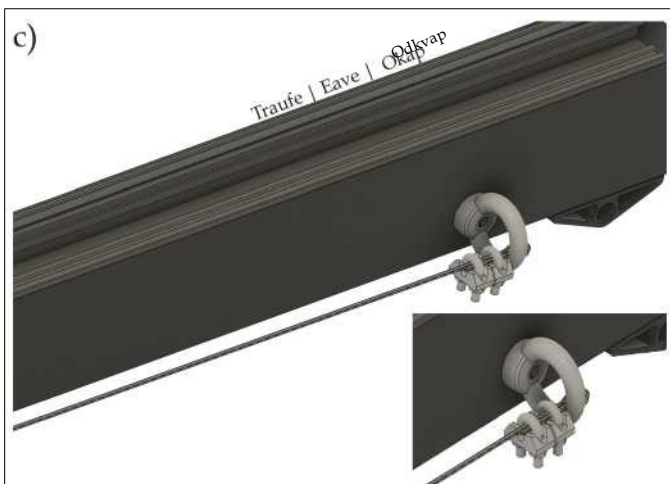


Uťahnite oceľové lanko v spodnom kruhovom očku a utiahnite ho pomocou 2 oceľových sponiek.

d)



Nakoniec napnite lano pomocou hákov napínača. Opakujte vyššie uvedené kroky pre druhú stranu.

Prehľad výrobkov /

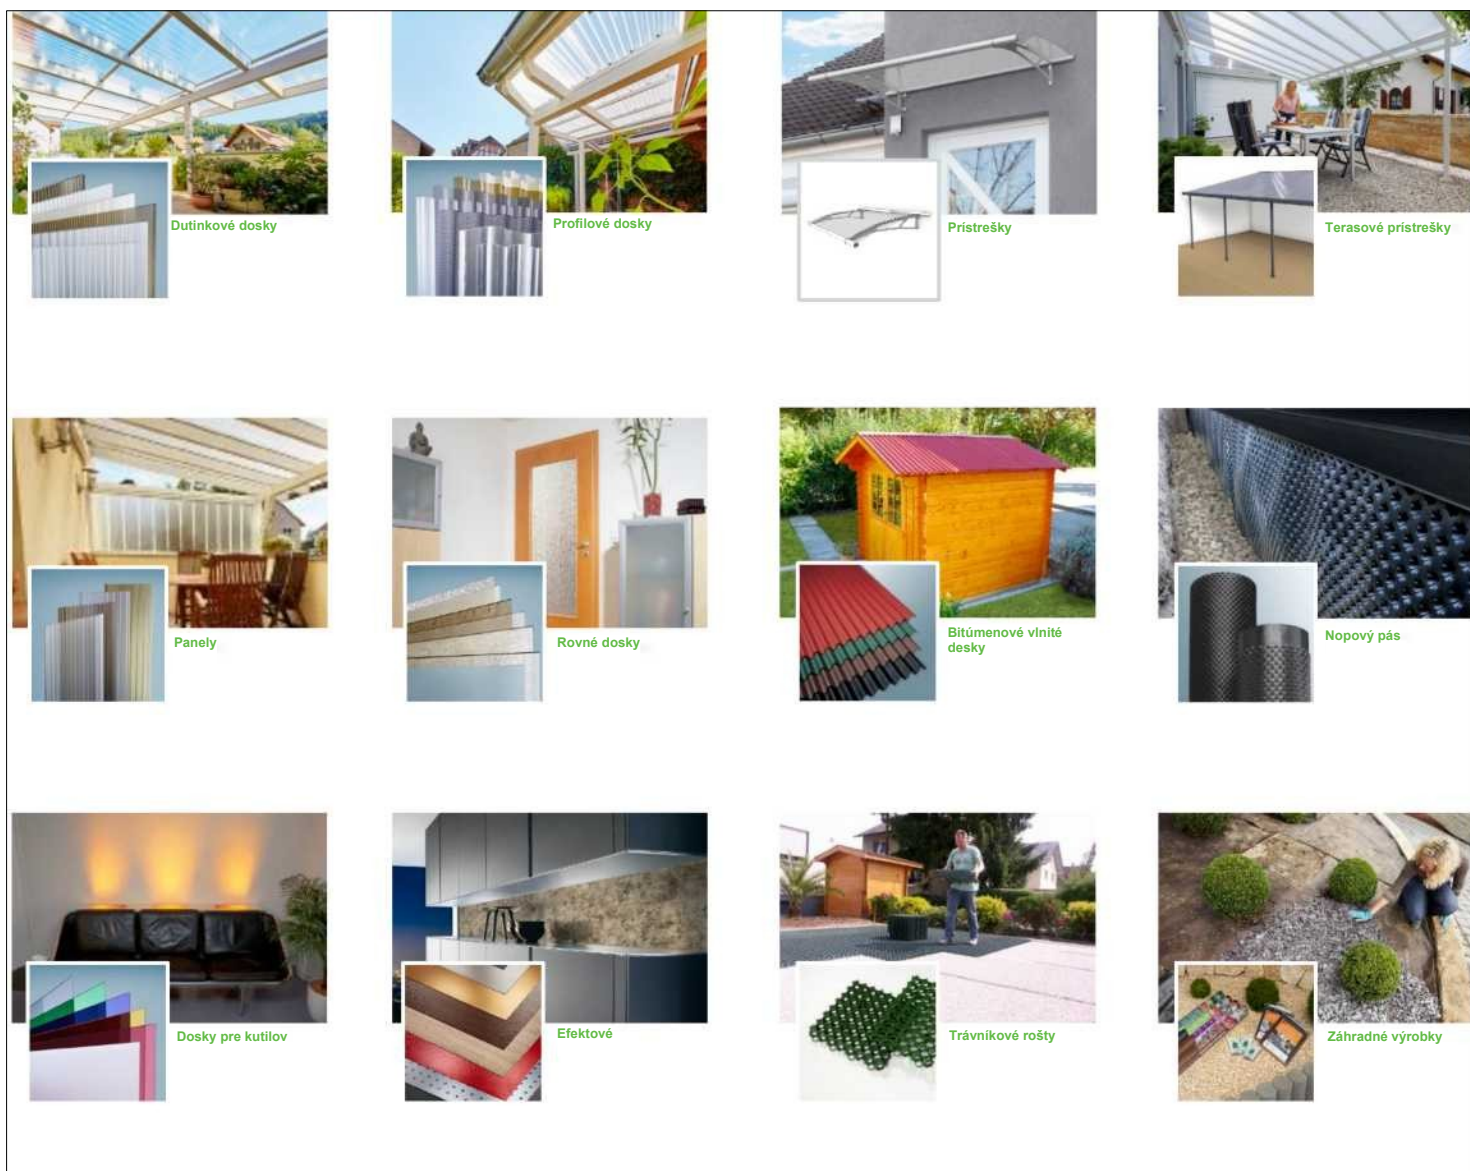

Gutta Werke GmbH
Bau- und Heimwerkerprodukte
Bahnhofstraße 51-57
D-77746 Schutterwald
Telefón 0781 6090
Telefax 0781 609320 0
info@gutta.com

www.gutta.com



www.scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Zürnkamp 27
D-21217 Seevetal-Meckelfeld
Telefón 040 2190210
Telefax 040 7001144 6
seevetal@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Buchenstraße 1
D-56584 Anhausen
Telefón 02639 962570
Telefax 02639 96257 1
anhausen@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Hermann-Ilgen-Straße 7
D-04808 Wurzen
Telefón 03425 814708
Telefax 03425 81470 9
wurzen@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Industriepark 3
D-97273 Kürnach
Telefón 09367 98440
Telefax 09367 98442 9
kue_mach@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Bahnhofstraße 51-57
D-77746 Schutterwald
Telefón 0781-9907900
Telefax 0781-609320 7
offenbu_rg@scobalit.de

ührung