

Guttafence Smart – Montážny návod

Príslušenstvo:

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. Hliníkový stĺpik | 1 ks |
| 2. Horná lišta | 1 ks |
| 3. Spodná lišta | 1 ks |
| 4. Plotová doska | 12 ks |
| 5. L-uholník | 4 ks |
| 6. Krytka stĺpika | 1 ks |
| 7. Uzatváracia lišta | 2 ks |
| 8. Kotvenie do betónu | 4 ks |
| 9. Skrutky | 14 ks |
| 10. Oceľový držiak | 1 ks |

Potrebné náradie:

Príklepová vŕtačka
Navinovací meter



Hliníkový stĺpik



Spodná lišta



Horná lišta



Kotvenie do betónu



Ukončovacia lišta



Plotová doska



Oceľový držiak



L-uholník



Krytka



Rozmery:

Výška plotu H 1800 x W 1800mm

Výška stĺpa: H1 = H+150mm

Šírka dosky: W1 = W-60mm

Šírka hornej lišty: W2 = W-95mm

Šírka spodnej lišty: W3 = W-55mm

Dĺžka ukončovacej lišty: H2 = H1

Príklad:

1800 x 1800mm

H1 = 1950mm

W1 = 1740mm

W2 = 1705mm

W3 = 1745mm

H2 = 1950mm

Odporúčame Vám miesto pred inštaláciou zmerať;
Rozdeľte každú súpravu plotov na rovnakú vzdialenosť.


1. Pred inštaláciou oceľového držiaka, pomocou skrutiek spojte L – uholník s hornou lištou.
To isté urobte so spodnou lištou, viď obrázok.




2. Nastavte si vzdialenosti medzi dvoma hliníkovými stĺpikmi.
Pomocou príklepovej vŕtačky vyvŕtajte otvory na betónový podklad.
Potom pripevnite oceľový držiak.



3. Po hliníkovom stĺpiku vložte do oceľového držiaka spojený uholník so spodnou lištou.
Pomocou vŕtačky vytvorte otvory.
Potom spojte pomocou skrutiek hliníkový stĺpik a spodnú lištu.

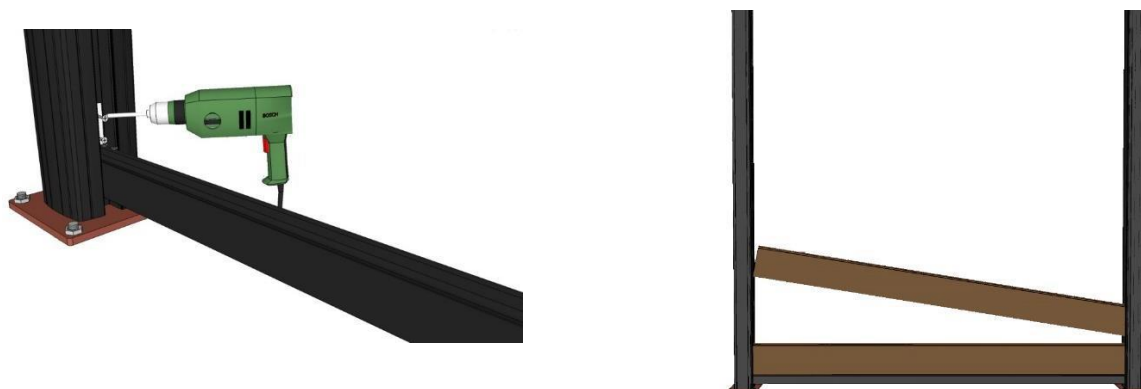

4. Po inštalácii plotových dosiek pripojte hornú lištu, ako je na obrázku nižšie.
Pomocou vŕtačky vytvorte otvory a potom upevnite skrutky hornú lištu.

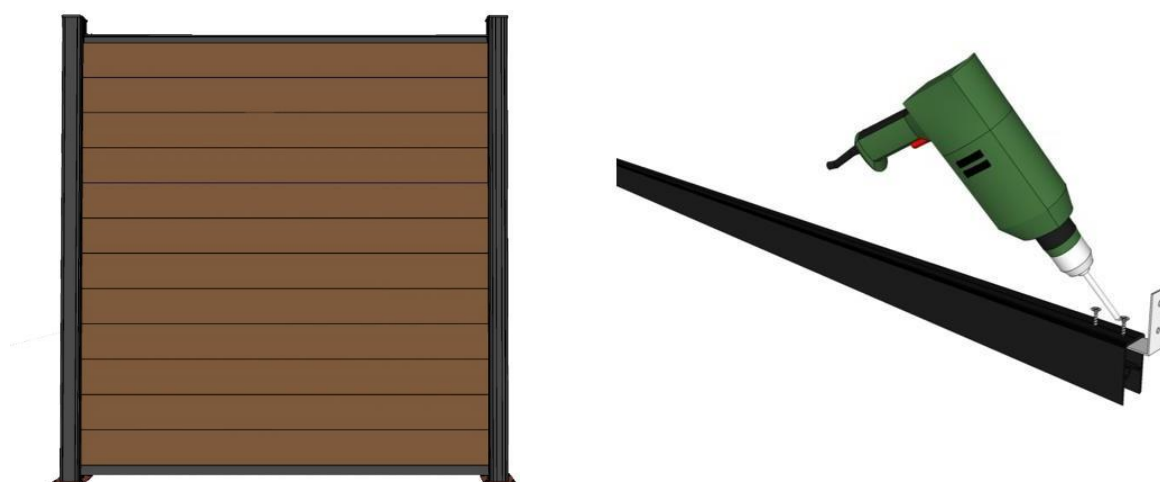

5. Nakoniec vložte ukončovaciu lištu a krytku stĺpika, ako na obrázku.

