

MONTÁŽNY NÁVOD

Drevené záhony

Vypracoval: Technické oddelenie Gutta

Dátum: 02/2022



50 x 170 x 43.5 cm

Stavebnice vyvýšených záhonů

Záhon 5-radový

Typ: Obdélník

- 1) Rozbaľte stavebnicu a skontrolujte jej úplnosť.

Stavebnica vyvýšeného záhonu 50 x 170 x 43,5 cm obsahuje tieto prvky:

10 ks - PVGK 10/40
10 ks - PVGK 10/160
2 ks - PVGL 40
2 ks - PVGL 160


Spojovací materiál:

6x70 - 24 ks
6x140 - 50 ks
Kolíky 4ks


Montážny postup

Zostava musí byť inštalovaná na urovnaný povrch. Pri práci dbajte na bezpečnosť.

- 2) Prvý rad guľatín (PVGK) rozložte do požadovaného tvaru podľa typu záhonu a do tvorov vsuňte štvorhranné kolíky 25x25mm.

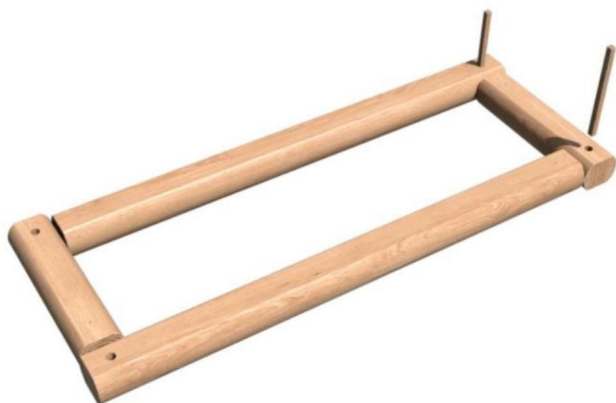

obr.1

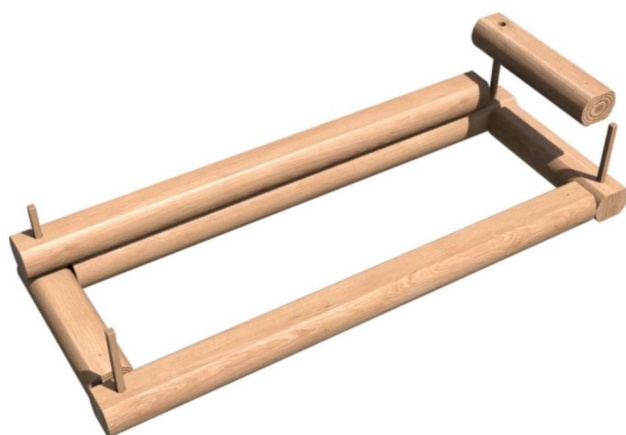


obr.2

- 3) Nasledujúce rady skladajte tak, aby sa guľatiny (PVGK) prekládali na väzbu.
- 4) Do vopred vyvŕtaných otvorov zaskrutkujeme skrutky 6x140. Vykonáme pri každom rade.

- 5) Do zloženého rámu inštalujeme po vnútorných stenách záhona nopovú fóliu a prichytíme napr.: skrutkami. Po hornom obvode pripevníme lišty pomocou skrutky. Na zložený rám záhona rozložíme krycie dosky a do predvŕtaných otvorov zaskrutkujeme skrutky 6x70 aj cez lišty.


obr.3

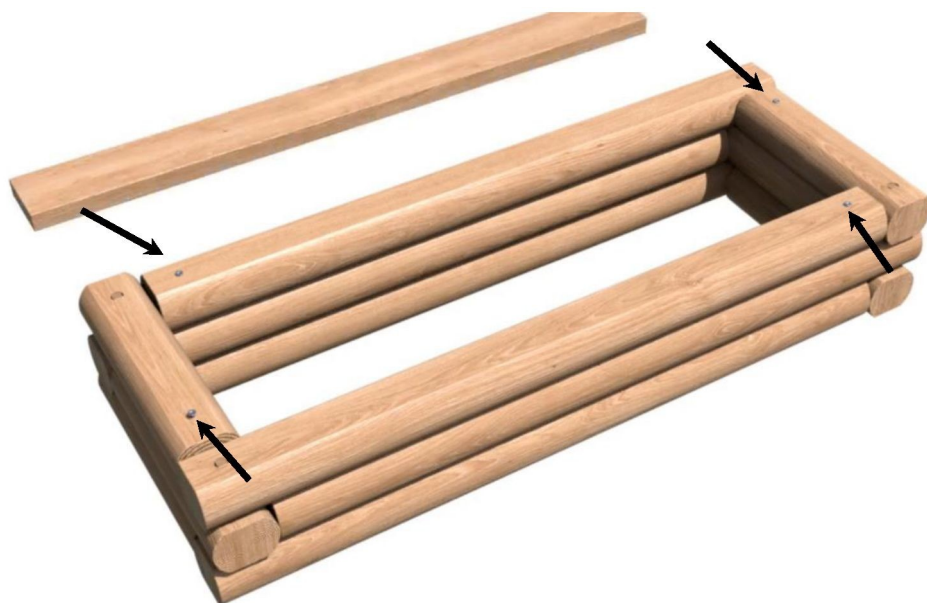

obr.4



obr.5

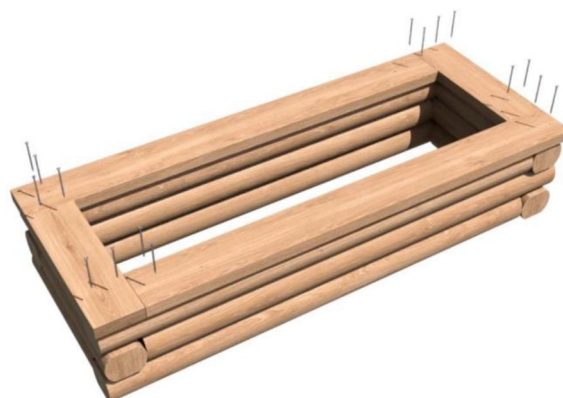

V prípade potreby pred plnením záhona prichytíme nopovú fóliu samoreznými skrutkami.

Názov dokumentu: Montážny návod_záhony 170_022022

Autori: Technické oddelenie Gutta

Vydala: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.

Vydanie: 1.

Počet strán: 4

NEPREDAJNÉ