

gulfagarden

Skleník GARDENTEC

Montážny návod pre verzie F2 až F6



Záruka:

- 10 let na všechny polykarbonátové desky
- 15 let na všechny hliníkové profily
- 15 rokov na všetky polykarbonátové desky
- 15 rokov na všetky hliníkové profily





Vyrobene v Nemecku



Schválené!




Podrobný návod, krok za krokom s názornými obrázkami!

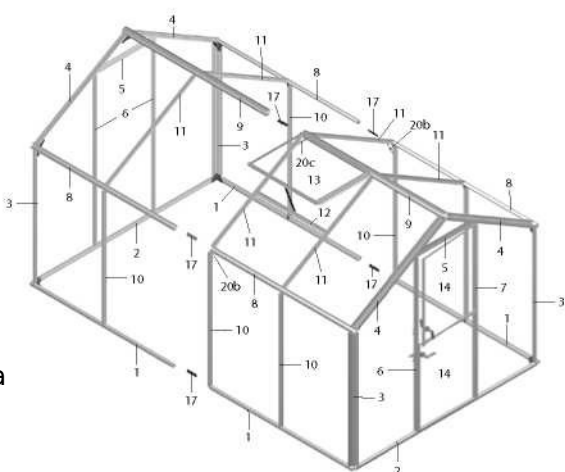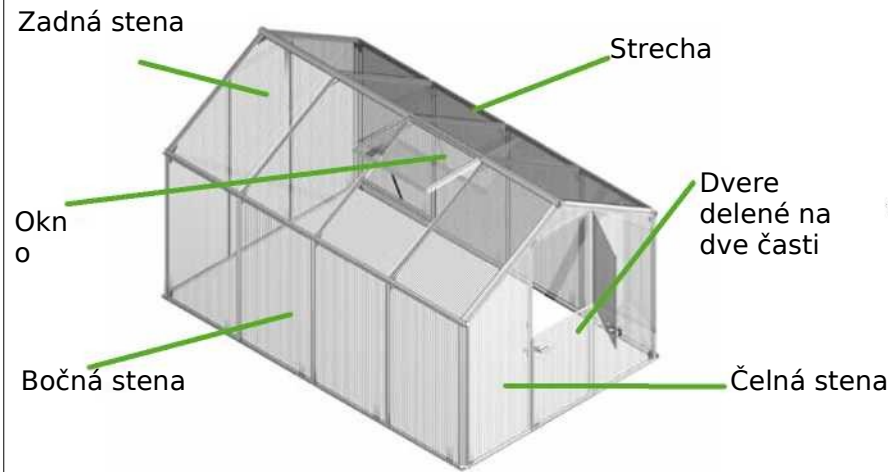

Rozpis a umiestnenie polykarbonátových dosiek



Základy

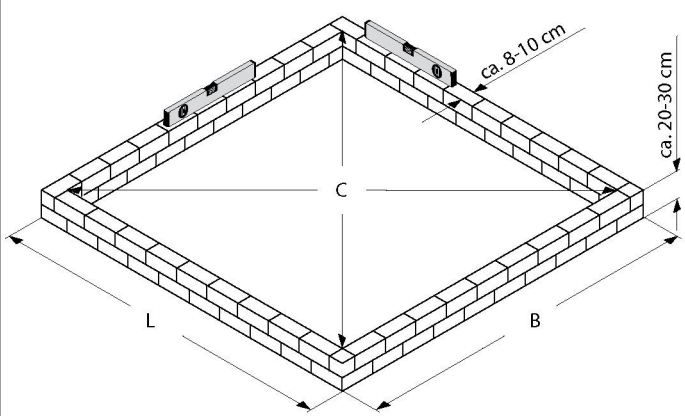

Typ	F2	F3	F4	F5	F6
	mm	mm	mm	mm	mm
L	1600	2340	3060	3800	4540
B	2330	2330	2330	2330	2330

Vážený zákazník,

stali ste sa vlastníkom skleníka, ktorý bol skonštruovaný s veľkou starostlivosťou. Jeho hliníkové profily sú vďaka špeciálnemu výrobnému postupu veľmi stabilné a pevné. Montáž skleníka je veľmi rýchla a jednoduchá. Všestranné možnosti použitia a premyslený program príslušenstva Vám poskytujú priestor na vlastnú tvorbu.

Vyhradzujeme si právo zmien v súvislosti s technickým vývojom výrobku, kedy môže dôjsť k malým odchýlkam v zobrazení a popise.

Prajeme Vám veľa radosti a úspechu s Vaším novým skleníkom.

Pokyny na montáž:

Než začnete s montážou, prečítajte si celý návod a zoznámte sa s jednotlivými montážnymi celkami a profilmi. Pri montáži vám to veľmi pomôže.

1. Skontrolujte prosím na základe kusovníka obsah balenia. Všimnite si dielov, ktoré sú už predmontované na profiloch! Tieto diely vám uľahčia montáž. Dajte pozor, aby nevykĺzli z profilov. Ostré hrany zabrúste opatrne pilníkom.
2. Odporúčame utahovať skrutky najskôr len rukou, aby ste prípadne mohli pri montáži dosiek vzperami podľa potreby posúvať. Zmontovaný skleník vyrovnajte vodováhou a až potom skrutky dotiahnite.
3. Odporúčame, aby ste skleník postavili na betónové (mrazuvzdorné) základy, prípadne na vymurované základy, alebo aby ste ho upevnili prostredníctvom nášho hliníkového základu (dodáva sa ako príslušenstvo), pomocou uholníka a uzemňovacej kotvy (dodáva sa tiež ako príslušenstvo).










Upozornenie!





Odporúčame, aby ste pri montáži používali ochranné rukavice. Montáž by mala prebiehať na rovnom teréne. Ako náradie budete potrebovať vidlicový kľúč alebo šesťhranný kľúč 10 mm. Môže vám tiež pomôcť rohatka s orechom 10 mm alebo skrutkovač s akumulátorom (tu je potrebné dbať na nastavenie správneho krútiaceho momentu).

Dbajte na miestne predpisy.






Pri silnom vetre alebo búrke zatvárajte okná a dvere. V zime je treba zo strechy zhadzovať sneh.





Zoznam jednotlivých dielov (ponechané s originálnymi názvami, **dôležité sú čísla jednotlivých dielov**)

Popis			
1			Bodenprofil Seitenwand • Side wall floor profile section
2			Bodenprofil Front- u. Rückwand • Front and back wall floor profile section
3			Eckprofil • Corner profile section
4			Giebelprofil Dach • Roof gable profile section
5	a  b 		a) Querstrebe b) Türquerstrebe • a) Crossbeam b) Door crossbeam
6			Strebe Front- u. Rückwand • Front and back wall strut
7			Türscharnierstrebe • Door hinge strut
8			Regenrinne • Rainwater gutter
9			Firstprofil • Roof ridge profile section
10			Seitenstrebe • Side strut
11			Dachstrebe • Roof strut
12			Fensterquerstrebe • Window crossbeam
13			Fenster • Window
14	a  b 		a) Türteile b) Türdrückergarnitur • a) Door parts b) Door handle fitting
15			Bodeneckverbinder • Floor corner connector
16			Giebel- und Firstverbinder • Gable and roof ridge connector
17			Strebenverbinder • Strut connector
18a			Strebenhalter gerade schwarz (ohne Nase) • Strut bracket straight, black (without nose)
18b			Strebenhalter gerade weiß (mit Nase) • Strut bracket straight, white (with nose)
19a			Strebenverbinder gebogen schwarz (ohne Nase) • Strut connector curved, black (without nose)
19b			Strebenverbinder gebogen weiß (mit Nase) • Strut connector curved, white (with nose)

F2 		F3 		F4 		F5 		F6 	
Délka	Počet ks	Délka	Počet ks	Délka	Počet ks	Délka	Počet ks	Délka	Počet ks
1540	2	2280	2	1500	4	1500 2240	2 2	2240	4
2220	2	2220	2	2220	2	2220	2	2220	2
1260	4	1260	4	1260	4	1260	4	1260	4
1260	4	1260	4	1260	4	1260	4	1260	4
750	2	750	2	750	2	750	2	750	2
1680	3	1680	3	1680	3	1680	3	1680	3
1680 1540	1 2	1680 2280	1 2	1680 1500	1 4	1680 1500 2240	1 2 2	1680 2240	1 4
1540	1	2280	1	1500	2	1500 2240	1 1	2240	2
1260	2	1260	4	1260	6	1260	8	1260	10
1260	2	1260	4	1260	6	1260	8	1260	10
715	1	715	1	715	1	715	2	715	2
	1		1		1		2		2
	2		2		2		2		2
	4		4		4		4		4
	6		6		6		6		6
	-		-		5		5		5
	2		2		4		6		6
	6		8		8		10		12
	2		2		5		5		5
	3		6		6		9		12

Zoznam jednotlivých dielov (ponechané s originálnymi názvami, **dôležité sú čísla jednotlivých dielov**)

20 a	  	a) Windverband (2 x rechts + 2 x links) • a) Transverse brace (2 x right + 2 x left)
20 b	 	b) Seitenverbinder • b) Side connector
20 c	 	c) Dachstrebenverbinder • c) Roof strut connector
20 d	 	d) Zusatzverbinder • d) Additional connector
21	  	Regenablauf grau (rechts + links = 1 Paar) • Rain run-off, gray (right + left -1 pair)
22	  	Firstabdeckung grau • Ridge cover, gray
23	  	Türhalter-unten grau • Door holder below, gray
24	  	Unterlegscheibe Türmitte grau • Door middle underlay plate, gray
25	 	Clipprofil Dach unten (Regenrinne) • Roof clip profile section below (rainwater gutter)
26	 	Clipprofil Giebel • Clipprofil gevel • Gable clip profile section
27	 	Clipprofil Seite (Regenrinne) • Side clip profile section (rainwater gutter)
28	 	M6-Schraube • M6 bolt
29	 	Rhombusschraube • Rhombus bolt
30	 	Dachfensterschraube mit Schutzkappe • Rooflight bolts with protective cap
31	 	Mutter mit Flansch • Nut with flange
32	 	Fensteröffner manuell schwarz • Window opener manual, black
33	 	Schutzklappe klar • Protective cap, transparent
34	 	Schutzprofil Gummi • Rubber protective profile section
A BL BR C D E F G	Dosky 	Rückseite mitte • Rearside middle Rück- & Frontseite seitlich • Side rear & front side laterally Rück- & Frontseite seitlich • Side rear & front side laterally Front Spitz • Fronttip Türteile vormontiert • Door parts pre-assembled Seite und Dach • Side and roof Fenster vormontiert • Window pre-assembled Fensterdachfeld • Window roof area

F2 	F3 	F4 	F5 	F6 
--	--	--	--	--

Dĺžka		Počet ks	Dĺžka		Počet ks	Dĺžka		Počet ks	Dĺžka		Počet ks	Dĺžka		Počet ks
355	4		355	4		355	-		355	-		355	-	
260	-		260	-		260	2		260	4		260	6	
465	-		465	-		465	1		465	2		465	3	
810	-		810	-		810	8		810	8		810	8	
	4			4			4			4			4	
	2			2			2			2			2	
	1			1			1			1			1	
	1			1			1			1			1	
710	4		710	6		710	8		710	10		710	12	
1260	4		1260	4		1260	4		1260	4		1260	4	
1480	2		2220	2		2220	2		2220	2		2220	4	
						710	2		710	4				
M6x10	62		M6x10	70		M6x10	74		M6x10	84		M6x10	92	
RHx10	12		RHx10	12		RHx10	26		RHx10	34		RHx10	40	
M6x70	2		M6x70	2		M6x70	2		M6x70	4		M6x70	4	
M6	76		M6	84		M6	117		M6	137		M6	151	
-	-		-	-		15*			15*			15*		
420	1		420	1		420	1		420	2		420	2	
	41			4			4			4			4	
	4			4			4			4			4	
1915x730	1		1915x730	1		1915x730	1		1915x730	1		1915x730	1	
1705x730	2		1705x730	2		1705x730	2		1705x730	2		1705x730	2	
1705x730	2		1705x730	2		1705x730	2		1705x730	2		1705x730	2	
225x730	1		225x730	1		225x730	1		225x730	1		225x730	1	
835x730	2		835x730	2		835x730	2		835x730	2		835x730	2	
1275x730	7		1275x730	11		1275x730	15		1275x730	18		1275x730	22	
650x730	1		650x730	1		650x730	1		650x730	2		650x730	2	
632x730	1		632x730	1		632x730	1		632x730	2		632x730	2	

Montáž zemných profilov

Niektoré montážne diely sú už na profiloch predmontované. Prierez zemných profilov je na všetkých stranách rovnaký – ak ich chcete rozlíšiť, všímajte si ich dĺžky.

Pozor - zemný profil bočnej steny, zemný profil prednej a zadnej steny sa musí navzájom prekryvať!

A 1. Spájanie zemných bočných profilov (platí iba pre zostavy F4 až F6)

Zemné profily bočnej steny (1), ktoré sú dvojdielne, sa do seba zasunú prostredníctvom spojky vzpier (17), a pomocou matíc (31) sa k tejto spojke vzpier pevne priskrutkujú. Doprostred spojky vzpier sa nasadí držiak bočných vzpier (18a).

A 2. Zosadenie zemných profilov


Zemný rohový spoj (15) nasadíte na zemný profil bočnej steny (1). Potom zemné profily prednej a zadnej steny (2) nasuňte na rohový spoj tak, **až priľahnú k zemnému profilu bočnej steny (1).**

Tip: Správne! Bočný profil prekryva predný profil!


A 3. Zoskrutkovanie zemných profilov 1 a 2

Zemný rohový spoj (15) zoskrutkujte s profilmi (1 a 2) vo všetkých štyroch rohoch pomocou skrutiek (28) a matíc (31).

Tip: Zle! Bočný profil neprekryva predný profil.





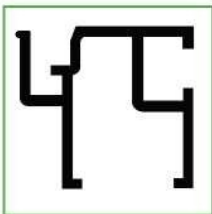


1.
Bodenprofil Seitenwand
Side wall floor profile
section

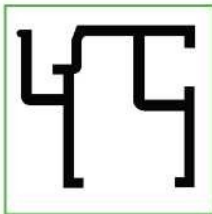

2.
Bodenprofil Front und Rückwand
Floor profile section of front and
back wall

A

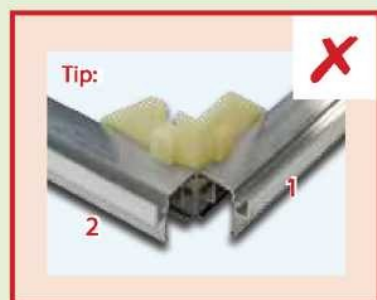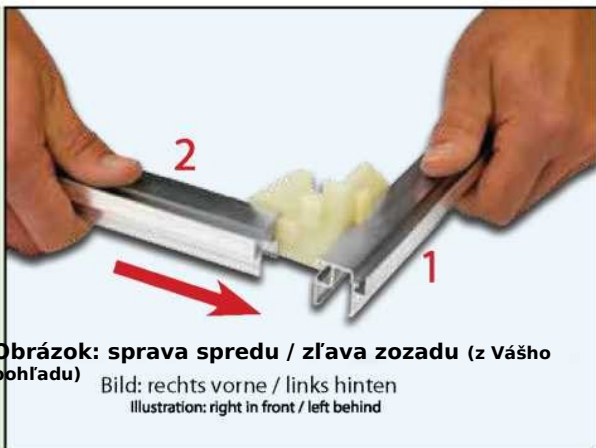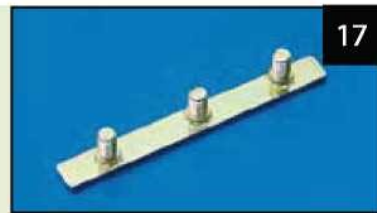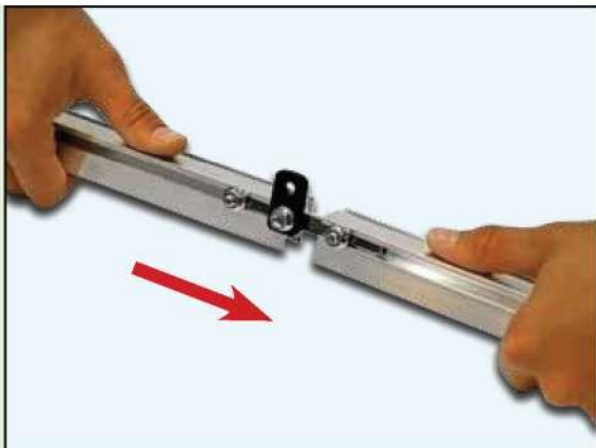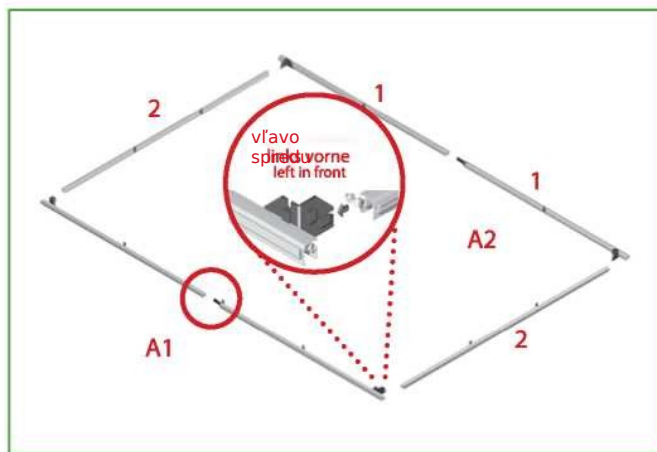

Montáž rohových a štítových profilov

Rohový profil (3) a štítový profil (4) sú si vzájomne veľmi podobné. Na ich rozlíšenie vám pomôže, keď sa na nich pozriete na fotografiách, kde sú červene zakrúžkované.

Niektoré montážne diely sú už na profiloch predmontované.

B 1.

Montáž rohového profilu

Rohový profil (3) sa nasadzuje na už namontovaný zemný rohový spoj (15), a priskrutkuje sa skrutkami (28) a maticami (31).

Tip: Skrutky spustite do profilu zvrchu.

B 2.

Spojenie štítových profilov s hrebeňom


Štítové profily (4) nasuňte do hrebeňového spoja (16) až na doraz, a priskrutkujte ich. Päťka so zárezom pre hrebeňový profil musí smerovať smerom dovnútra.

B 3.


Spojenie rohového a hrebeňového profilu

Štítový spoj (16) nasuňte na štítový profil (4) a priskrutkujte ho. Potom štítový spoj (16) nasuňte na rohový profil (3) a priskrutkujte ho pomocou skrutiek (28) a matíc (31). Päťka so zárezom pre hrebeňový profil musí smerovať smerom dovnútra.

Tip: Pri nasadzovaní sa uistite, že päťka smeruje správnym smerom.


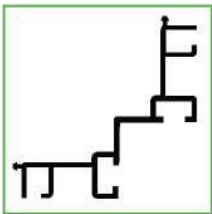


3.
Eckprofil
Corner profile
section

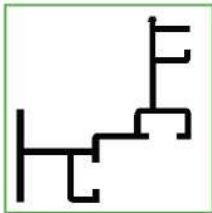

4.
Giebelprofil
Gable profile
section

B

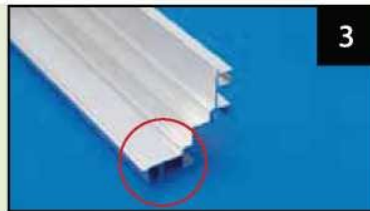
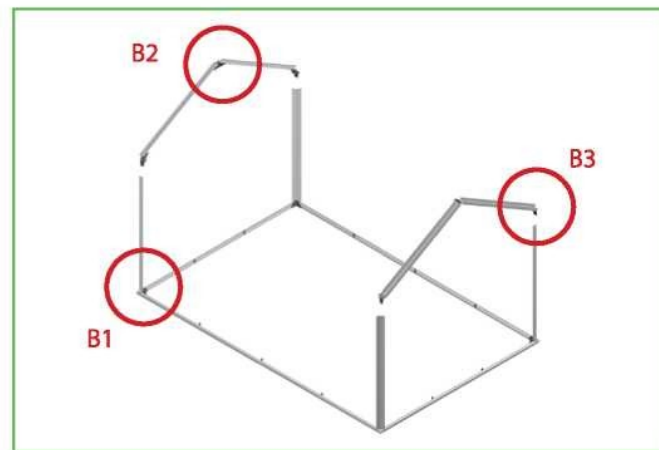


3



28

31

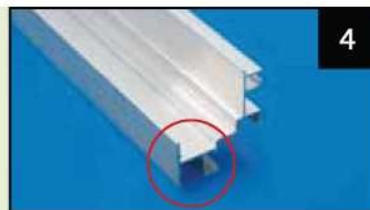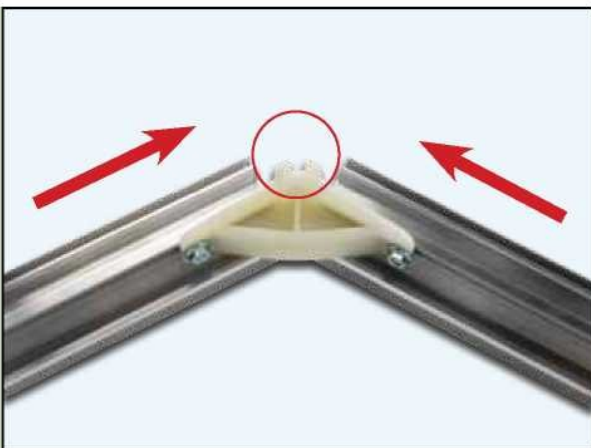

4



16



28

31



16



28

31



Montáž zadnej steny

Teraz sa rozhodnite, na ktorej strane chcete mať vchod do skleníka.

Potom začnite s montážou zadnej steny.

Niektoré montážne diely sú už na profiloch predmontované.

C 1.

Montáž priečnej vzpery

Nasadte vodorovne priečnu vzperu (5a), výstupok pritom musí smerovať zvnútra smerom von, a vzperu zoskrutkujte so štítovým profilom.

Skrutky (28) sa do profilu nasúvajú od štítu a pritiahnu sa maticami (31).

C 2.

Montáž vzpery zadnej steny


Obe vzpery zadnej steny (6), na ktorých sú predmontované držiaky vzpier (18b), zoskrutkujte voľne dole so zemným profilom pomocou skrutiek (28) a matíc (31).

Tip: tu je pohľad zvonku na vzperu zadnej steny.


C 3.

Spojenie vzpier

Priečnou vzperu (5a) zvnútra pevne zoskrutkujte so vzperou zadnej steny (6).

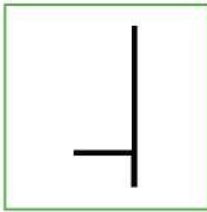


5a.
Querstrebe
Crossbeam

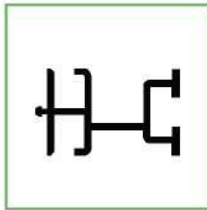

6.
Rückwandstrebe
Back wall
strut

C

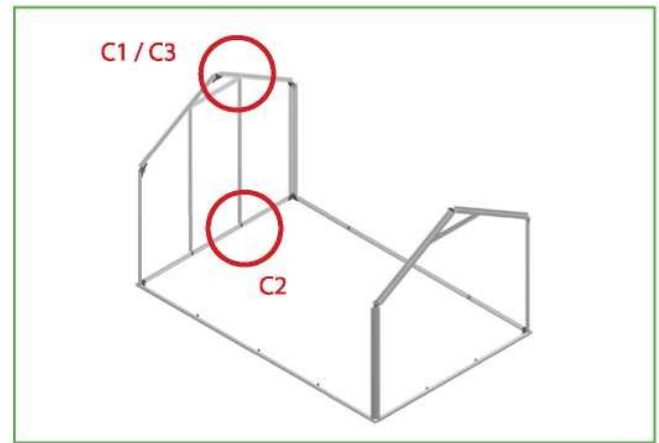

5a



28

31



18b



28

31



6



28

31

Montáž vchodu

Závesy závesných vzpier dverí (7) musia vždy smerovať smerom von.

Dvere, príp. závesná vzpera dverí sa montujú vždy na pravú stranu (príklad: vid' titulná strana).

Niektoré montážne diely sú už na profile predmontované.

D 1.

Montáž priečnej vzpery dverí

Priečnu vzperu dverí (5b) nasadte vodorovne - výstupok pritom musí smerovať smerom von - a zoskrutkujte ju so štítovým profilom.

Skrutky (28) sa do profilu nasúvajú od štítu a pritiahnu sa maticami (31).

D 2.

Pripevnenie závesnej vzpery dverí

Závesnú vzperu dverí (7), na ktorej je predmontovaný držiak vzpery (18a), dole zvnútra voľne zoskrutkujte.

Závesnú vzperu dverí (7) a priečnu vzperu dverí (5b) hore zvnútra priskrutkujte.

Vzperu prednej steny (6) nasadte rovnakým spôsobom ako závesnú vzperu dverí.


D 3.

Nasadenie dolného úchytu dverí


Úchyt dverí vylomte zo šablóny*, alebo ho vyrežte (rezacím) nožíkom.

*plastový výlisok

Povoľte skrutku na závesnej vzpere dverí (7) dole a profil trochu nadvihnite. Do medzery vsuňte dolný úchyt dverí (23), a skrutku znovu utiahnite.

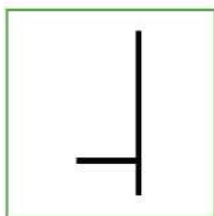


5b.
Türquerstrebe

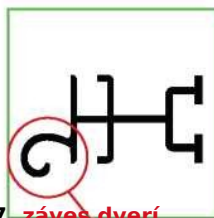

7. záves dverí


Door hinge strut

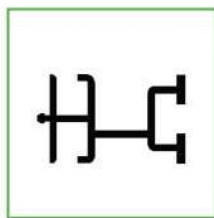

6. Frontwandstrebe

Front wall strut

D

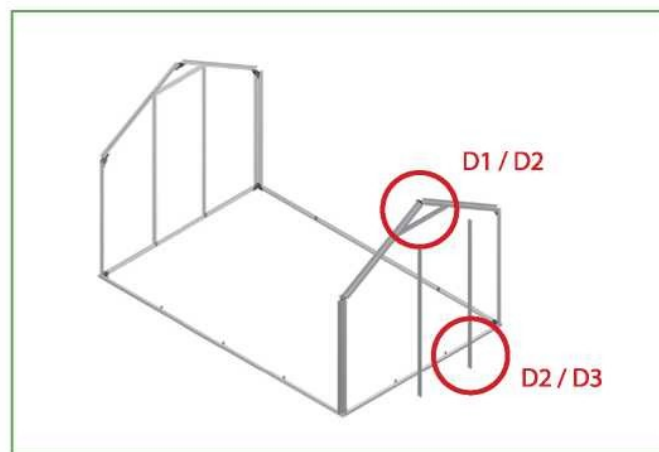

5b



28

31



18b



28


31




7



6

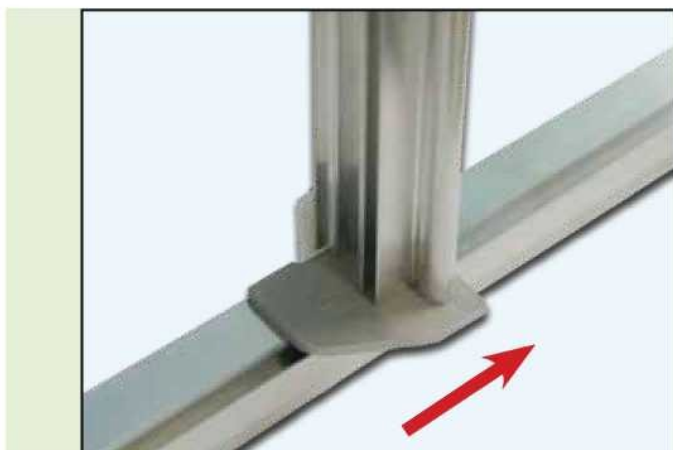

23

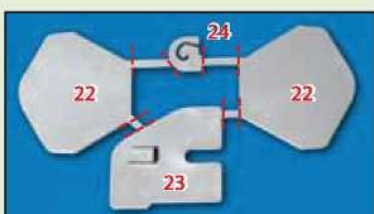

Montáž dažďového odkvapu

Dažďový odkvap je u skleníkov F4 - F6 dvojdielny.

Niektoré montážne diely sú na profiloch už predmontované.

E 1.

Spojenie dažďového odkvapu

(iba pre F4 až F6)

Dvojdielny dažďový odkvap (8) zoskrutkujte pevne dohromady prostredníctvom pozdĺžnej spojky vzpier (17).

Doprostred nasadte prehnutú spojku vzpier (19a)

E 2.

Nasadenie dažďového odkvapu

Dažďový odkvap (8) nasuňte na už zmontovaný štítový spoj a voľne ho priskrutkujte.

Konce dažďového odkvapu musia lícovať so štítovým rohovým profilom (3)

Tip: Dlhšia hrana je zvislá S („senkrecht“), kratšia je hore O („oben“).

E 3.

Montáž dažďového odtoku

Zo šablóny vylomte dažďový odtok, alebo ho vyrežte rezacím nožíkom.

Na konce dažďového odkvapu (8) nasadte dažďové odtoky (21) a zospodu ich navrtajte, aby voda mohla odtekať.





Tip: Tu je možno pripojiť hadicu



8. Regenrinne

Odkvap na dažďovú vodu

E

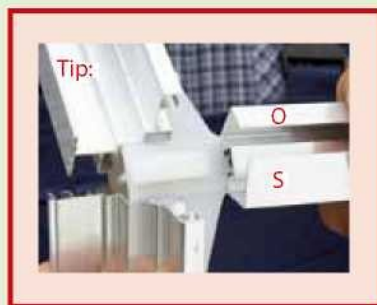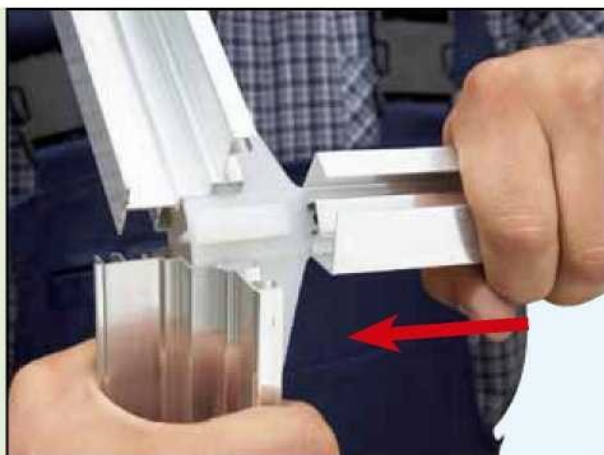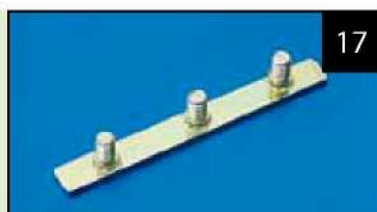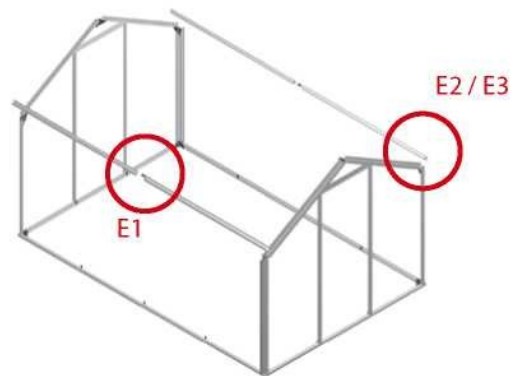

Nasadenie dosiek

Prehľad polykarbonátových dosiek nájdete na strane 2.

Dosky nasadzujte opatrne smerom zhora, nepoužívajte násilie.

Modrá ochranná fólia musí byť na vonkajšej strane (UV - chránená strana)!

Dajte pozor, aby sa dosky úplne zasunuli do drážky zemného profilu.

F 1.

Nasadenie dosiek zadnej strany

Dosku (A) nasadte do vzpier zhora.

Potom nasadte do vzpier obe postranné dosky (BL vľavo a BR vpravo).

Tip: Keby sa doska priečila, jednoducho povoľte skrutky a profil posuňte tak, až doska skĺzne dole. Potom skrutku pevne dotiahnite.

F 2.

Nasadenie dosiek prednej strany

Obe postranné dosky (BL vľavo a BR vpravo) nasadte do vzpier.

Špicatú dosku (C) postavte zhora doprostred na vzpery dverí, ale nezasunujte ju.

Dvere sa budú nasadzovať neskôr.

Tip: Špicatá doska (C) je držaná iba klinovým úchytom (26)

F 3.

Nasadenie klinových úchyto

Teraz odstráňte ochranné fólie z oboch strán dosky (modrá a biela fólia).

Dosky v štíte upevnite pomocou vhodných klinových úchyto (26).

Dlhá strana úchyto pritom prekryje dosku. Ľahkým zatlačením klinový úchyt zaklapne do hliníkového profilu, je cítiť „lupnutie“.

Tip: Jednoducho začnite u dažďového odkvap a postupujte pomaly smerom nahor.







A, B, C
Stegplatten
Dosky (stenové panely)



26
Clippprofil Giebel
Gable clip profile
section

F

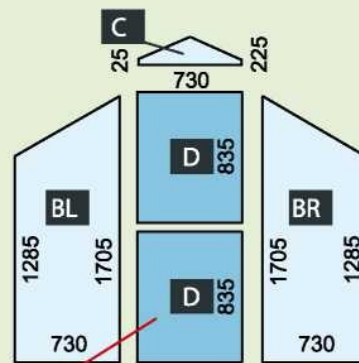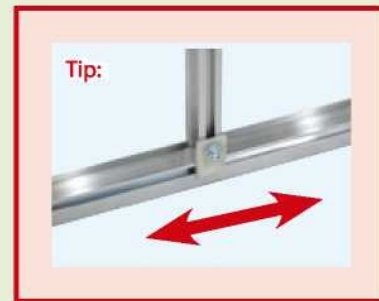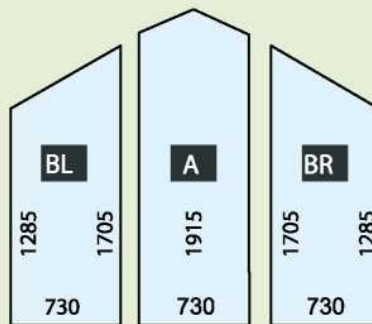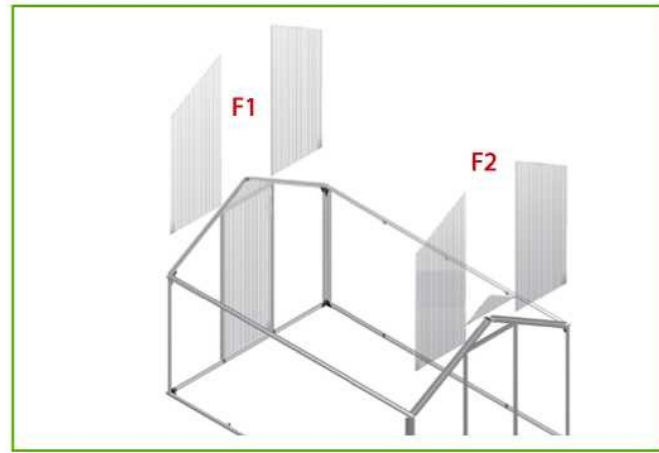

● D: Dvere



Montáž hrebeňového profilu

Hrebeňový profil je u skleníkov F4 - F6 dvojdielny.

Niektoré montážne diely sú už na profiloch predmontované.

G 1.

Spojenie hrebeňového profilu

(iba pre F4 až F6)

Dvojdielny hrebeňový profil (9) zoskrutkujte pevne dohromady prostredníctvom pozdĺžnej spojky vzpier (17) a matíc (31).

Doprostred nasadte prehnutú spojku vzpier (19a)

G 2.

Nasadenie hrebeňového profilu

Hrebeňový profil (9) nasadte do hrebeňového spoja (16) a voľne ho zoskrutkujte.

Konce hrebeňového profilu musia (na oboch stranách) presahovať asi 2 mm cez klinový úchyt (26)!


Tip: Koniec profilu presahuje 2 mm cez klinový úchyt.

G 3.

Uzávierka hrebeňa




Hrebeňový profil sa musí na oboch stranách uzavrieť uzávierkou hrebeňa (22).

Uzávierku hrebeňa (22) je vhodné na konci montáže zaistiť silikónom vhodným pre plasty (nie je súčasťou dodávky).

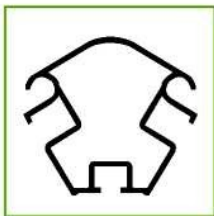

9.
Firstprofil
Hrebeňový
profil

G

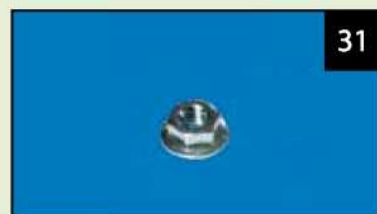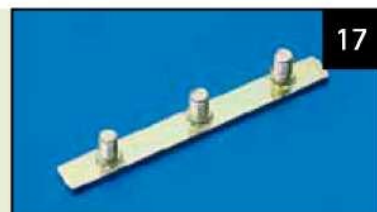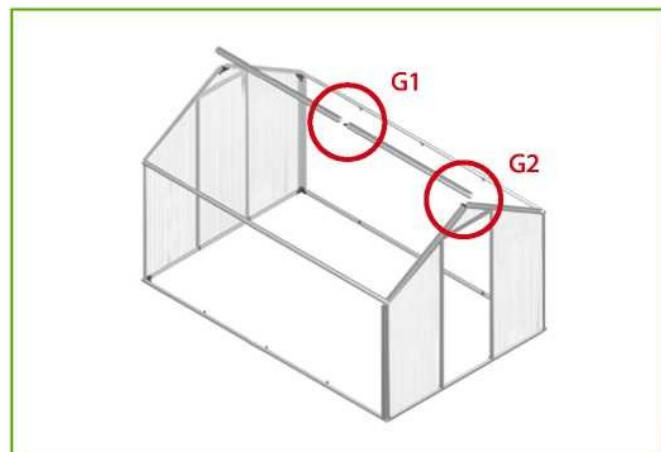

Montáž bočných vzpier

Bočné vzpery (10) a strešné vzpery (11) majú rovnaký prierez a rovnakú dĺžku.

Montáž bočných vzpier (10) začnite na mieste, kde sa stretávajú dve časti dvojdielného profilu (F4 - F6).

Niektoré montážne diely sú na profiloch už predmontované.

H 1.

Priskrutkovanie bočných vzpier

Montáž bočných vzpier (10) začnite na mieste, kde sa stretávajú dve časti dvojdielného profilu (F4 - F6). Bočnú vzperu priskrutkujte voľne dole k držiaku vzpery (18a) a hore k spoju vzpier (19a).

H 2.

Montáž bočných vzpier

Podobne nasadzujte všetky ostatné bočné vzpery (10). Montujú sa v rovnomerných odstupoch dole, pomocou držiaka vzpier (18b), a hore, pomocou spoja vzpier (19b).


H 3.

Zasúvanie dosiek

Dosky (34) sa začínajú nasadzovať do bočných vzpier (10) od stredu a zhora. Dávajte pozor, aby dosky dobre zapadli do systému drážok a pier.




Modrá ochranná fólia musí byť na vonkajšej strane (UV-chránená strana).

Dosky zasúvajte do drážky v zemnom profile až na doraz.

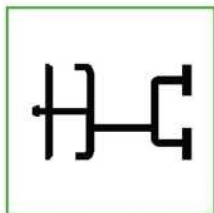

10. Seitenstreben Bočné steny

H

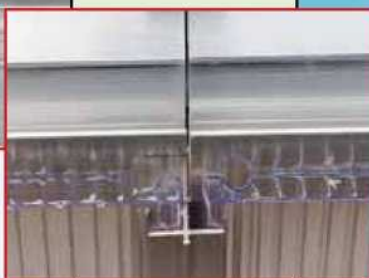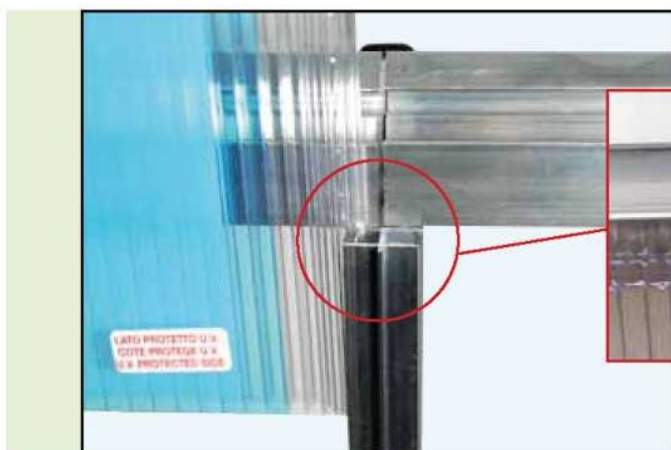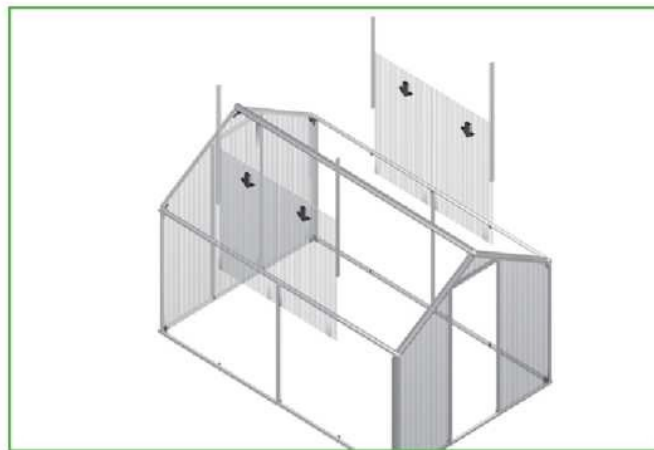

Bočné vzpery (10) a strešné vzpery (11) majú rovnaký prierez a rovnakú dĺžku.

Montáž strešných vzpier (11) začnite na mieste, kde sa stýkajú dve časti dvojdielného profilu (F4 - F6).

Niektoré montážne diely sú na profiloch už predmontované.

11.

Priskrutkovanie strešných vzpier

Montáž strešných vzpier (11) začnite v mieste, kde sa stretávajú dve časti dvojdielného profilu (F4 - F6). Strešnú vzperu priskrutkujte voľne k predmontovaným spojom vzpier (19a) na dažďovom odkvape a na hrebeni.

12.

Montáž strešných vzpier

Podobne teraz nasadzujte všetky ostatné strešné vzpery (11).

Priskrutkujú sa voľne k dažďovému odkvapu a k hrebeni za pomoci spojov vzpier (19b).


Tip: Profily sa musia k sebe zoskrutkovať čo možno najlepšie.

13.

Nasadenie okennej vzpery


Na oba konce okennej priečnej vzpery (12) nasadte držiak vzpier pozdĺžny (18a) pomocou skrutiek (28) a matíc (31).

Okennú priečnu vzperu (12) priskrutkujte voľne k strešnej vzpere do zvoleného strešného poľa (výstupok musí smerovať nahor!) za pomocou kosoštvorcových skrutiek (29) a matíc (31).

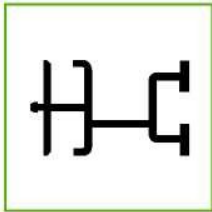

11. Dachstreben Strešné vzpery

I

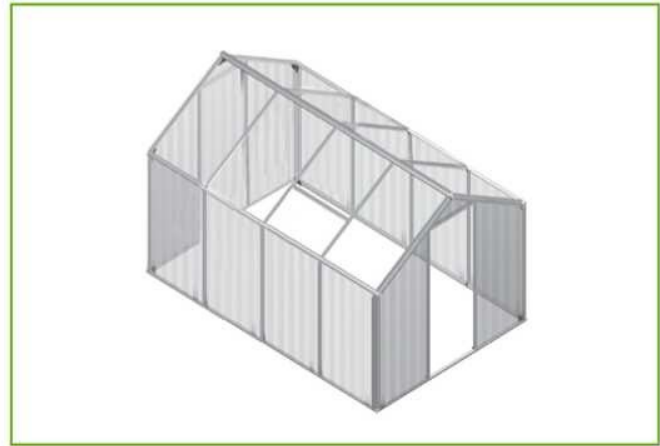

Nasadenie strešných dosiek a klinových úchyto

Dávajte pozor, nech dosky dobre zapadnú do systému drážok a pier.

Modrá ochranná fólia musí byť na vonkajšej strane (UV-chránená strana). Dosky zasúvajte do drážky v profile až na doraz.

Klinové úchyty sú už prirezané na správnu dĺžku.

J 1.

Nasunutie dosiek

Dosky (E) sa začínajú nasadzovať do okenných vzpier (11) od prostriedku a zospodu.

Dosky okenného poľa (G) sa nasúvajú do strešných vzpier (11) zospodu. Musia zapadnúť do drážky hrebeňového profilu (príp. okenného priečneho profilu) až na doraz.

Tip: Keby sa doska priečila, jednoducho povoľte skrutky a profil posuňte tak, až doska skĺzne dolu. Potom skrutku pevne dotiahnite.

J 2.

Odstránenie fólie

Teraz odstráňte zo všetkých dosiek modrú ochrannú fóliu z ich vonkajších strán, a bielu ochrannú fóliu z ich vnútorných strán.

Pokiaľ je ochranná fólia príliš zovretá v drážke, k jej uvoľneniu pomôže, keď trochu zatlačíte na dosku.

J 3.

Nasadenie klinového úchytu a ochranného profilu

Najskôr upevnite strešné dosky k dažďovému odkvapu pomocou vhodného klinového profilu (25).

Potom upevnite bočné dosky nasadením klinových úchyto (27) zhora na dažďový odkvap.

Dlhšia strana klinového úchytu pritom prekryje dosku. Ľahkým zatlačením klinový úchyt zaklapne do hliníkového profilu, je cítiť „lupnutie“. Štyri ochranné profily (34) sa potom ľahko nasadia na hornú hliníkovú hranu dažďového odkvapu (8).



E und G Stegplatten


E a G dosky (stenové panely)

J



25 und 27 Clipprofil Dach unten und Regenrinne

25 a 27 Strešný klinový profil a dažďový odkvap

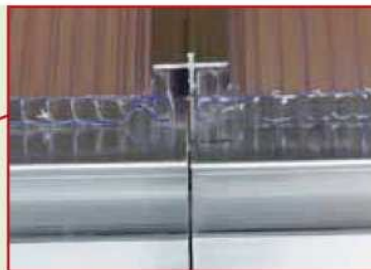

Nasadenie strešného okna

Modrá ochranná fólia musí byť na strane smerom von (UV chránená strana)

K 1.

Nasadenie okna

Predmontované okno sa nasadí do hrebeňového profilu (9) z jeho prednej alebo zadnej strany, a posunie sa do okenného poľa, ktoré si zvolíte.

Dajte pozor, aby sa okno pri nasúvaní nevzpriečilo.

K 2.

Poistné skrutky

Poistné skrutky (30) zabraňujú vykláznutiu strešného okna.

Poistné skrutky (30) nasuňte na obe strany horného okenného profilu asi 1 cm od okrajov, a matice pevne dotiahnite (31).

Potom na skrutky nasadte ochranné krytky.

K 3.

Montáž otvárača okien

Priložený otvárač okien (32) namontujte na spodný profil okna pomocou dvoch skrutiek (28), ktoré sa nasúvajú z boku.

Tip: Ako užitočné príslušenstvo ponúka firma Gutta zo svojho sortimentu Automatický otvárač okien.





13
Fenster
Strešné
okno



32
Fensteröffner
Automatický otvárač
okna

K

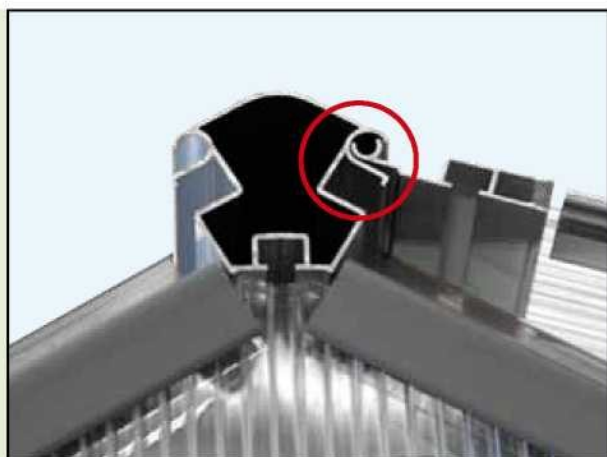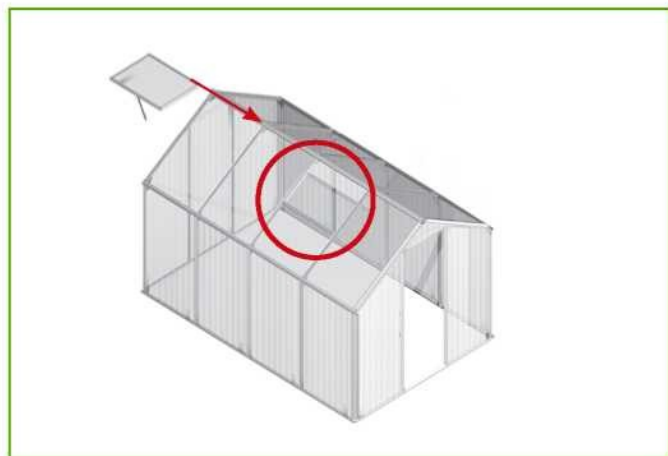

30



31



32



28

31

Tip:



Nasadenie dielov dverí

Horný diel dverí a spodný diel dverí sú úplne rovnaké.

Pri nasadzovaní dávajte pozor, aby sa profil nevzpriečil.

L 1.

Nasadenie spodného dielu dverí

Spodný diel dverí (14a) nasuňte do závesnej vzpery dverí (7) zhora

L 2.

Nasadenie podložky dverí a horného dielu dverí

Na vzperu nasadte podložku dverí (24) ako rozperku, potom nasadte horný diel dverí (14a).

Tip: Oba diely dverí je možno nezávisle na sebe otvárať, len ak je vložená podložka dverí.

L 3.

Kľučka dverí a doraz kľučky dverí


Kľučky dverí (14b) nasadte do otvoru v doske. Skrutku s vnútorným šesťhranom (imbus), ktorá sa nachádza v kľučke, pevne dotiahnite.

Na prednú vzperu (6) namontujte z vnútornej strany pod kľučku spoj vzpier (19a), ktorý bude slúžiť ako doraz kľučky. Tento spoj vzpier pripevnite pomocou kosoštvorcovej skrutky (29) a matice (31). Toto platí pre dolný aj horný diel dverí.



14
Zweiteilige Tür
Dvojdielne
dvere


L

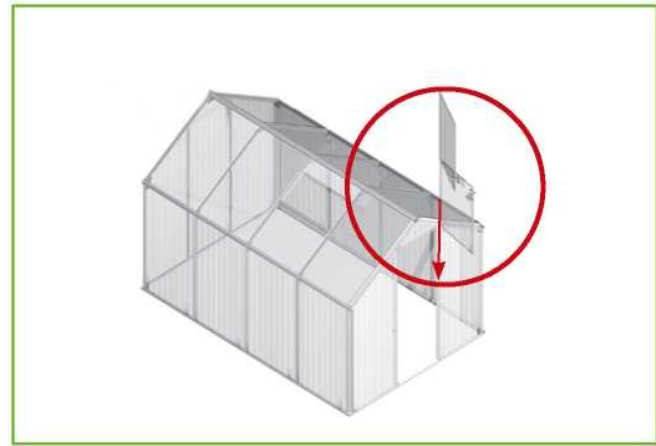

24
Unterlegscheibe
Podložka
dverí



24

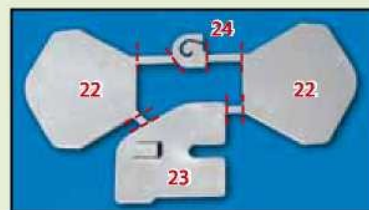

Tip:



14b



19a



29

31

Zavetrovanie alebo montáž výstuh bočných a strešných vzpier

Výstuhy zvyšujú stabilitu skleníka a chránia ho pred zaťažením vetrom a búrkami.

Rozhodne namontujte všetky výstuhy, ktoré sú v balení. Počet výstuh závisí na veľkosti skleníka.

M 1.

Zavetrovanie

(týka sa iba F2 a F3)

Výstuhy zavetrovania sa pomocou kosoštvorcových skrutiek a matíc montujú do všetkých štyroch rohov skleníka, a to od rohových profilov (3) k dažďovému odkvapu (8). Matice dobre pritiahnete.

V balení sú štyri výstuhy (2x pravá, 2x ľavá).

M 2.

Montáž výstuh strán

(týka sa iba F4 až F6)

Výstuhy strán (20b) namontujte pomocou kosoštvorcových skrutiek (29) a matíc (31) od vnútorných bočných vzpier (10) k strešnej vzpere (11). Matice dobre dotiahnite.

M 3.

Montáž výstuh strešných vzpier

(týka sa iba F4 až F6)


Výstuhy strešných vzpier (20c) namontujte pomocou kosoštvorcových skrutiek a matíc na hrebni od strešnej vzpery (11) k strešnej vzpere (11). S montážou začnite uprostred skleníka.

Tip: Skleník vyrovnajte pomocou vodováhy a až potom pevne dotiahnite všetky skrutky.



20 a, b, c
Verbinder
Spojk
y

M

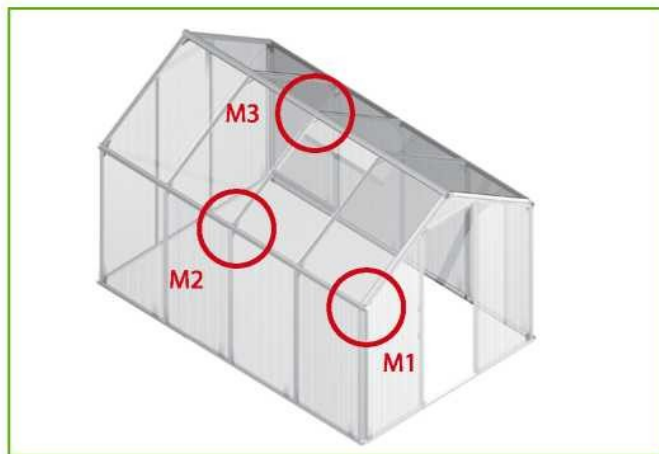

20a



20a



29

31



20b



29

31



20c



29

31



Tip:

Prídavné výstuhy, ochranné krytky a pripevnenie k základni

Montážou prídavných výstuh získajú najmä veľké skleníky (F4 až F6) podstatne väčšiu stabilitu a sú odolnejšie voči silnej záťaži vetrom. Plastové krytky (33) slúžia k prevencii úrazu porezania o ostré hrany.

N 1.

Montáž prídavných výstuh

(iba F4 až F6)

Pomocou kosoštvorcových skrutiek a matíc namontujte do každého zo štyroch rohov dve prídavné výstuhy (20d). Tým sa spevní spojenie medzi zemným profilom (1, 2) a rohovým profilom (3).

Matice pevne dotiahnete.

N 2.

Nalepenie ochranných krytiel

Ochranné krytky (33) nalepte na vonkajšie rohy zemných profilov.

Odporúčame silikón (vhodný pre plasty) alebo lepidlo nanášané za tepla.

N 3.

Pripevnenie k základni

A: Kosoštvorcovú skrutku (29) vsadte do pôdneho profilu (1, 2), a skleník pripevnite k betónovému základu prostredníctvom uholníkov* alebo pomocou zemných kotiev*.

*nie sú súčasťou dodávky (viď str. 36/37)

B: Skleník posadte na hliníkovú základňu a zoskrutkujte ho s držiakmi základne (príslušenstvo základne)




20d
Zusatzverbinder
Přídavná
výstuha

N



33
Schutzkappe
Ochranná
krytka

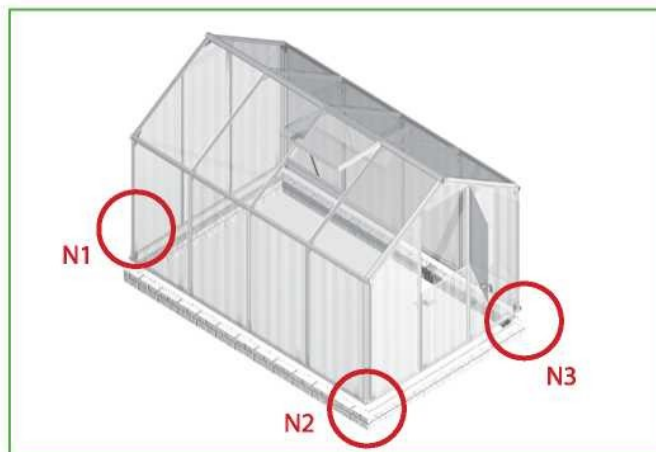

20d



29

31



33



A



B

Príslušenstvo a doplnky

Upozornenie:

Produkty uvedené na tejto stránke nie sú súčasťou dodávky, na želanie sa dajú objednať zvlášť.

A = dĺžka
B = šírka
C = výška
D = hrúbka

Hliníková základňa

Je vhodná pre všetky veľkosti skleníkov (F2 až F6).

Dodáva sa kompletne so skrutkami, uholníkmi a návodom na montáž.

Namontovaním na túto základňu sa skleník stáva stabilnejší, robustnejší, a vyšší (o 11 cm).

Súprava upevňovacích prostriedkov

s hmoždinkami

Slúži na upevnenie skleníka (či už s hliníkovou základňou alebo bez nej) na betónový základ.

Odporúčame:

súprava pre skleník F2 = 8 hmoždínok (G), atď.

Súprava upevňovacích prostriedkov so zemnými kotvami

slúži k upevneniu skleníku (či už s hliníkovou základňou alebo bez nej) do pôdy.

Odporúčame:

súprava pre skleník F2 = 4 zemné kotvy (E), atď.

Polička / pracovný stolík

Sú vhodné pre všetky veľkosti skleníkov (F2 - F6).

Dodávajú sa kompletne vrátane skrutiek, uholníkov a návodu na montáž

Automatický otvárač okien

Dodáva sa kompletne so skrutkami a s návodom na montáž. Okno sa otvára hydraulicky, nie je na to potrebná elektrina.




	A x B	x C	x D	Katalógové č.:
Súprava - F2	154 x 227	x 11,1	x 2,5	cm 4290303
Súprava - F3	228 x 227	x 11,1	x 2,5	cm 4290306
Súprava - F4	300 x 227	x 11,1	x 2,5	cm 4290309
Súprava - F5	374 x 227	x 11,1	x 2,5	cm 4290312
Súprava - F6	448 x 227	x 11,1	x 2,5	cm 4290315



Súprava - F2	= 8 x G - 8 x F - 8 x	29 - 8 x	30 - 16 x	31	4290353
Súprava - F3	= 8 x G - 8 x F - 8 x	29 - 8 x	30 - 16 x	31	4290353
Súprava - F4	= 10 x G - 10 x F - 10 x	29 - 10 x	30 - 20 x	31	4290356
Súprava - F5	= 10 x G - 10 x F - 10 x	29 - 10 x	30 - 20 x	31	4290356
Súprava - F6	= 12 x G - 12 x F - 12 x	29 - 12 x	30 - 24 x	31	4290359



Súprava - F2	= 4 x E - 8 x F - 8 x	29 - 8 x	30 - 16 x	31	4290373
Súprava - F3	= 4 x E - 8 x F - 8 x	29 - 8 x	30 - 16 x	31	4290373
Súprava - F4	= 6 x E - 10 x F - 10 x	29 - 10 x	30 - 20 x	31	4290376
Súprava - F5	= 6 x E - 10 x F - 10 x	29 - 10 x	30 - 20 x	31	4290376
Súprava - F6	= 6 x E - 10 x F - 10 x	29 - 10 x	30 - 20 x	31	4290376

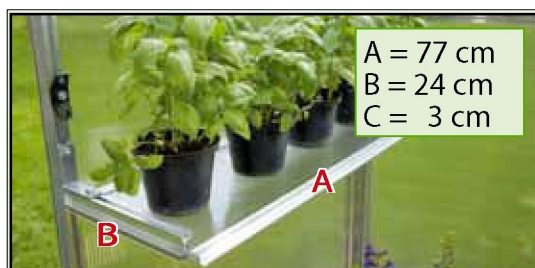


Katalógové č.: 4290409



Katalógové č.: 4290406

Katalógové č.: 4290403



Príslušenstvo a náhradné diely

Upozornenie:

Produkty uvedené na tejto stránke nie sú súčasťou dodávky, na želanie sa dajú objednať zvlášť.

A = dĺžka
B = šírka
C = výška
D = hrúbka

Bublinková fólia alebo mriežkovaná bublinková fólia

Tieto fólie sú vhodné pre všetky veľkosti skleníkov. Slúži ako doplnková tepelná izolácia pro studená roční období.

Podľa veľkosti skleníka sú potreba 1 - 3 roly.

Tieniaca látka

Podstatne redukuje zahriatie vzduchu vo vnútri skleníka.

Podľa veľkosti skleníka sú potrebné 1 až 3 ks tieniace látky.

Prídavné výstuhy a kosoštvorcové skrutky

Tieto prídavné výstuhy môžete do skleníka namontovať pomocou kosoštvorcových skrutiek.

Namontovaním výstuh sa stáva skleník stabilnejší!

Strešné okno

Je vhodné pre všetky veľkosti skleníkov (F2 - F6).

Dodáva sa kompletne so skrutkami, uholníkmi a návodom na montáž.

Plastová šablóna

Náhradné diely z plastu.


Sú vhodné pre všetky veľkosti skleníkov (F2 - F6)

22 = uzávierka hrebeňa
23 = úchyt dverí
24 = podložka dverí



A = 600 cm
B = 200 cm
Katalógové č.: 4210603

A = 620 cm
B = 150 cm
Katalógové č.: 4210462
(na obrázku sú
zobrazené veľké
náviný!)

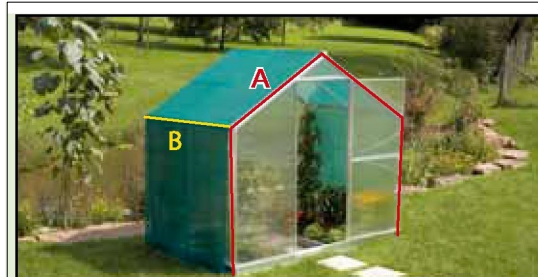

A = 580 cm
B = 150 cm
Katalógové č.: 4290703




A = 81,0 cm
B = 2,0 cm
D = 0,3 cm
Katalógové č.: 9291803

RH x 10
Katalógové č.: 9291739



A = cca 60 cm
B = cca 75 cm
D = cca 1 cm
Katalógové č.: 4290412

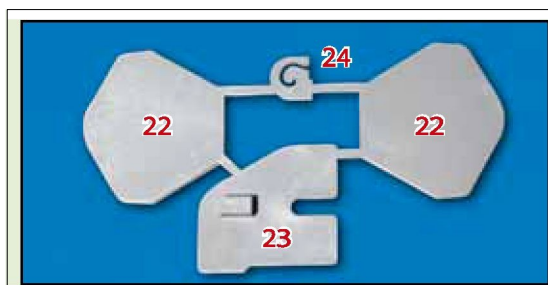

Katalógové č.: 9291718