

Bočná stena BS

Ⓚ Montážny návod


Nr.: 9219117

Art.-Nr.: 7500015



gulta®

- Prosím, pred montážou si starostlivo prečítajte návod a skontrolujte prípadné vady či poškodenia výrobku z dôvodu, že ručenie za poškodenie už nainštalovaných výrobkov je vylúčené.
- Pred inštaláciou skontrolujte, či sa zhoduje typ výrobku, jeho rozmery a farba.
- Pri výrobku na zákazku nie je možné vykonávať výmenu.
- Prístrešok smie byť používaný iba na určený účel, v opačnom prípade zaniká nárok na zodpovednosť za výrobok!
- Prístrešok čistite v cca 3 mesačných intervaloch. Používajte iba predajcom odporúčané ošetrovacie prostriedky (žiadne abrazíva alebo rozpúšťadlá). Lakované diely je možné v prípade potreby ošetriť leštidlom.
- Odtoky vody musia byť pravidelne čistené (inak hrozí nebezpečenstvo poškodenia nahromadenou vodou).
- Upevňovacie prostriedky musia zodpovedať vlastnostiam steny. Musí byť zaistené zodpovedajúce upevnenie.
- Zvýšenú záťaž spôsobenú snehom či ľadom je nutné odstrániť.
- Pozor, nebezpečenstvo úrazu! Zákaz vstupu na prístrešok.
- Odporúčanie: Inštaláciu by mali vykonávať aspoň dve osoby. Prístrešok je potom nutné utesniť bežne predajným silikónom.
- Po uplynutí zákonnej záručnej doby pre časti podliehajúce opotrebovaniu je záručné plnenie vylúčené.
- Na tento prístrešok dodávame samostatné príslušenstvo. Kontaktujte, prosím, svojho predajcu.
- Zmena konštrukcie vyhradená.

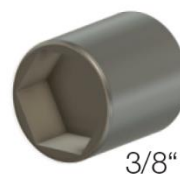


R 3,5 mm (Metall / Metal / železo)
R 12,0 mm (Stein / Stone / kameň)

Zoznam komponentov

Číslo	Popis	Počet ks
		BS bočný panel
1.	R12mm Hmoždinka	6




2.	Podložka		6
3.	10 x 80 mm Skrutka		6
4.	4,8 x 20 Skrutka		12
5.	110 x 137 mm Nástenný držiak		3




LED-Lichttechnik

Energieeffizienzklasse G

Umweltfreundlich & kostensenkend

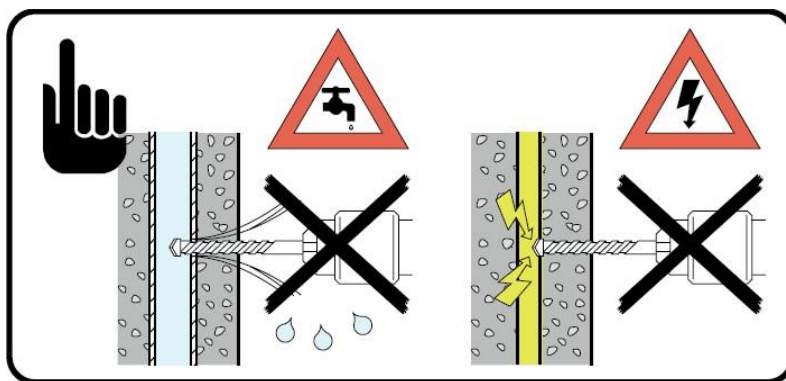

Rozmery bočného panelu

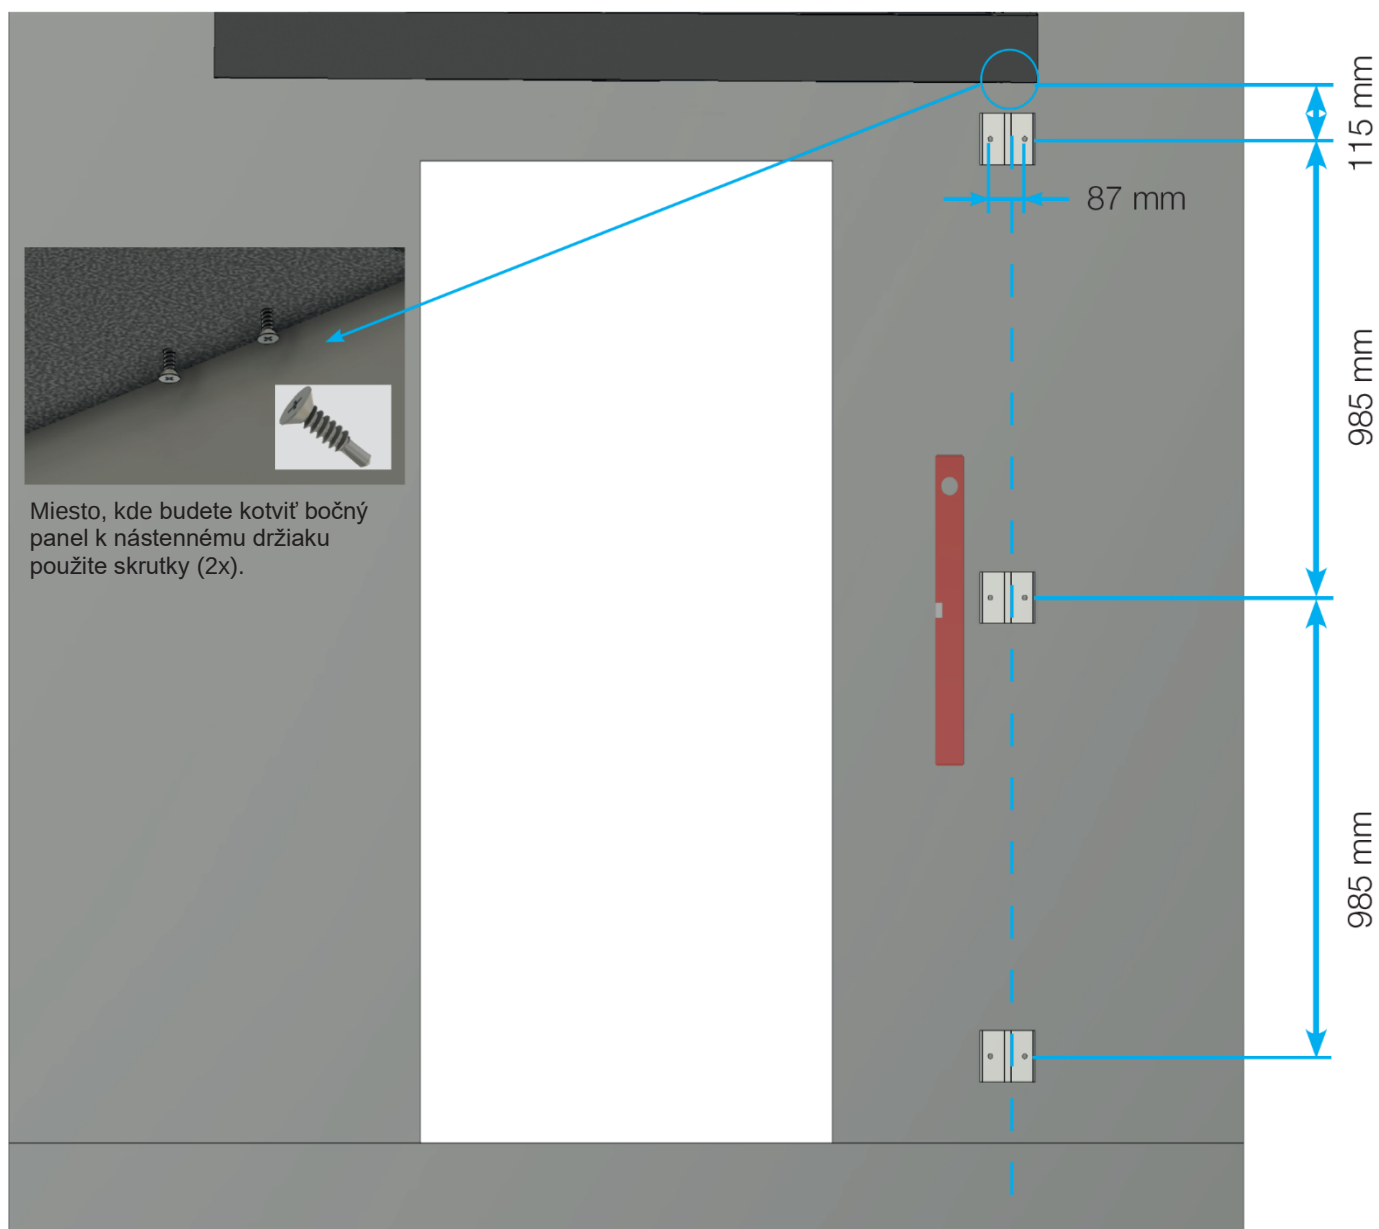

Montáž

1. Namontujte nástenný držiak


1. Zmerajte si vzdialenosti
2. Otvory vyvrtajte vrtákom s priemerom 12 mm.
3. Vložte hmoždinky do steny a potom voľne pripevnite nástenné držiaky pomocou 2 skrutiek a podložiek. 6x
4. Vyrovnajte nástenné držiaky pomocou vodováhy a potom utiahnite skrutky.



Montáž bočného panelu

2. Návod

1. Najprv nalepte spojovaciu pásku v hornej časti bočného panelu. Vzdialenosť zvonku cca. 1 mm.
2. Umiestnite bočný panel na držiaky.
3. Posuňte bočný panel hore k strieške.

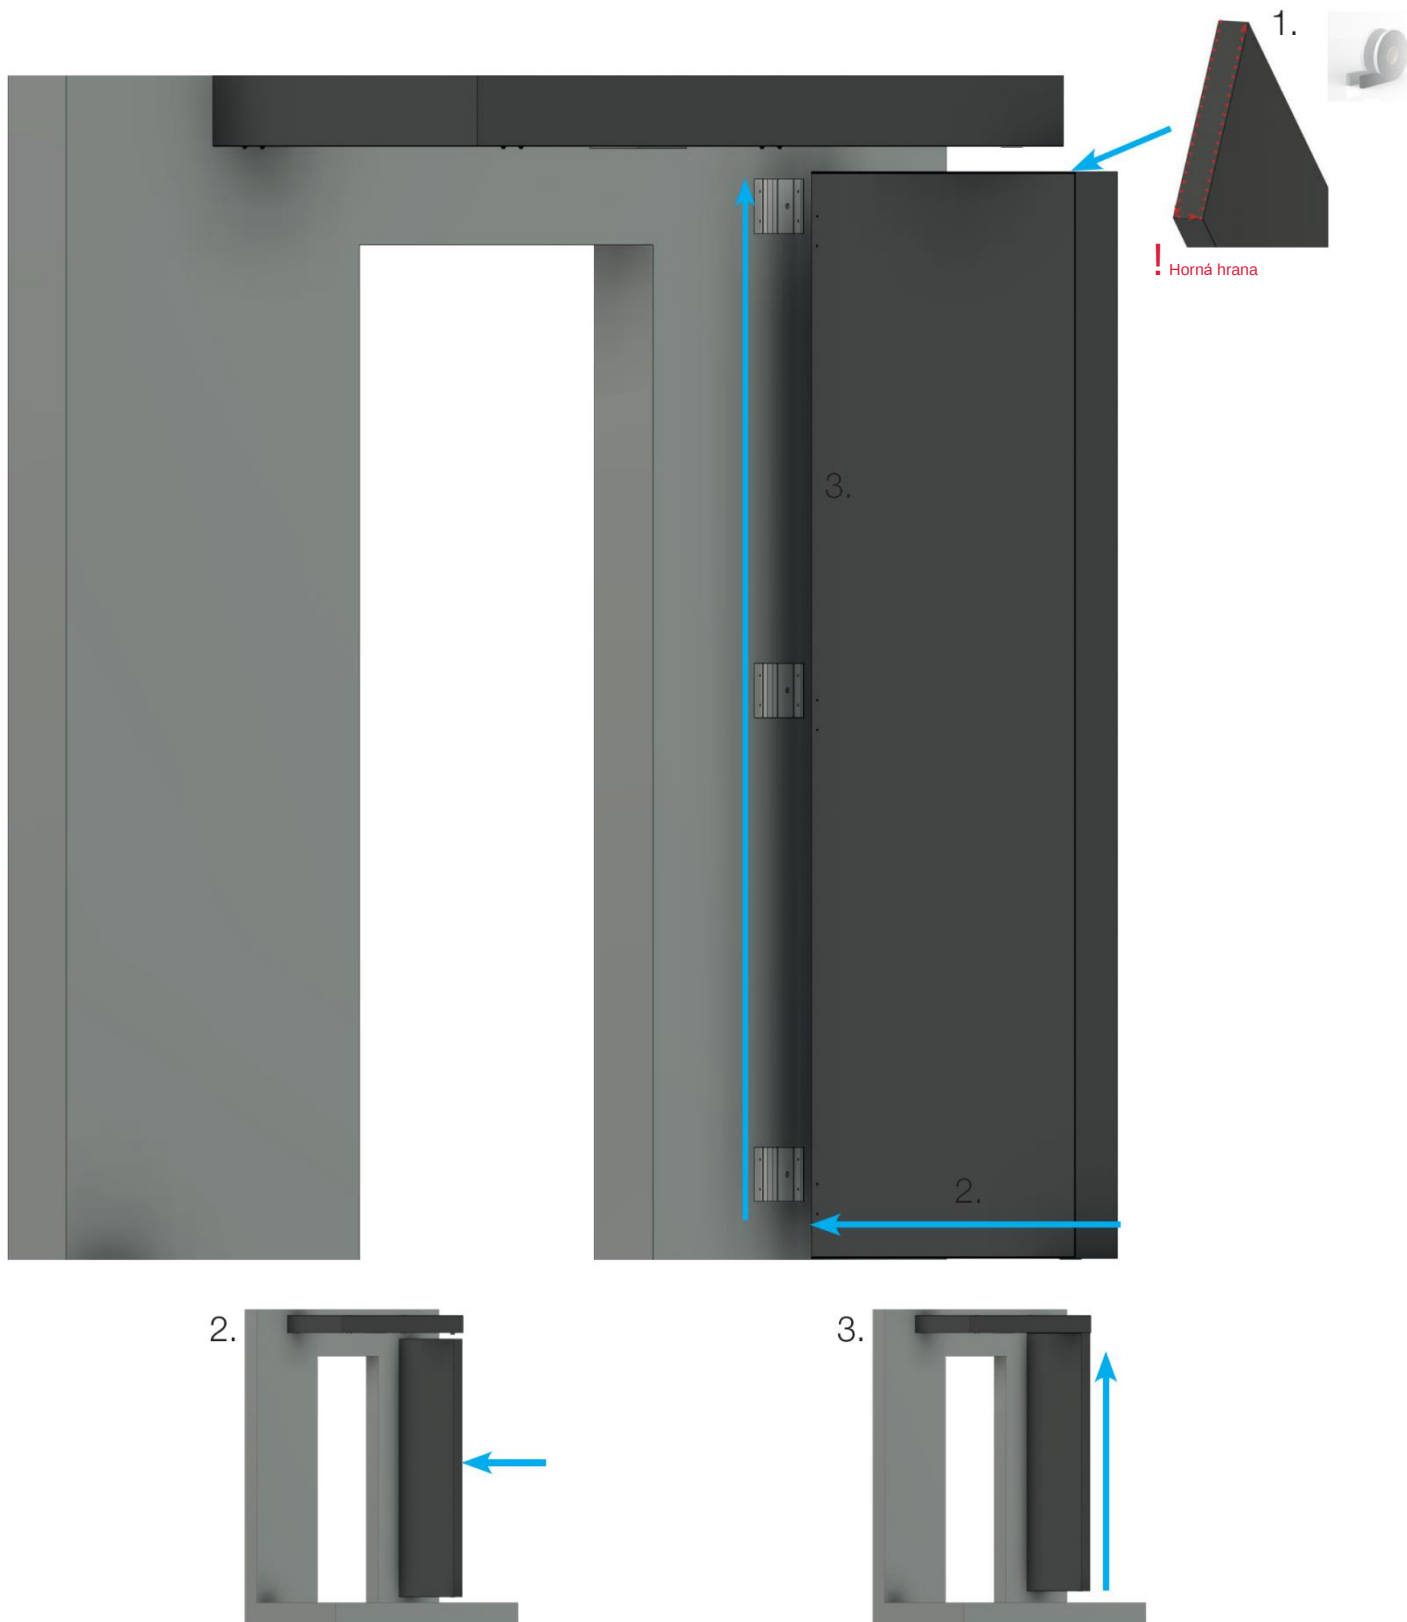


Montáž bočného panelu

3. Kotvenie

1. Predvŕtajte otvory s priemerom 3,5 mm.
2. Nainštalujte skrutky do predvŕtaných otvorov

12x

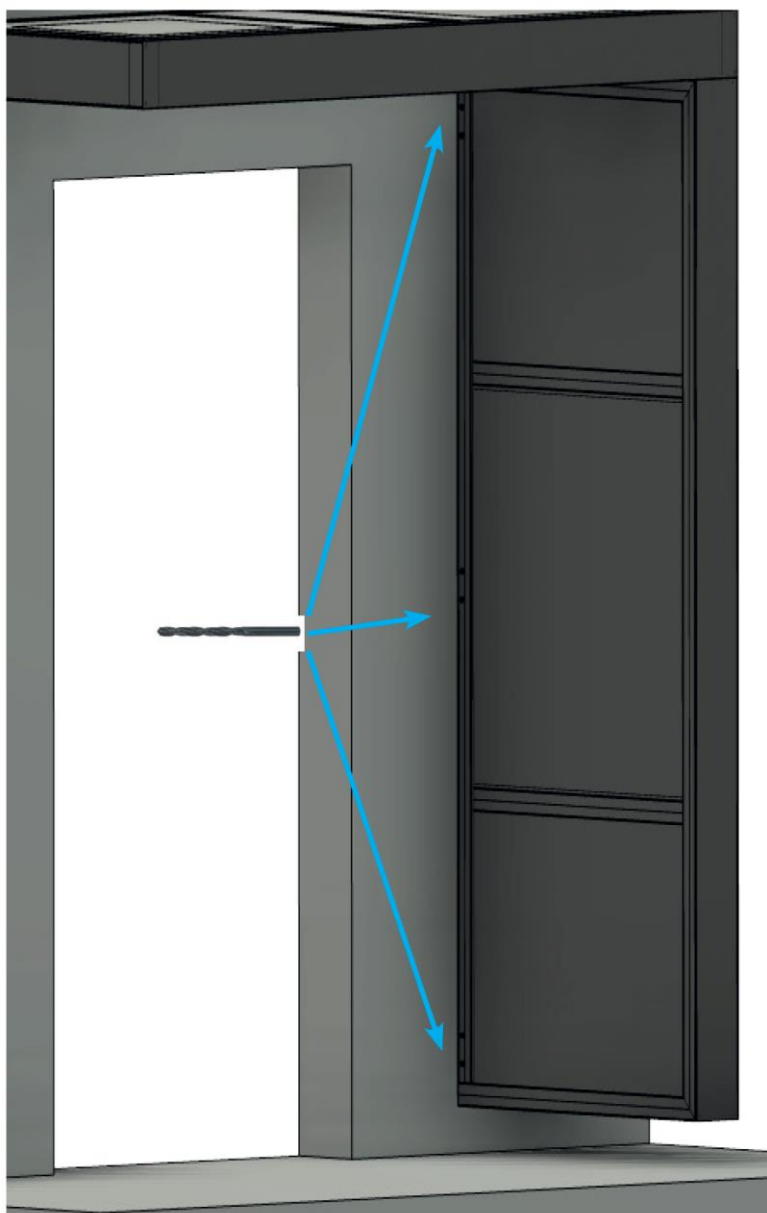

Rozmery pre inštaláciu schránky (nie je súčasťou balenia - voliteľné príslušenstvo)



Schránka



Overview of product range




Twinwall sheets




Profile plates



Canopies

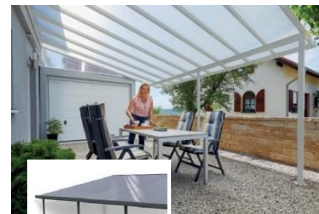


Terrace roofs

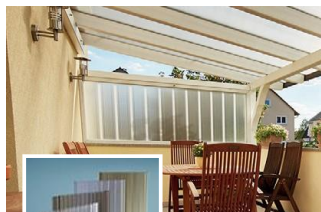

Twinwall panels




Polystyrene sheets

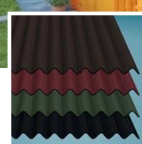


Corrugated bitumen sheets



Dimpled Membrane

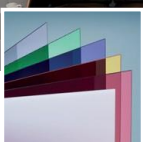

Plates for crafts

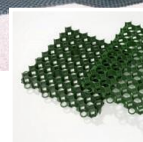

Lawn grids



Garden products

... and much more !



Gutta Werke GmbH
 Bau- und Heimwerkerprodukte
 Bahnhofstraße 51-57
 D-77746 Schutterwald
 Telefon 0781 6090
 Telefax 0781 6093200
 info@gutta.com

www.gutta.com



www.scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
 Zörnkamp 27
 D-21217 Seevetal-Meckelfeld
 Telefon 040 2190210
 Telefax 040 70011446
 seevetal@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
 Buchenstraße 1
 D-56584 Anhausen
 Telefon 02639 962570
 Telefax 02639 962571
 anhausen@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
 Hermann-Ilgen-Straße 7
 D-04808 Wurzen
 Telefon 03425 814708
 Telefax 03425 814709
 wurzen@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
 Industriepark 3
 D-97273 Kümmach
 Telefon 09367 98440
 Telefax 09367 984429
 kuer.nach@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
 Bahnhofstraße 51-57
 D-77746 Schutterwald
 Telefon 0781-9907900
 Telefax 0781-6093207
 offenbur@scobalit.de