


Montážny návod

Gutta Rondo (veľká)

1. Priložte vopred zloženú striešku k stene budovy a obtiahnite ceruzkou otvory v upevňovacích úchytoch na mieste upevnenia striešky na stene budovy
2. Pomocou príklepovej vrtačky vyvrtajte vrtákom do betónu s priemerom 10 mm otvory v miestach vopred vyznačených ceruzkou.
3. Vložte do vyvrtaných otvorov hmoždinky
4. Strhnite ochrannú fóliu z polykarbonátovej dosky
5. Umyte striešku mäkkou špongiou a čistou vodou.
6. Priložte striešku k stene a priskrutkujte ju skrutkami
7. Po zamontovaní striešky a zložení prvkov bočnej steny spojte obe časti.
8. Vyberte plastové zaslepovacie viečka z profilov striešok
9. Spojte striešku pomocou skrutiek s gumovými podložkami.
10. Bočnú stenu umiestnite v kolmej polohe voči strieške.
11. Na stene označte miesto na vyvrtanie otvorov pre hmoždinky
12. Spodok bočnej steny posuňte na stranu.
13. Vyvrtajte otvor s priemerom 10 mm vo vopred označenom mieste.
14. Strhnite ochrannú fóliu z polykarbonátovej dosky
15. Umyte stenu mäkkou špongiou a čistou vodou.
16. Bočnú stenu upevnite na stenu pomocou hmoždinky.

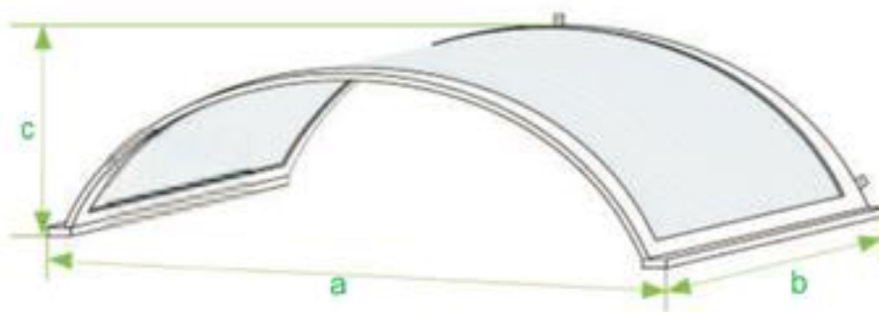

RONDO 200: a = 200 cm
b = 90 cm
c = 48 cm

RONDO 250: a = 250 cm
b = 90 cm
c = 60 cm