



Otvorte všetky škatule a skontrolujte, či je ich obsah v poriadku.

Vytriedzte všetky diely podľa použitia, ktoré je uvedené v obsahu škatúl.

K dispozícii je 7 druhov použitia:

- Fasáda
- Bočná stena
- Strecha
- Dvere
- Strešné okno
- Zasklenie
- Dokončovacie práce

Vážený zákazník!

Srdečne blahoželáme k novému skleníku! Tento návod na použitie nepredpokladá žiadne predchádzajúce technické znalosti. Postupujte krok za krokom, aby ste mali všetky potrebné diely položené na dosah a boli pripravení na ďalší pracovný krok.

Bezpečnosť a efektívnosť

Sklo je ťažké, má ostré hrany a je krehké. Rebrík je vysoký a nestabilný. Hliníkové profily sú často dlhé a majú aj ostré hrany. Buďte opatrní, ak s takýmito predmetmi nepracujete každodenne. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti. Užitočné môžu byť bezpečnostné topánky, ochranné okuliare a rukavice. Pri vsadzovaní skla sú dokonca nevyhnutné.

Pracovné prostriedky:

Pracovné prostriedky:

- 2 kľúče s otvorom 10 mm
- nôž a robustné nožnice
- Křížový skrutkovač (veľký)
- Plochý skrutkovač (veľký)
- Vodováha
- Lopatka
- Lanko alebo meracie pásmo s dĺžkou min. 7 metrov
- Dvojité rebríky

Príslušenstvo, ktoré nájdete v každom obchode so stavebninami

- bezfarebný, neutrálny silikón
- rýchlo tvrdnúci betón na ukotvenie skleníka

Čo by ste mali vedieť

- Skrutkové drážky sú drážky, do ktorých sedí hlava danej skrutky. Takmer každý profil tohto skleníka má 1 alebo viac skrutkových drážok.
- Pri drážkových spojeniach je nutné profily pevne pritlačiť k sebe.
- Pridržiavacie skrutky sú skrutky, ktoré sa pre prípravu na neskoršiu montáž zasúvajú do drážky. Upevňujú sa v cca 10 cm vzdialenosti k profilu maticami.
- Skleník sa skladá z 2 štítových stien, 2 bočných stien a 1 strechy.
- Pokiaľ nie je uvedené inak, vždy používajte krátke skrutky (M6x10).



Tip



Ako pomocný prostriedok na zaistenie súososti, porovnania a polohy profilov používajte vždy všetky detailné pohľady. Dbajte na priečny rez a vŕtanie. Matice je povolené na skrutkách otáčať iba na dve pootočená. Až po osadení celej strany skrutky vykonajte finálne dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc.


Otvorte všetky škatule a skontrolujte, či je ich obsah v poriadku. Vytried'te všetky diely podľa použitia, ktoré je uvedené v obsahu škatúl'. K dispozícii je 7 druhov použitia:


- Fasáda
- Bočná stena
- Strecha
- Dvere
- Strešné okno
- Zasklenie
- Dokončovacie práce


	ART.nr		Aantal	
a	800103	DIN933 M6x10		
b	800105	DIN933 M6x16		
c	800033	DIN934 M6		

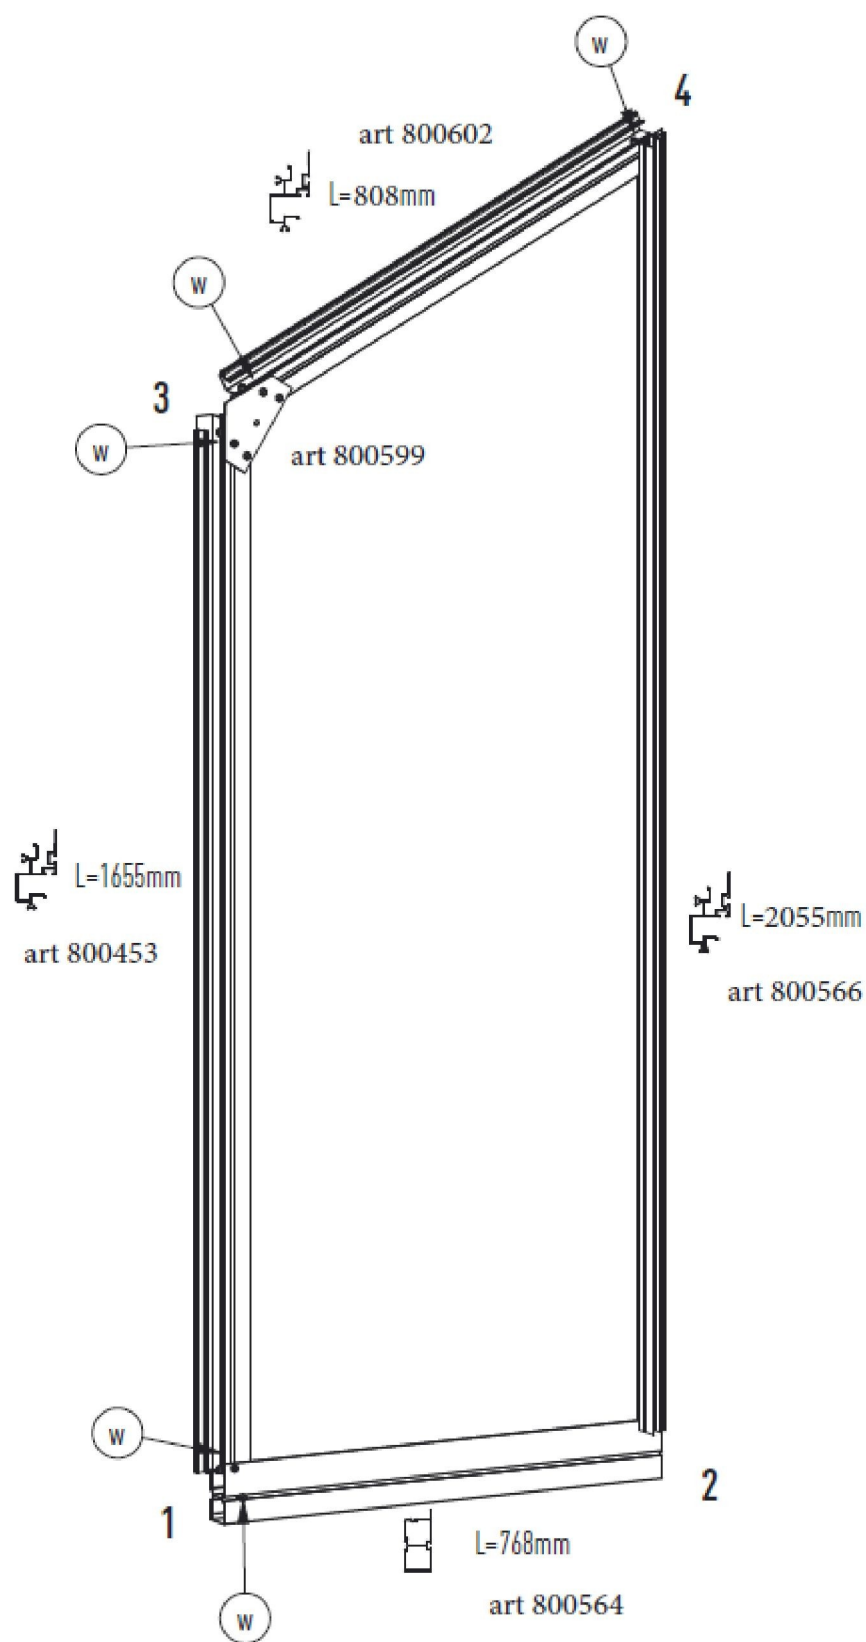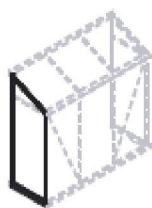

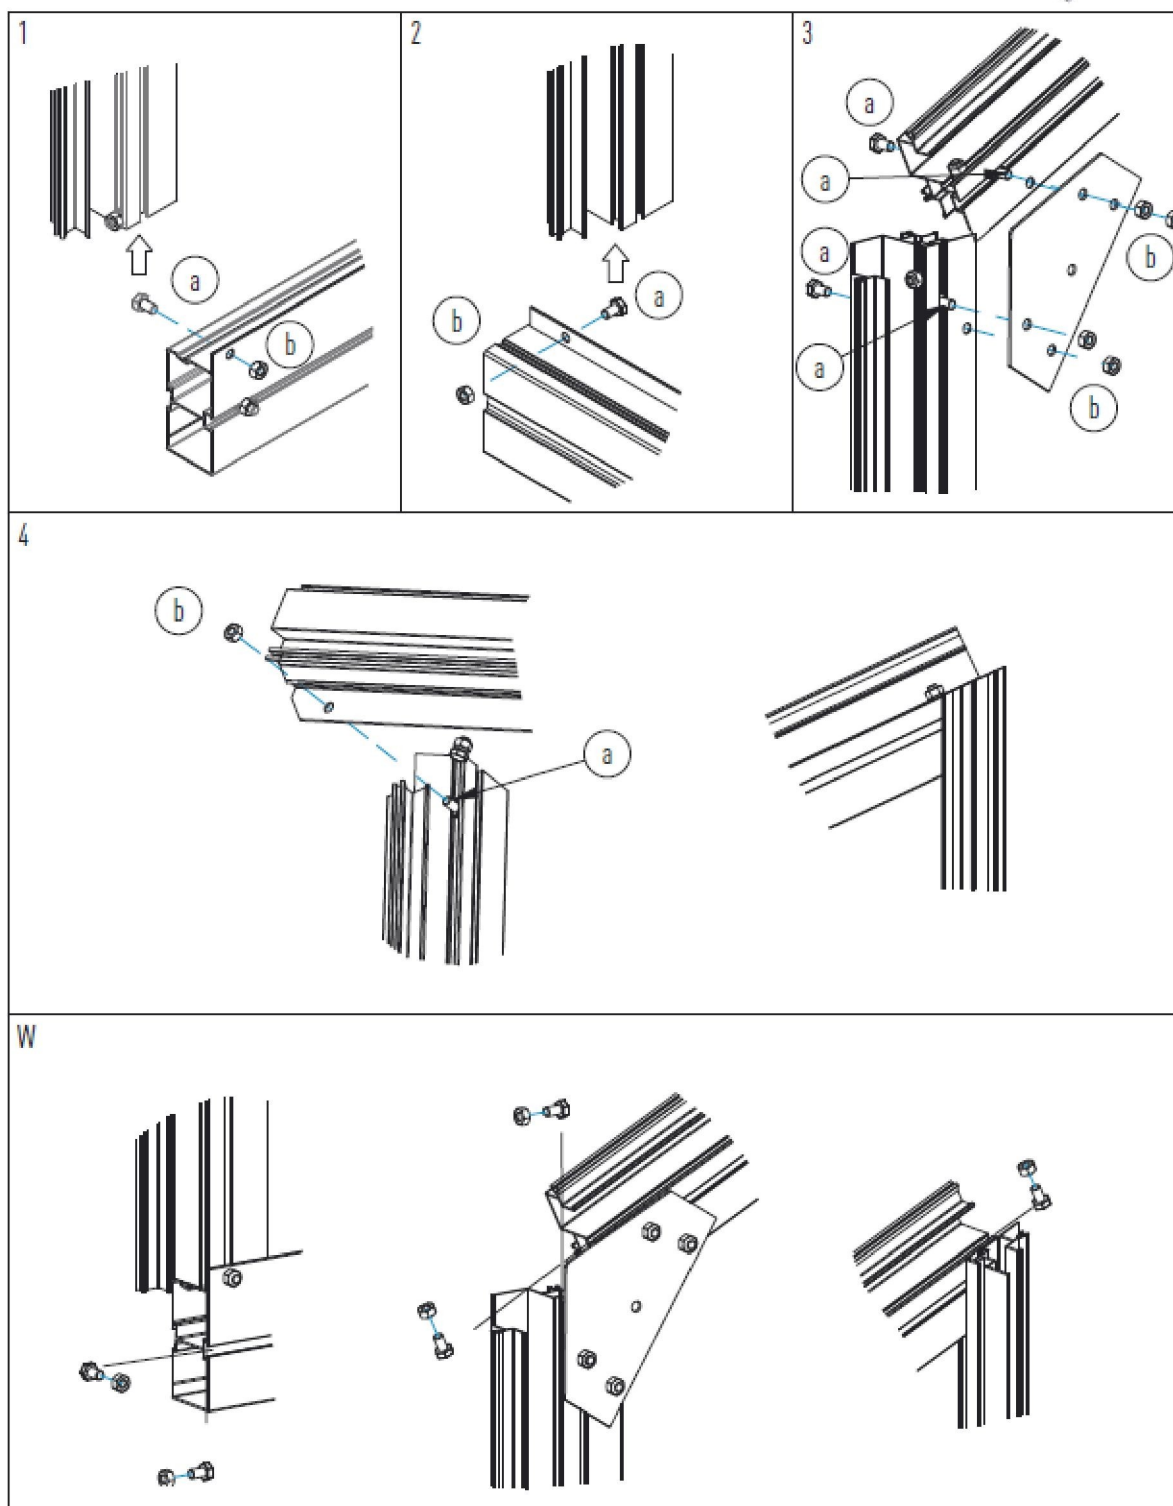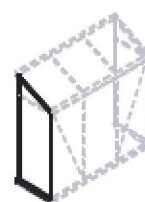



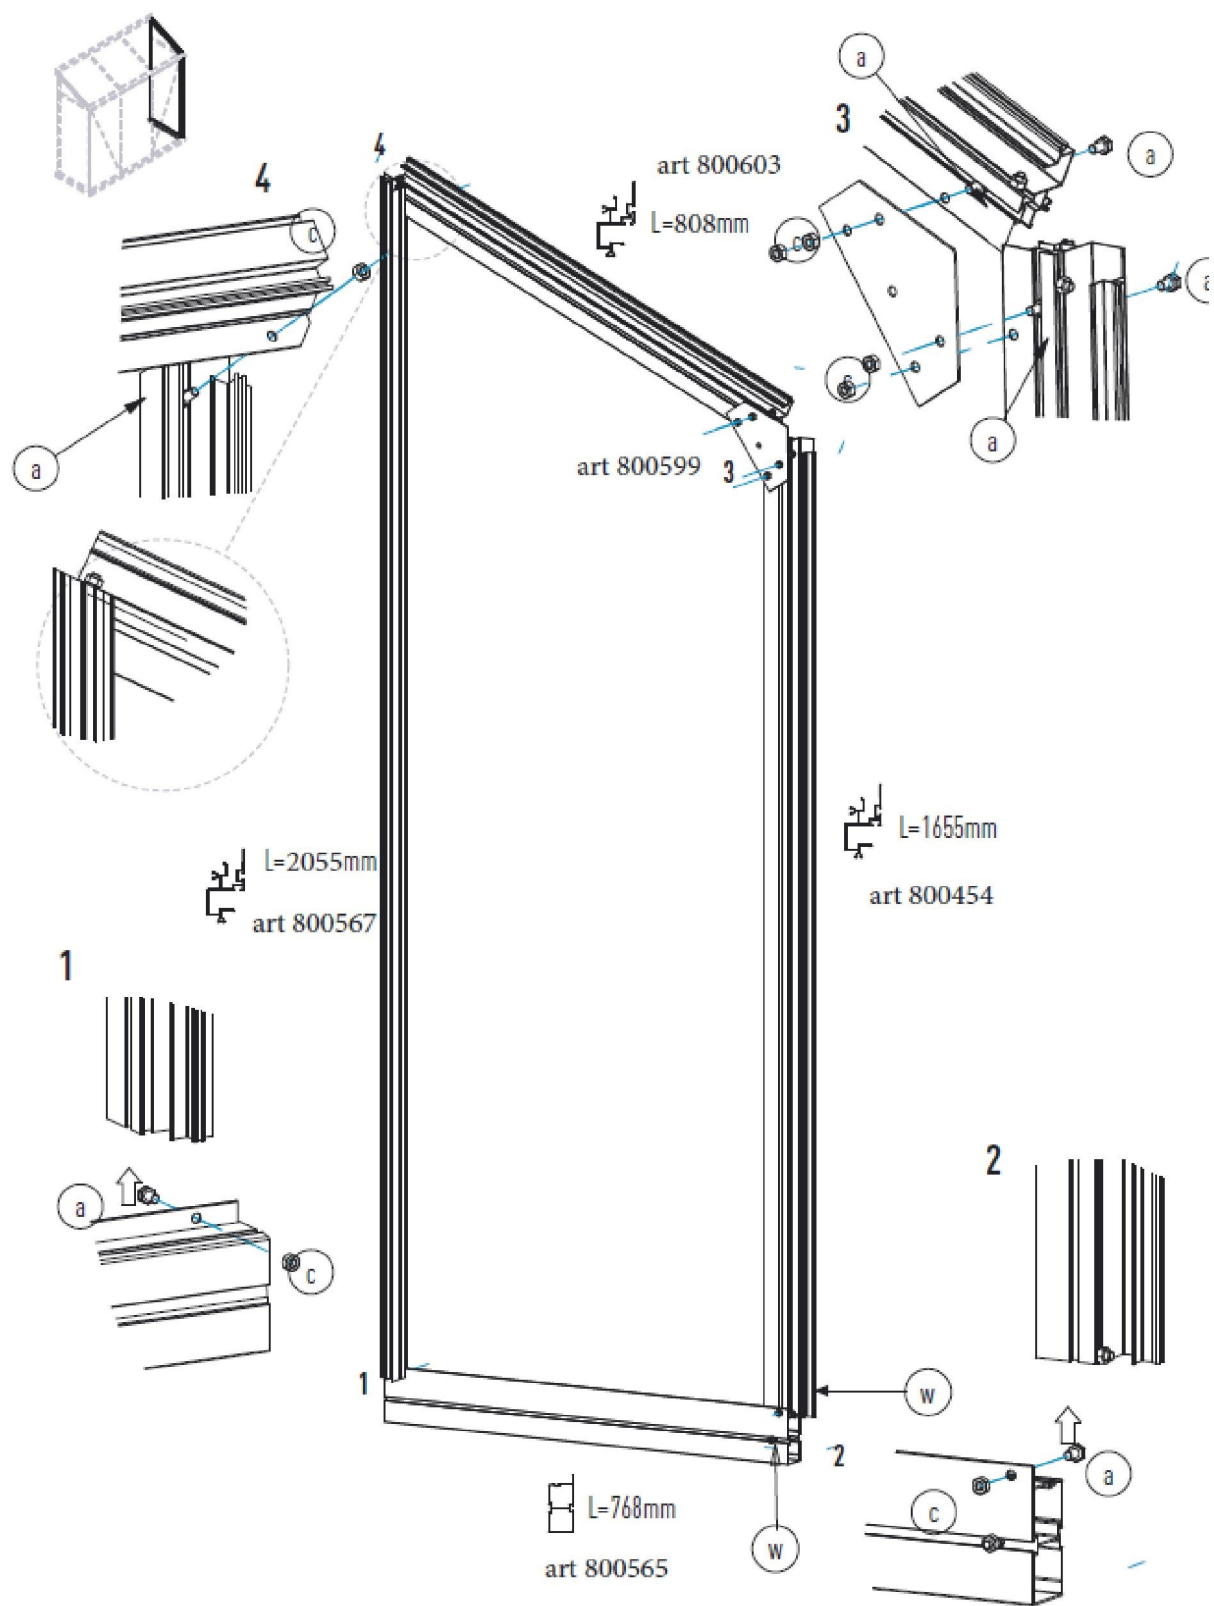



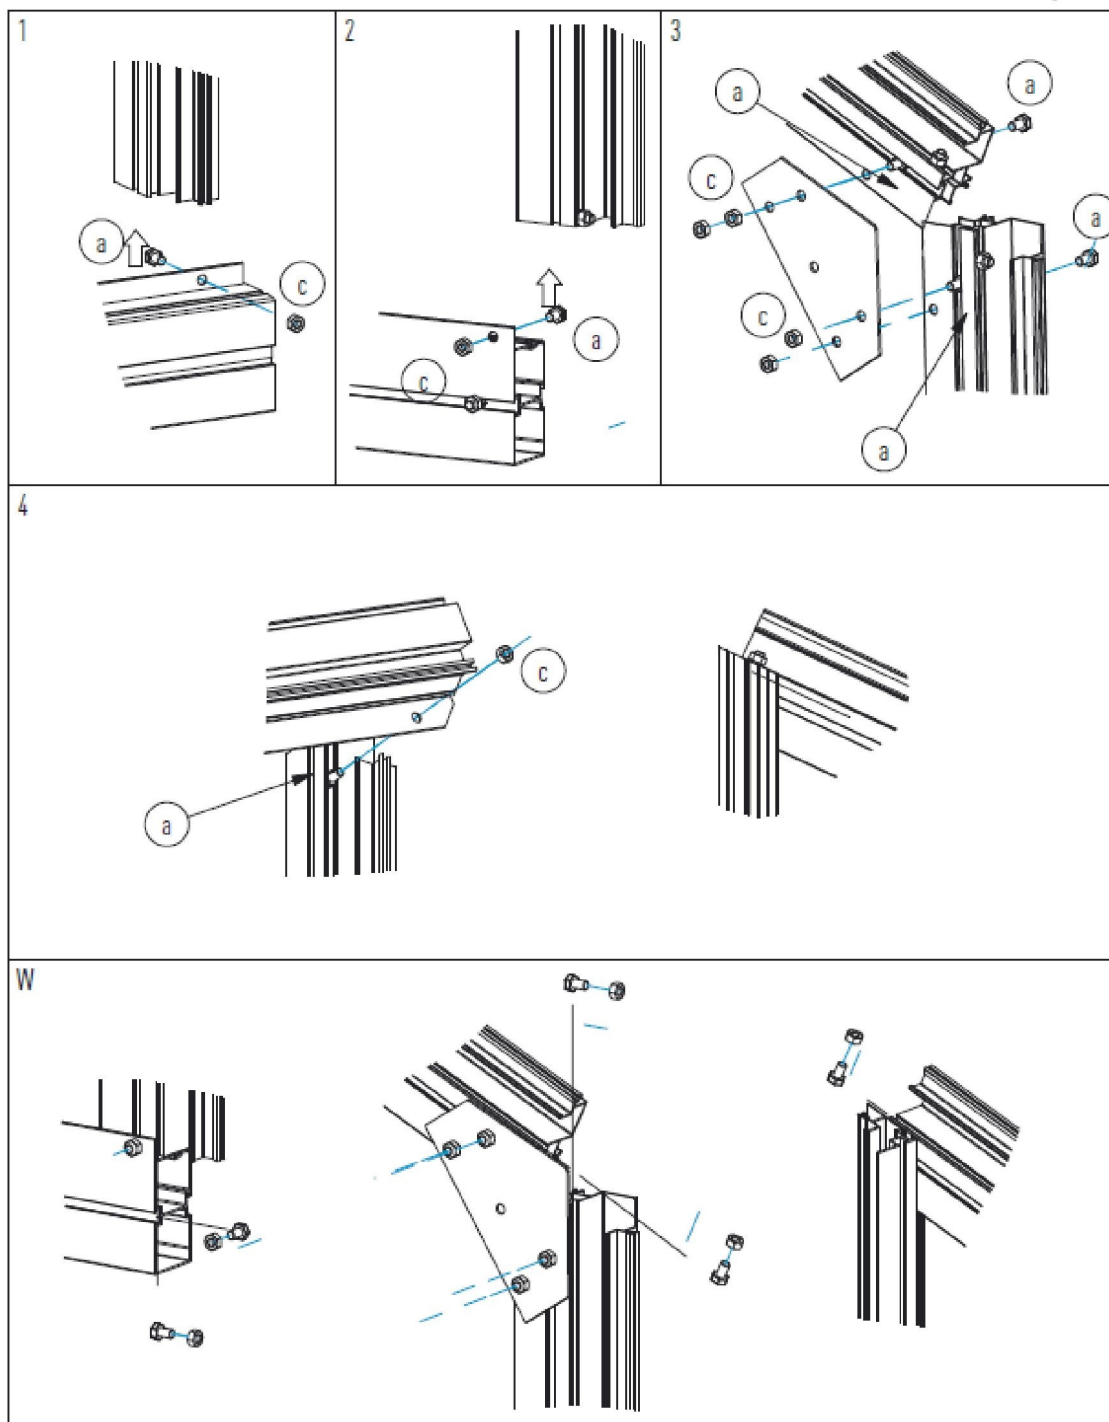



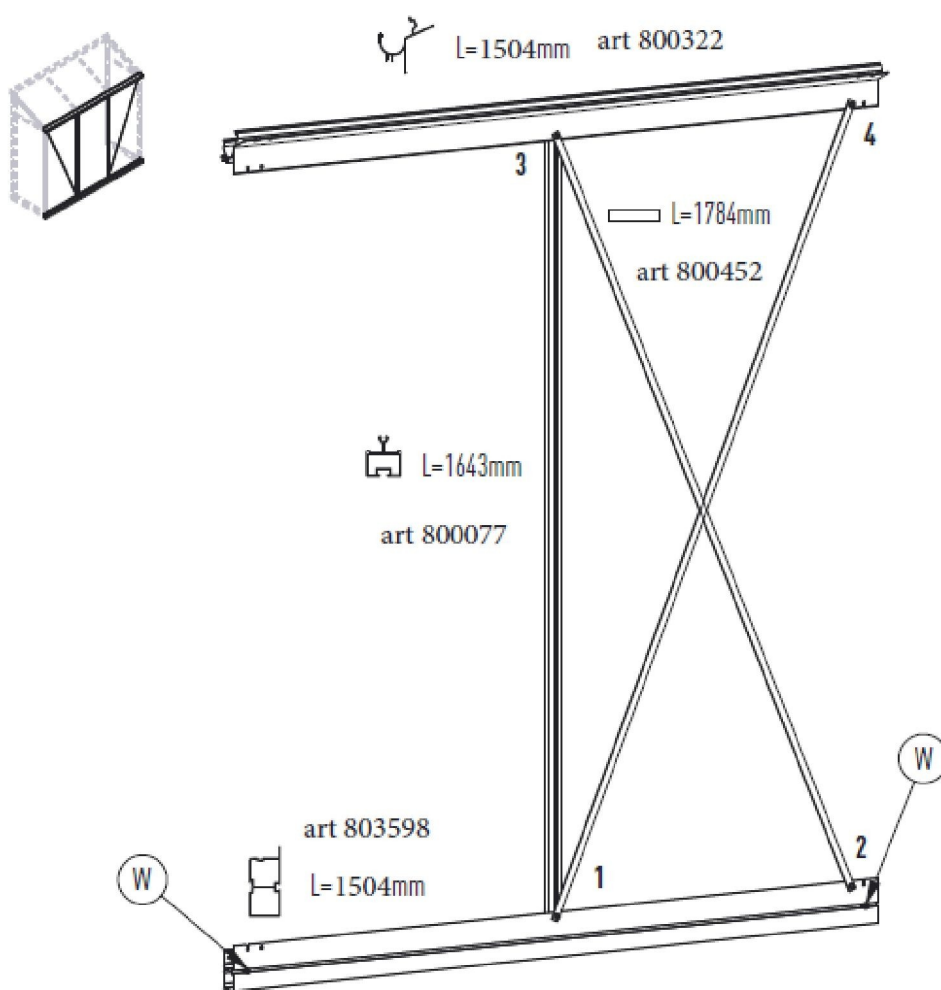


2R

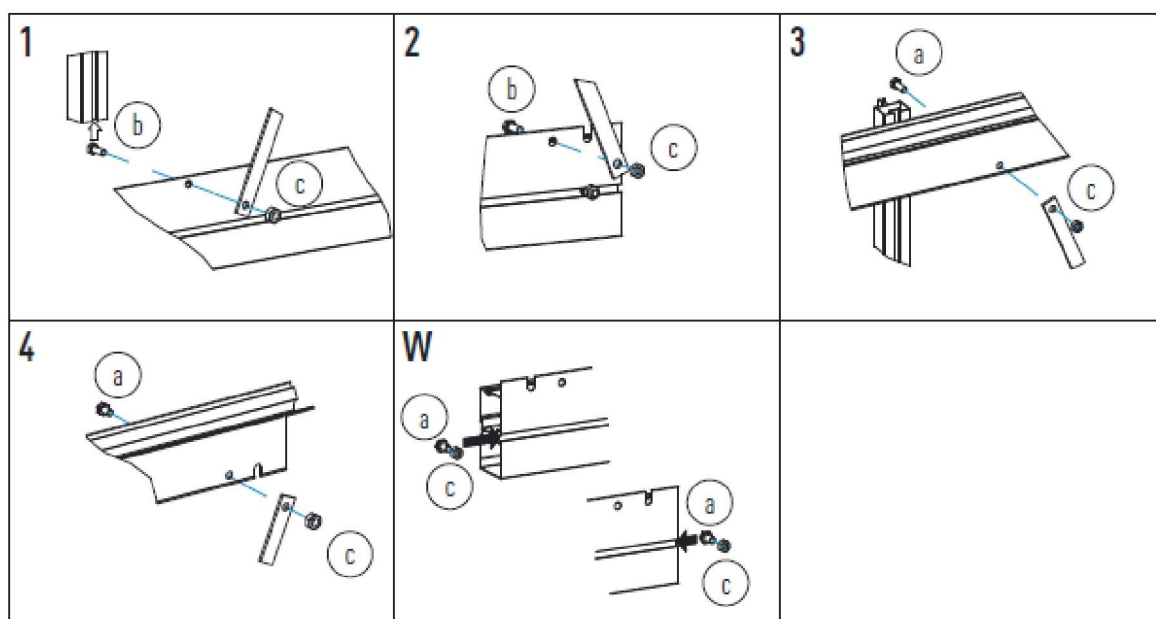

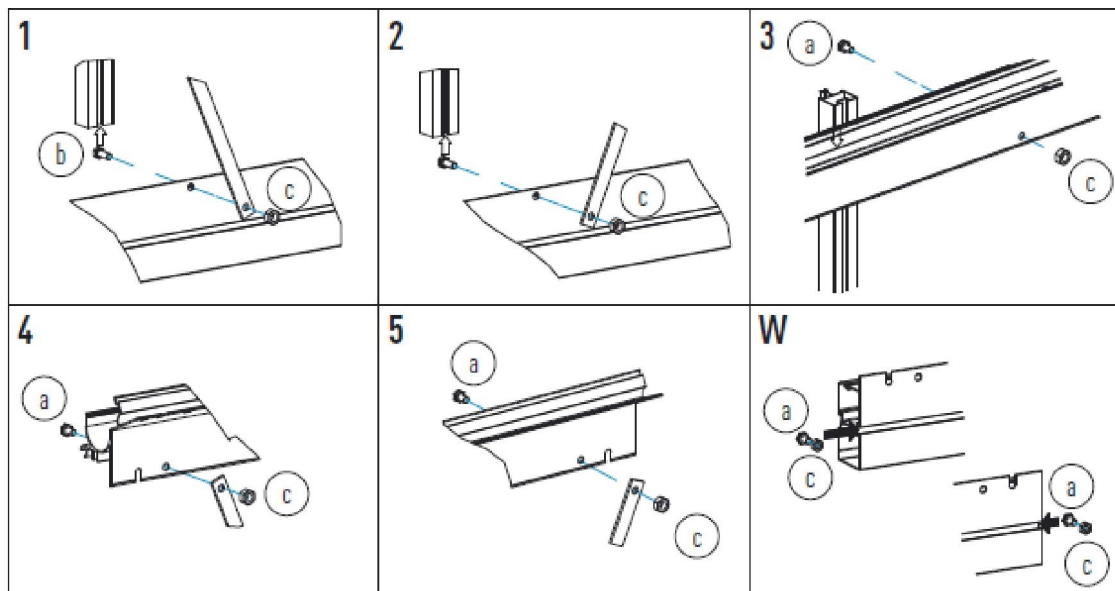
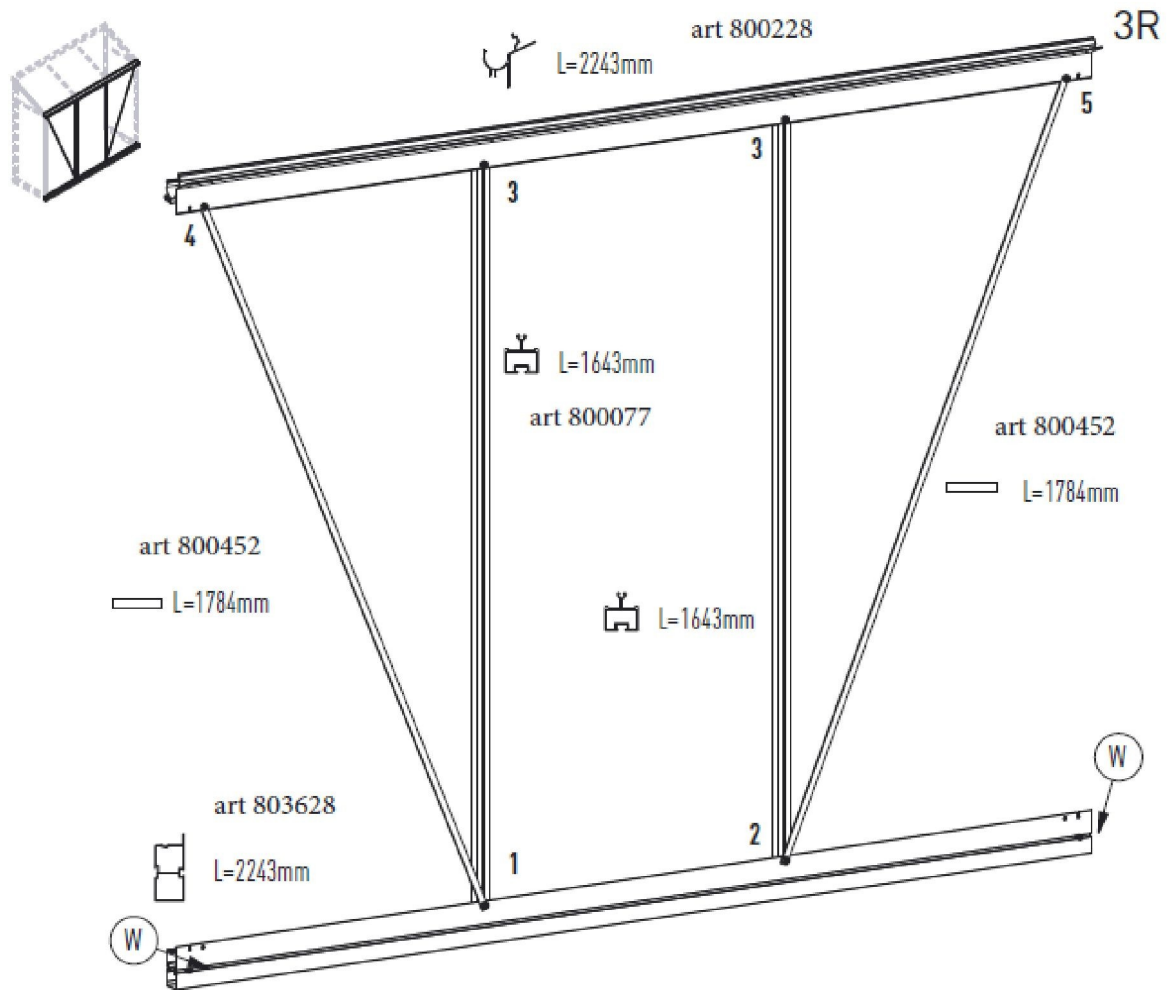


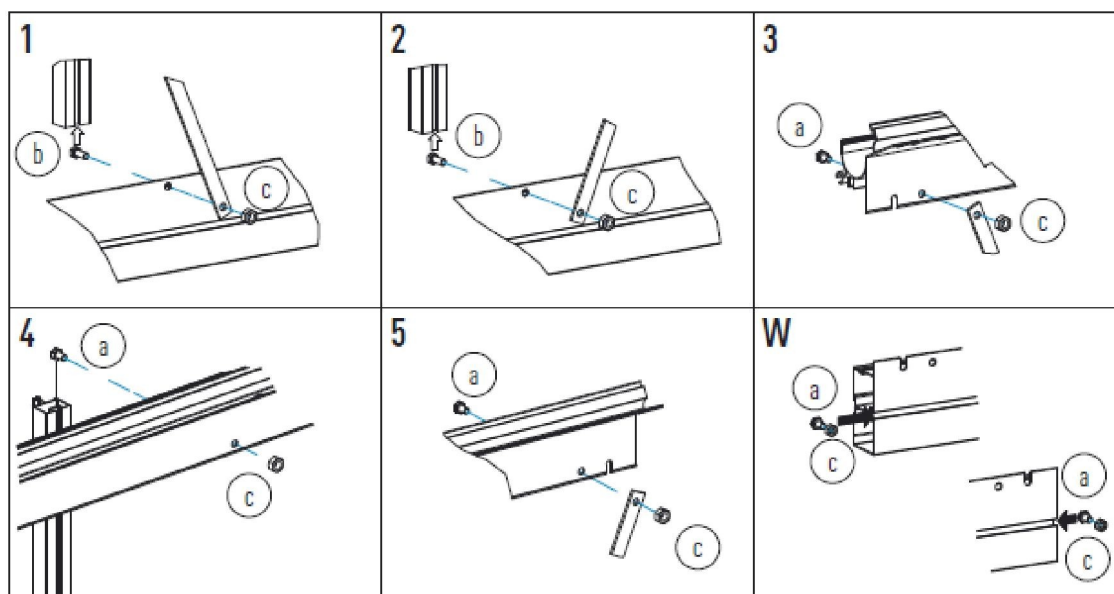
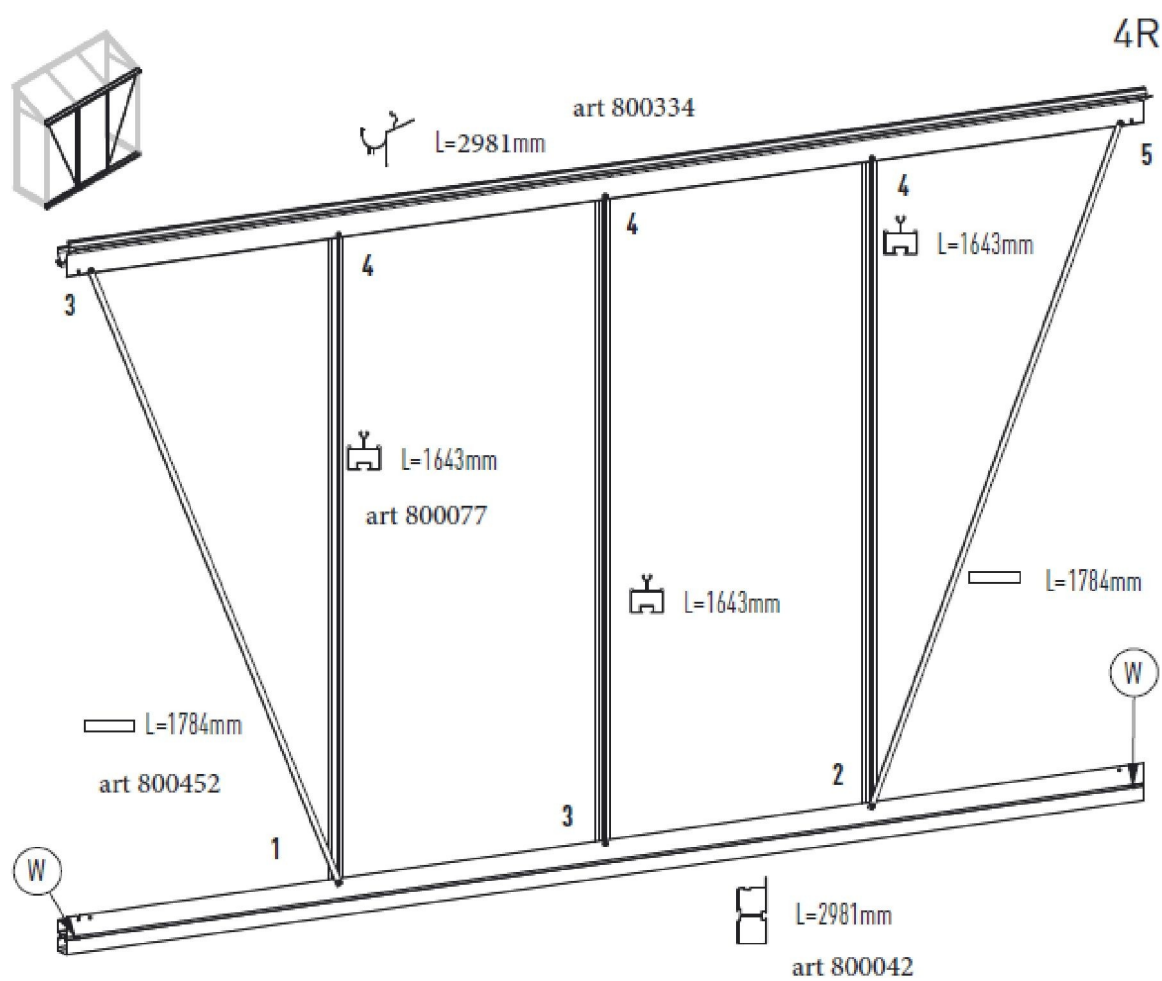


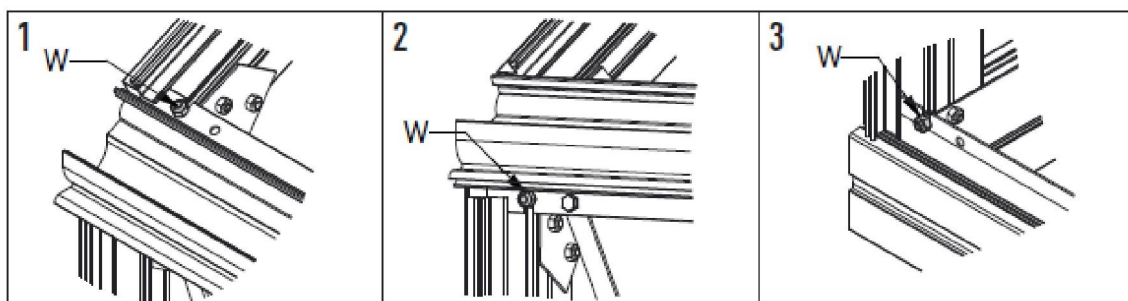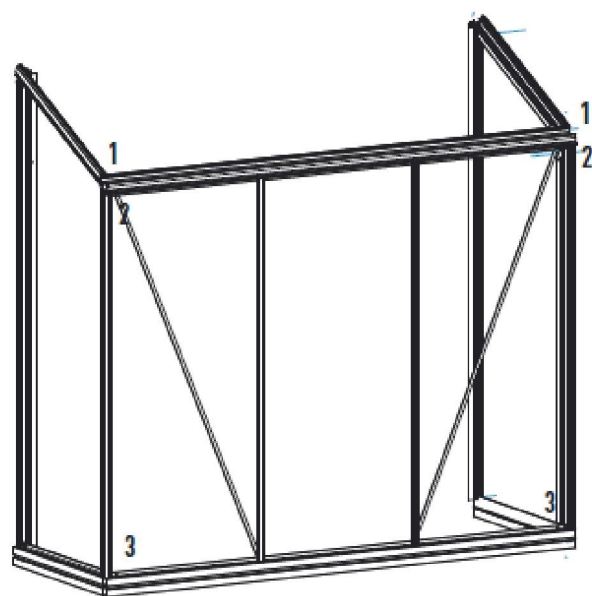





L=1504mm (2R) art 801530
 L=2243mm (3R) art 801520
 L=2981mm (4R) art 801521

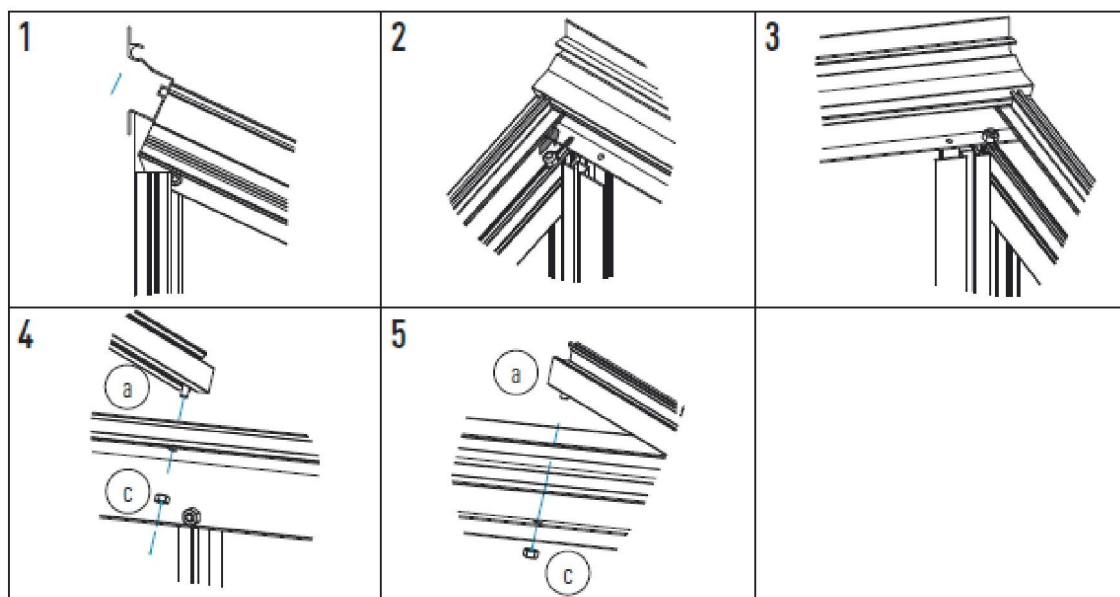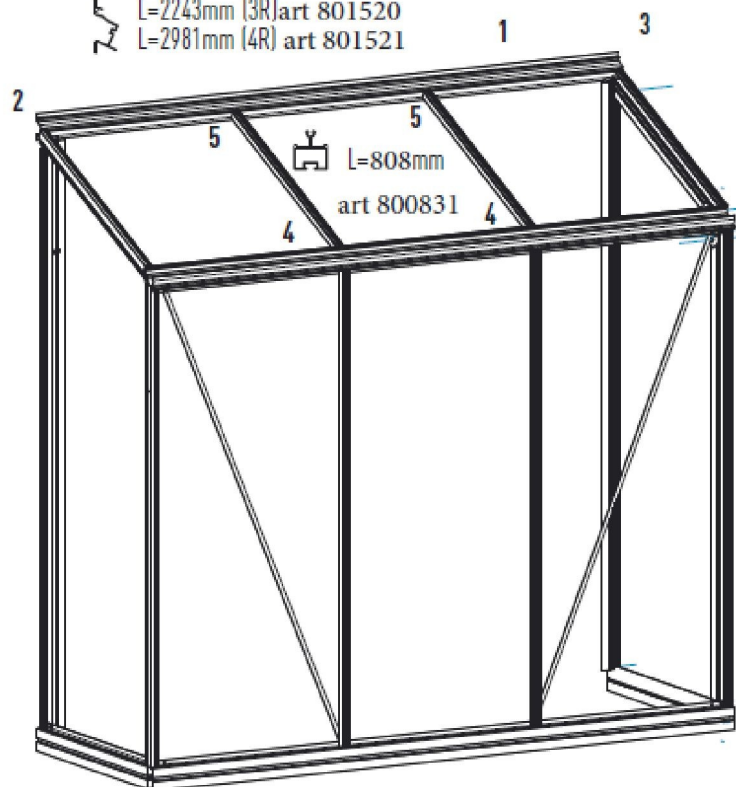


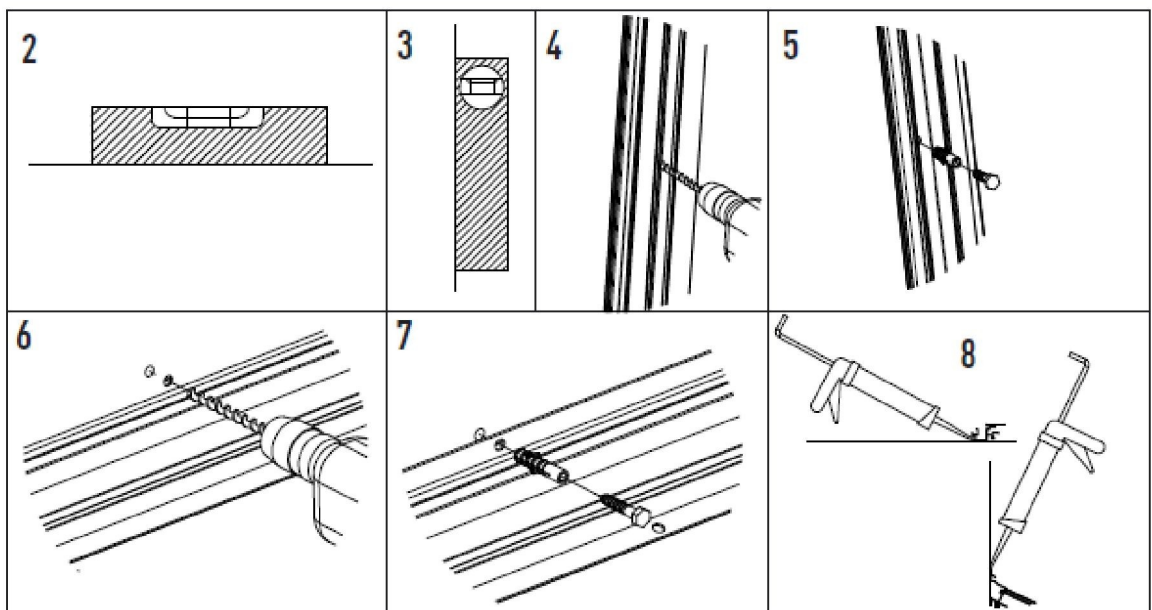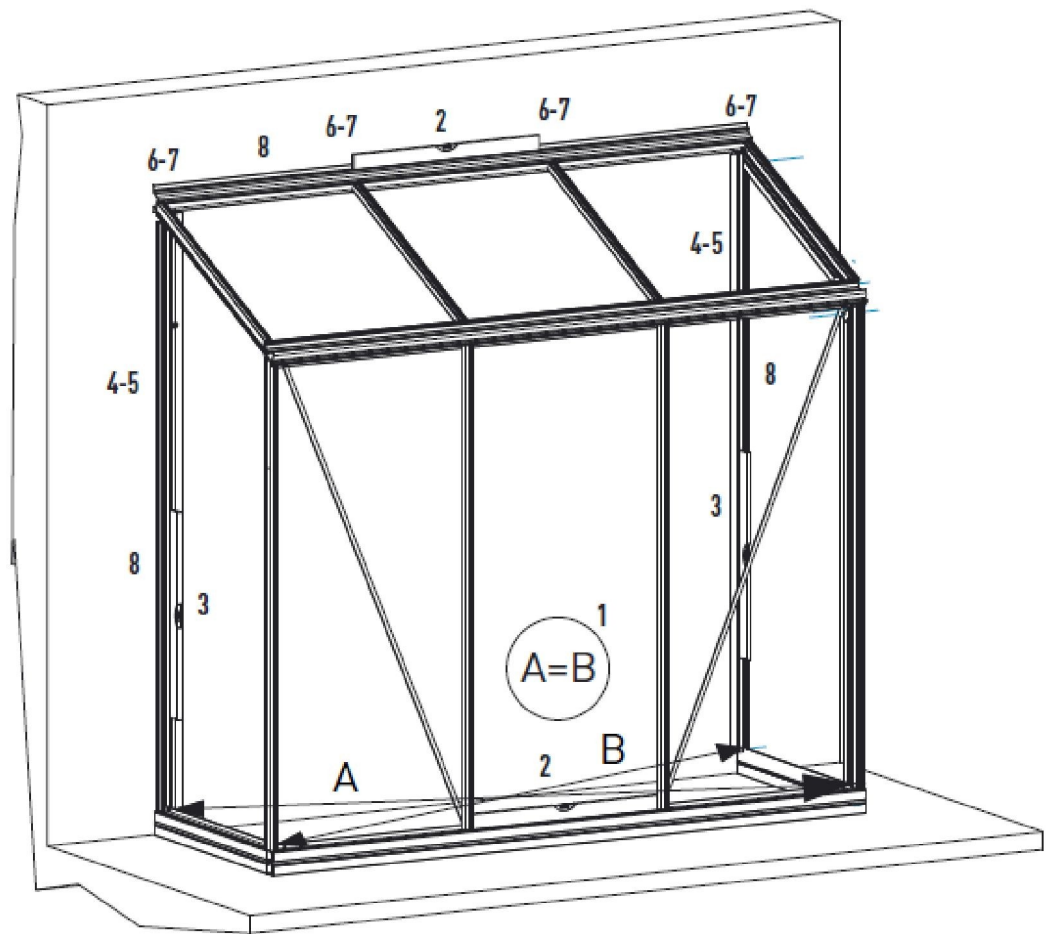

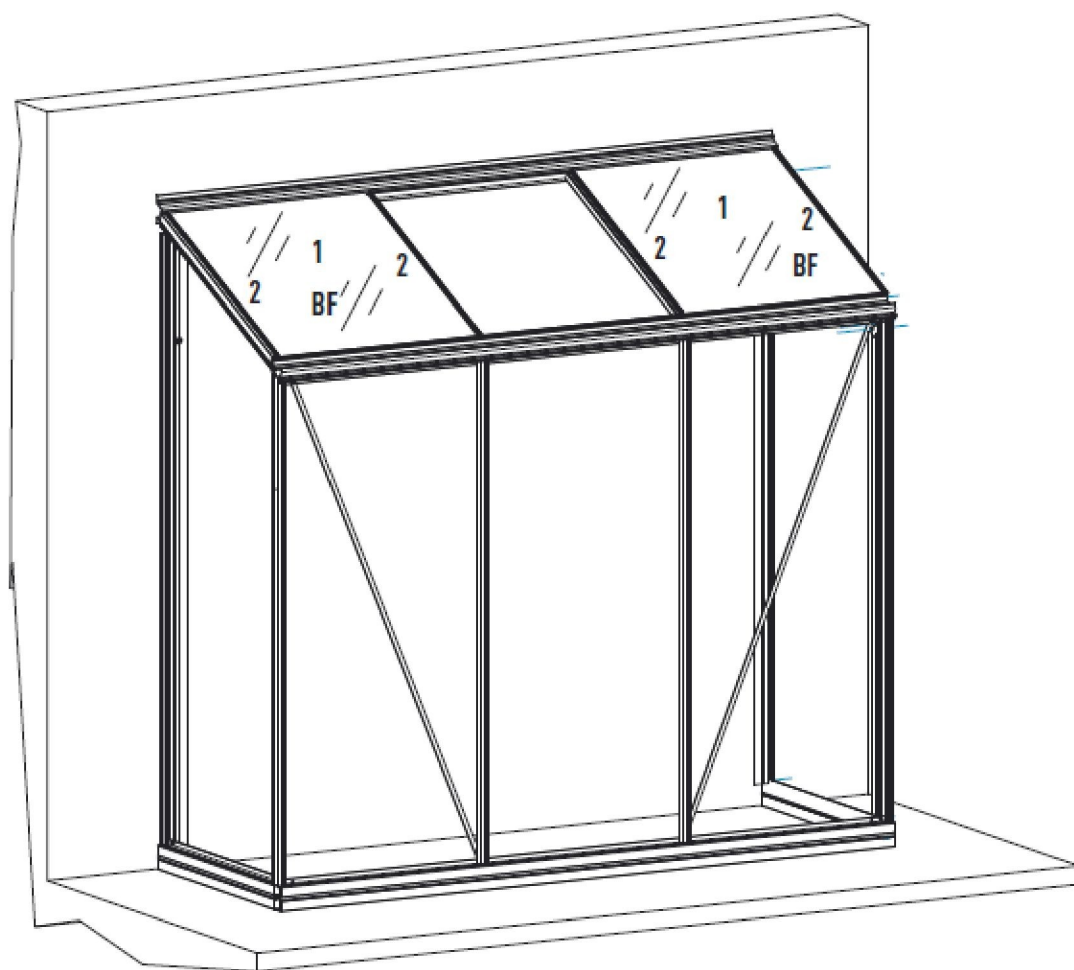




BF
817x730


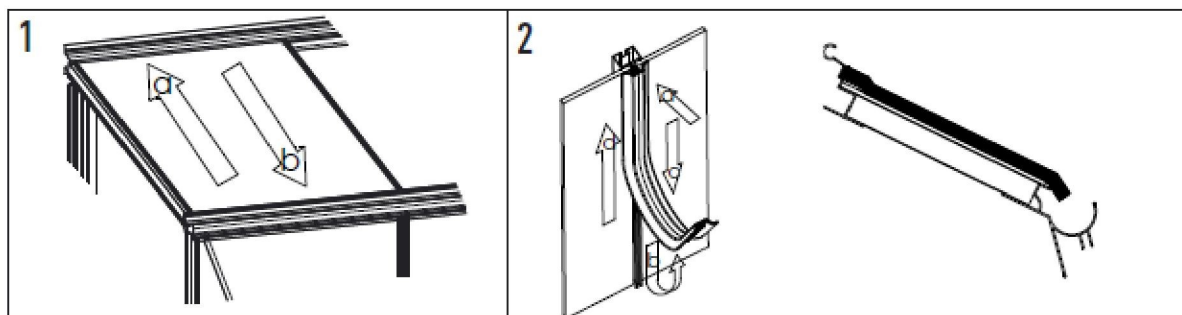



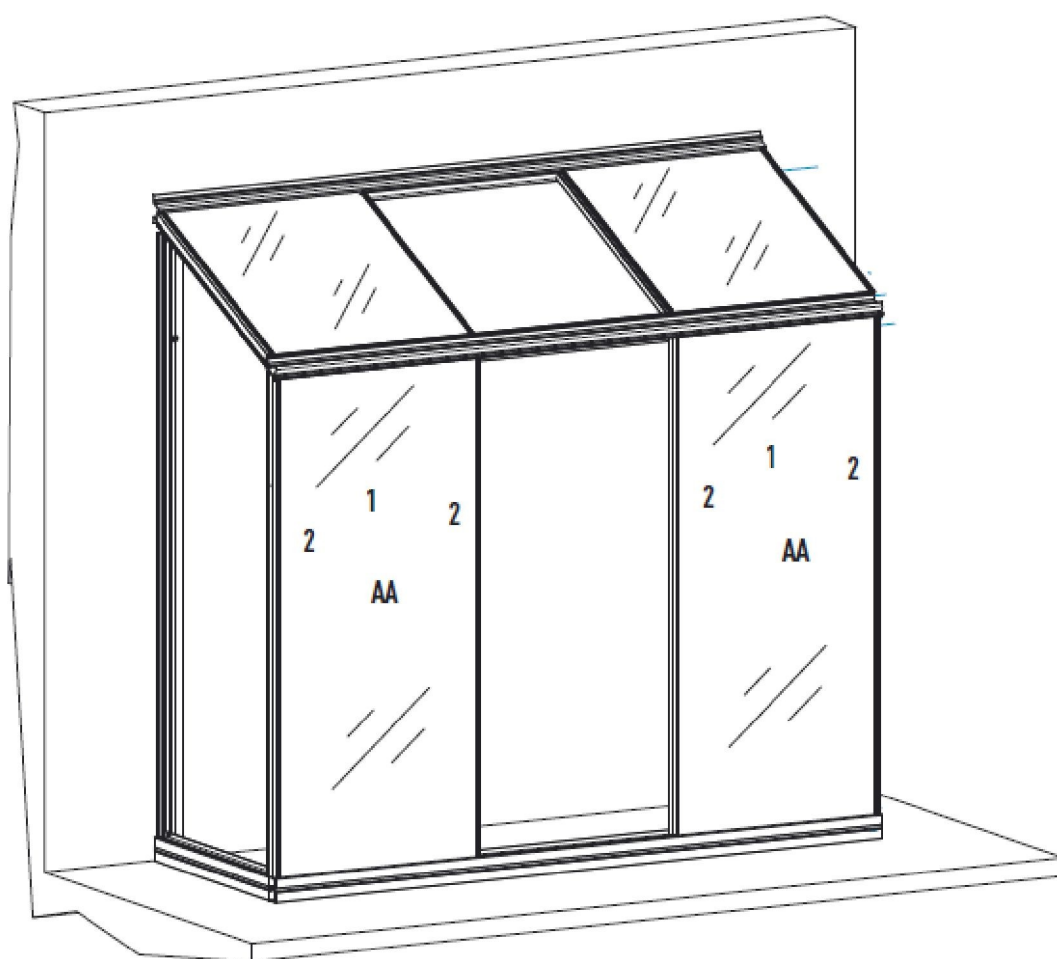




AA
1650x730


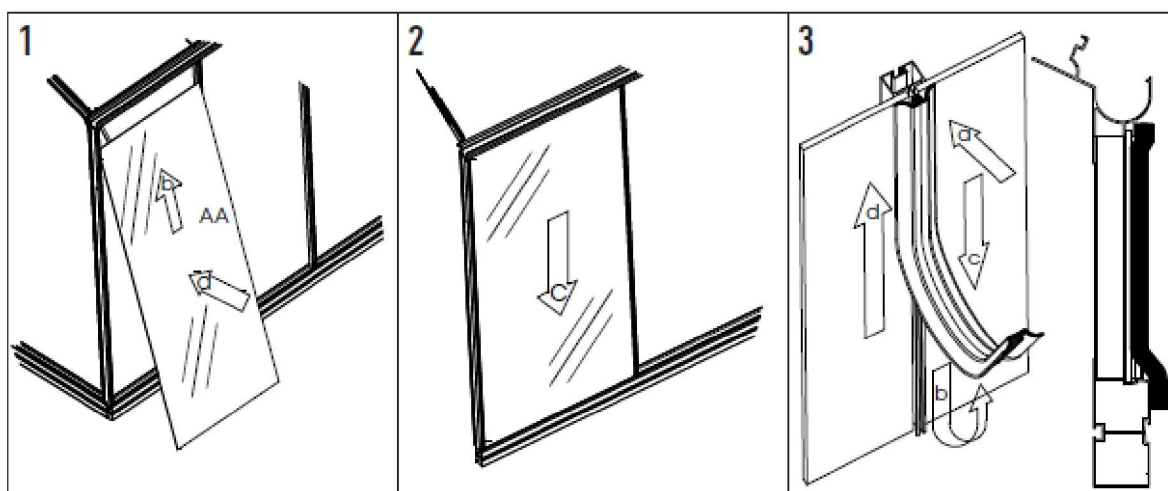


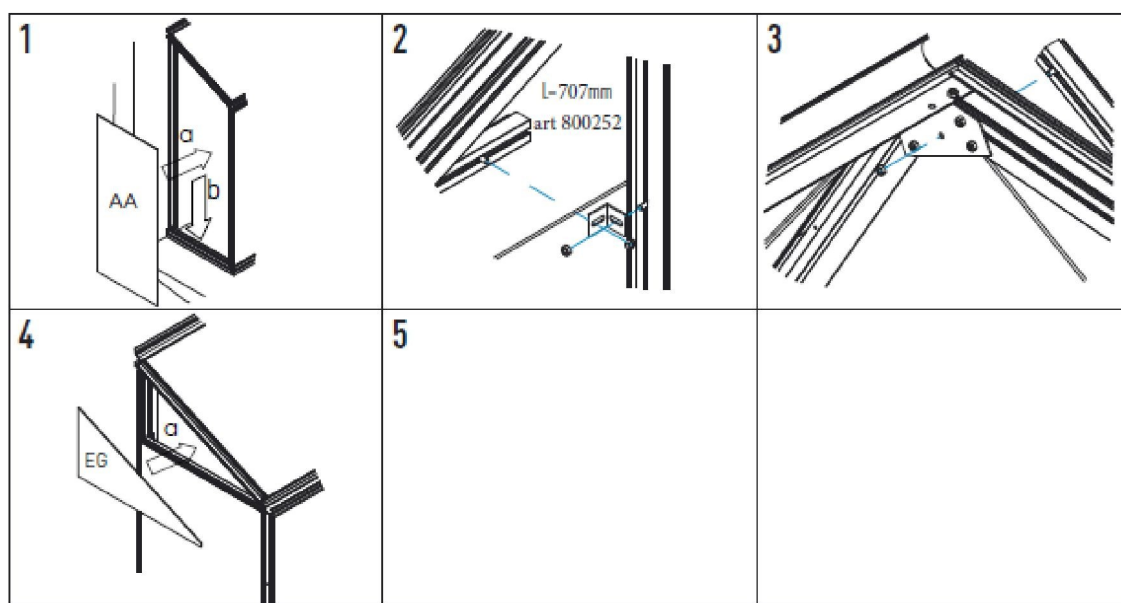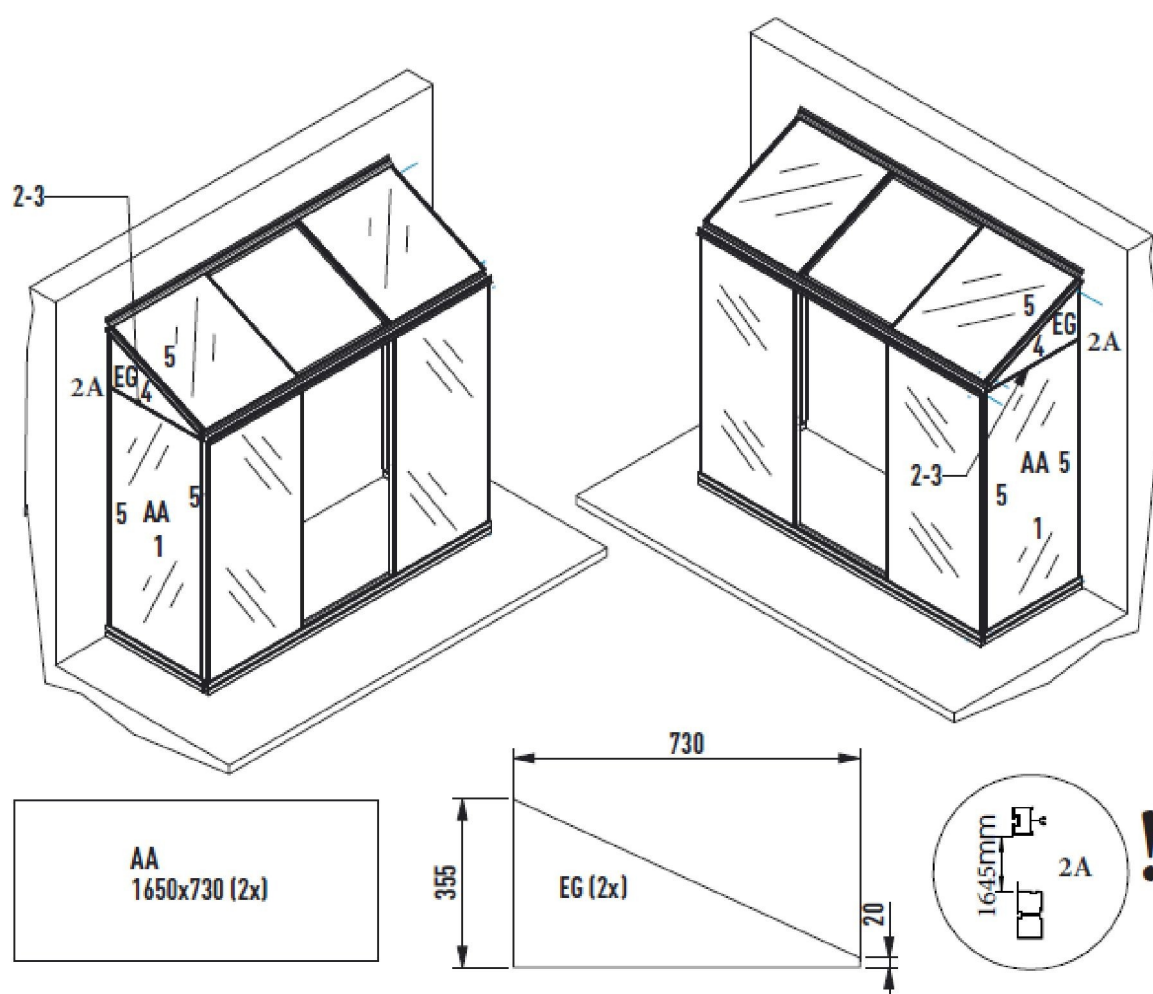

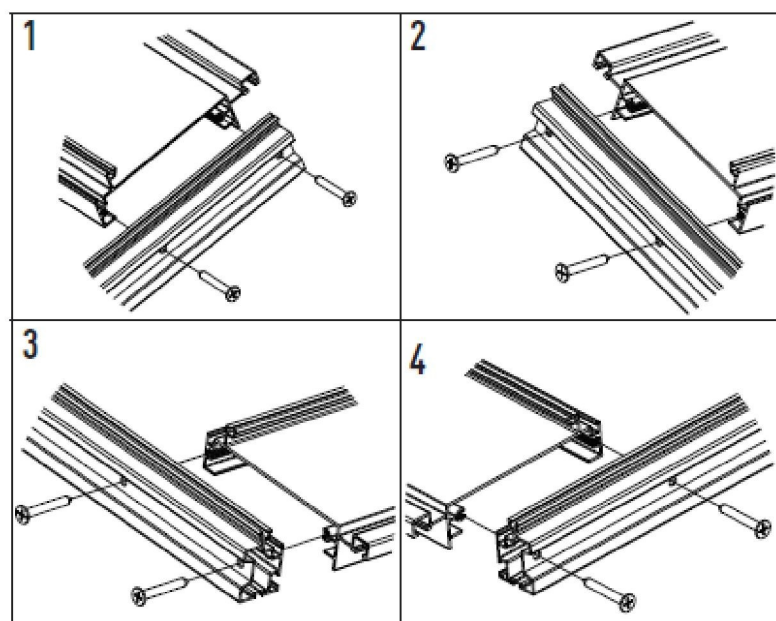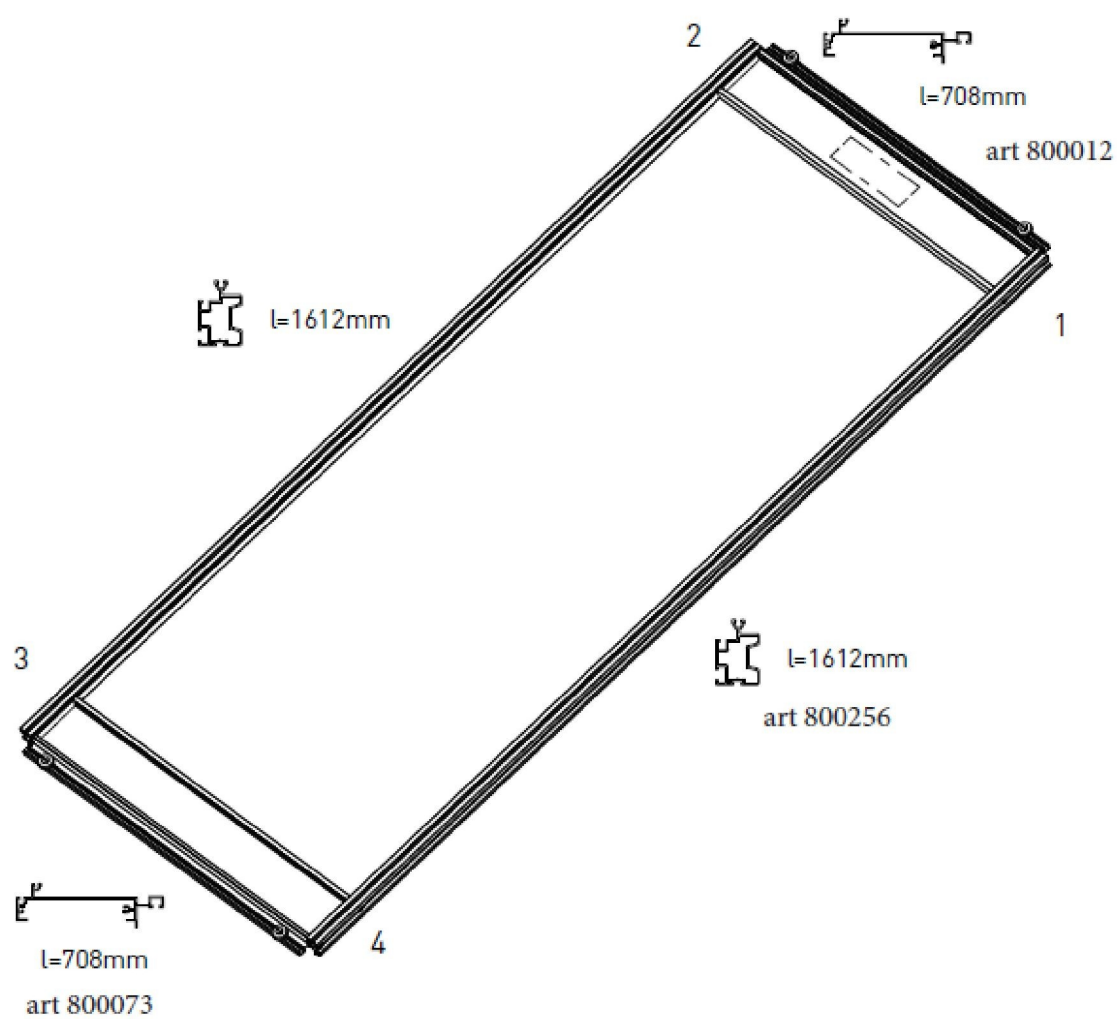


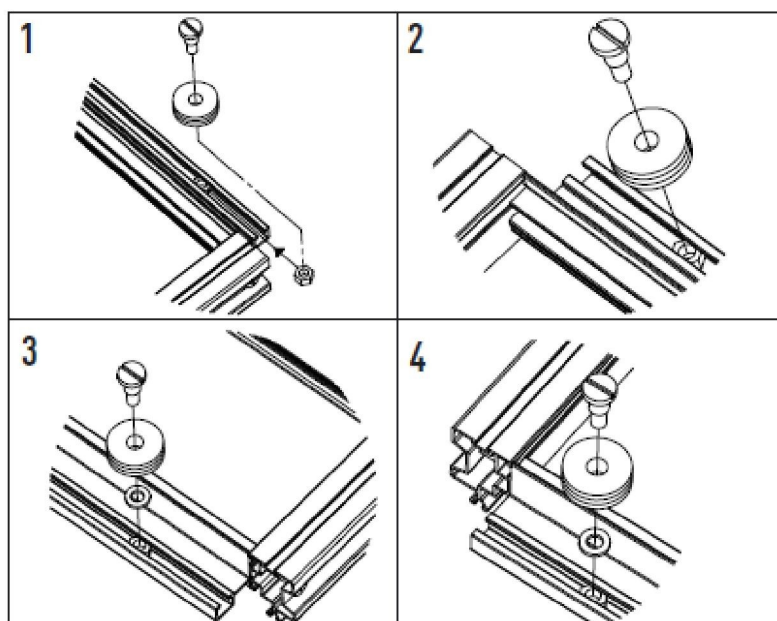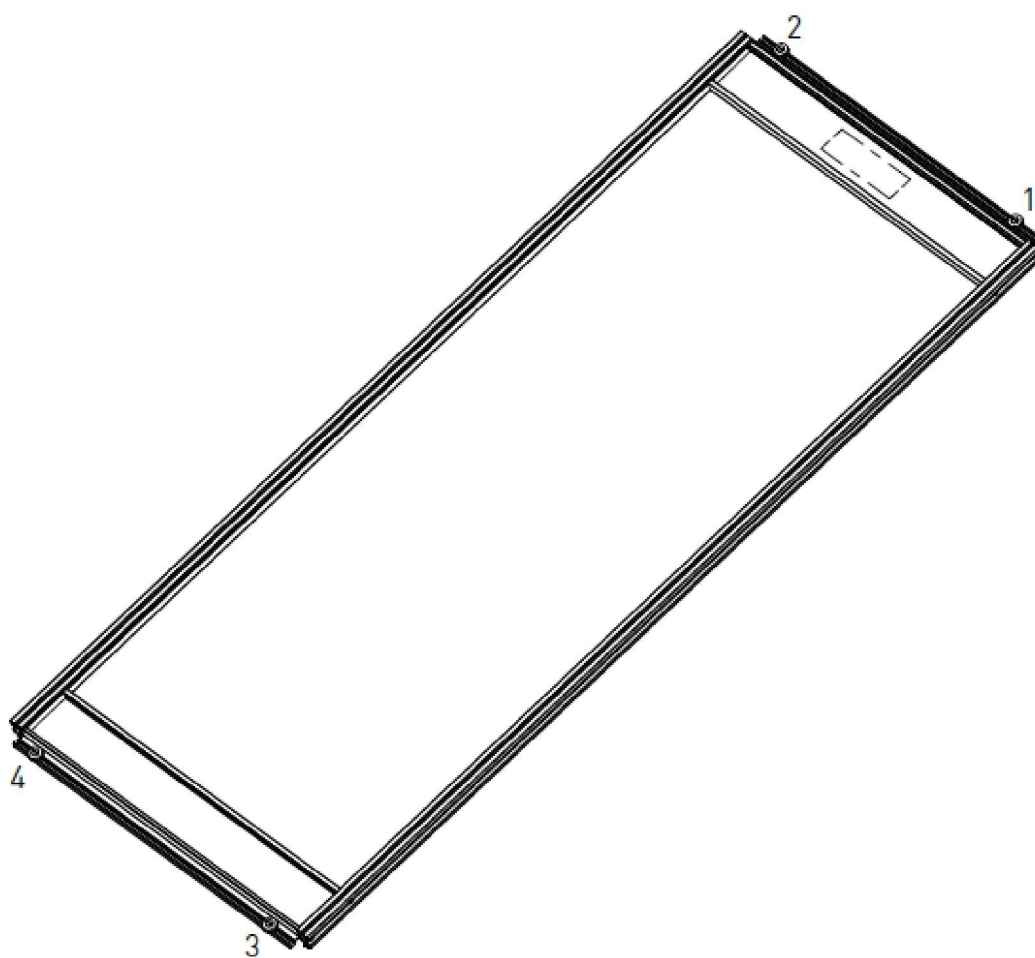

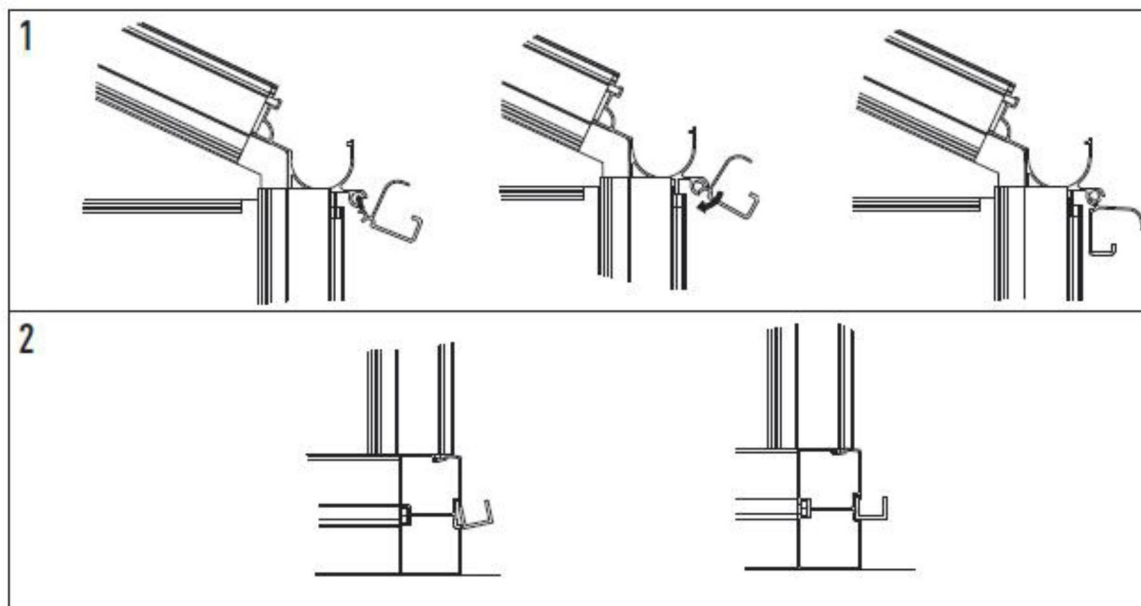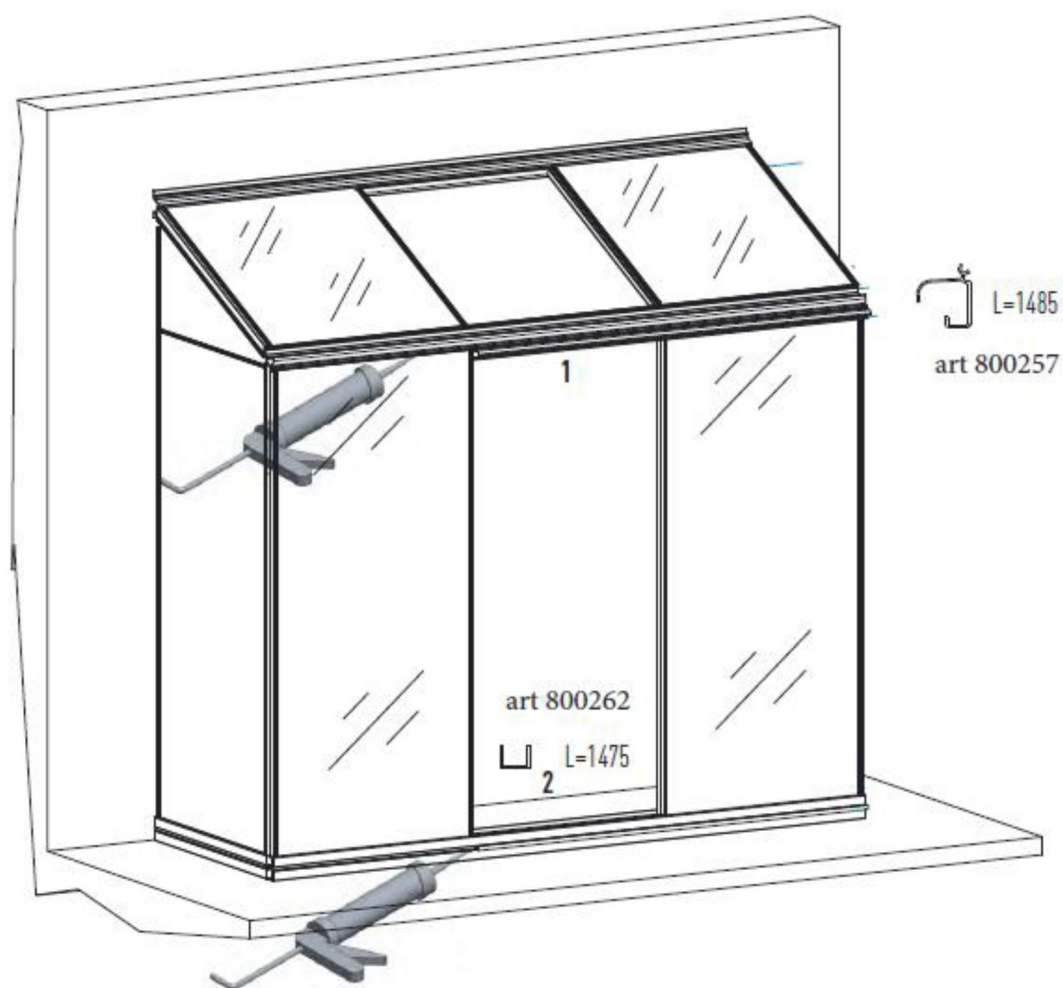

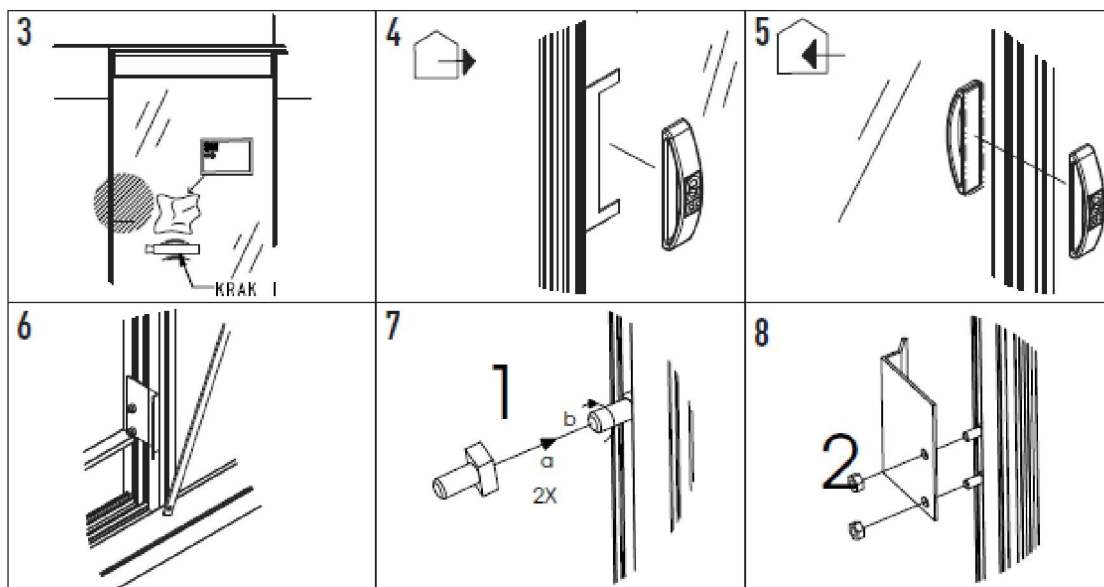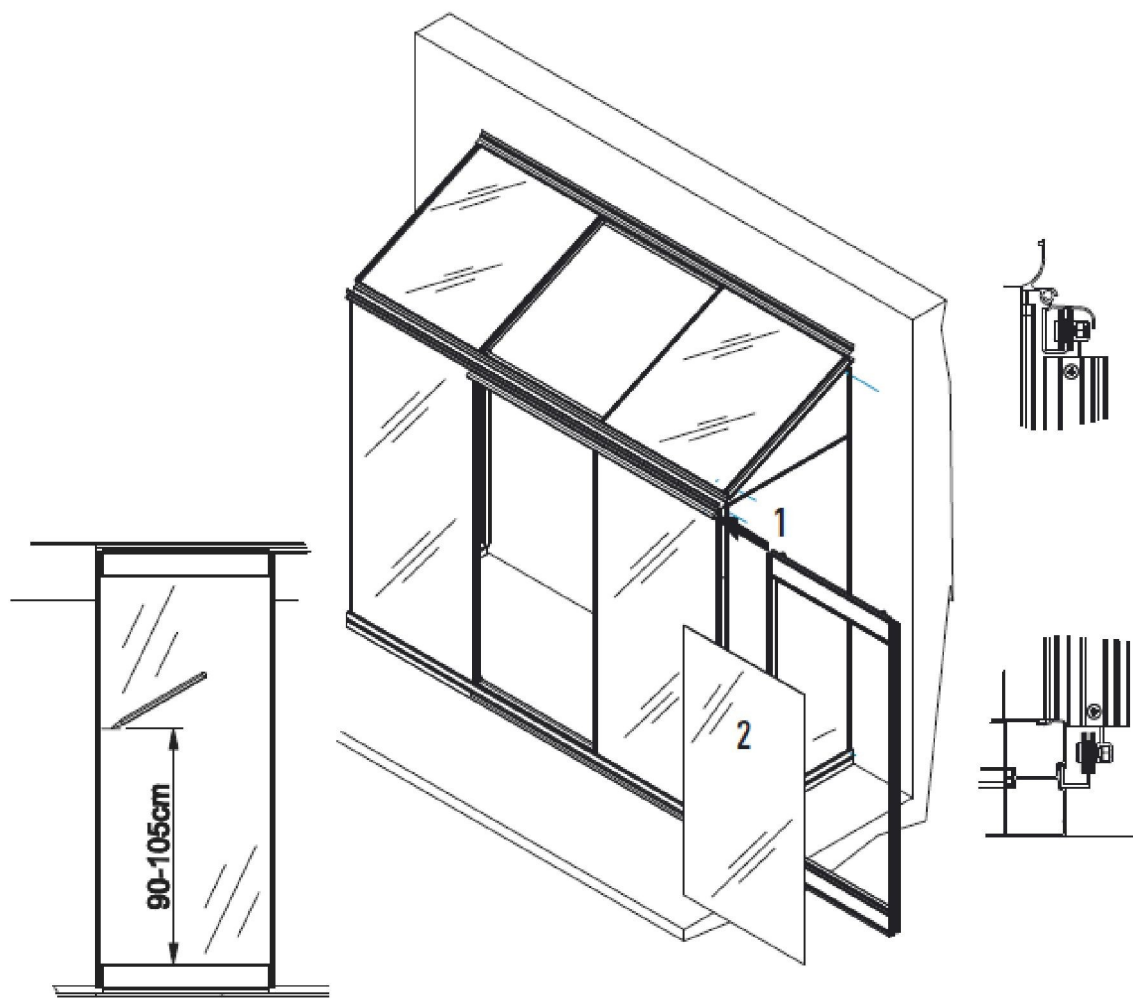

R3 - R4

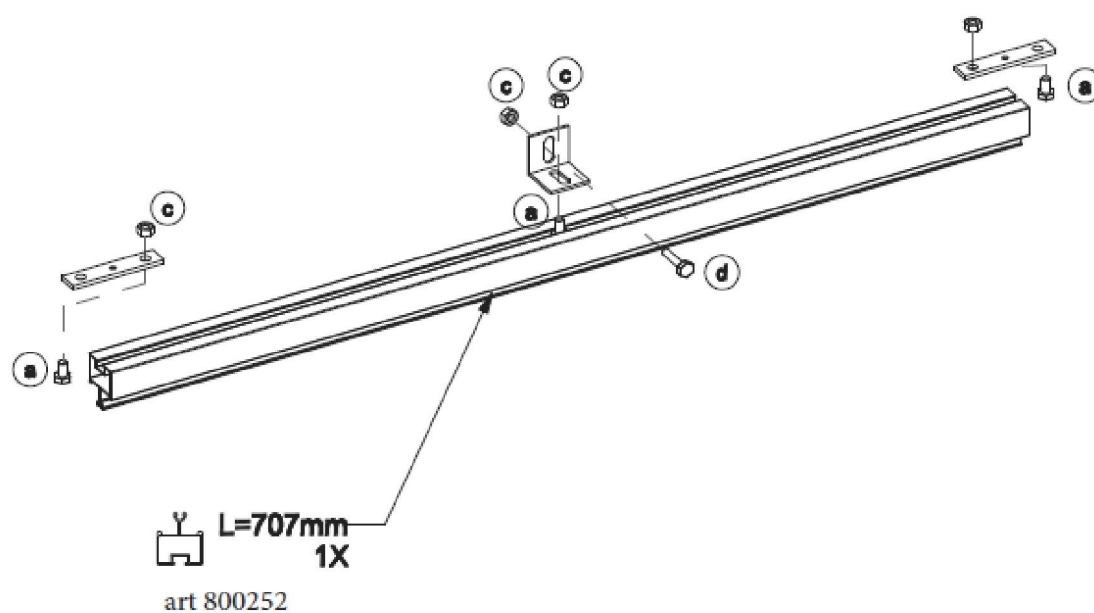

R2

