

Montážny návod

Prístrešok pre auto Carport Premium 5,62 x 3,09 m



gufa®


Bezpečnostné odporúčania | Pokyny na montáž | Starostlivosť a údržba

- Dodržujte miestne stavebné predpisy a pásma snehovej záťaže vo vašej oblasti.
- Diely pred montážou roztriďte a skontrolujte, či množstvo dodaného tovaru zodpovedá súpisu dielov v návode na montáž. Ak zistíte nezrovnalosti, obráťte sa na predajcu a oznámte mu chýbajúce diely.
- Montáž pergoly vykonávajte minimálne vo dvojici.
- Dodržujte pokyny a montážne kroky v návode na montáž.
- Nevstupujte na dutinkové dosky bez predchádzajúceho priečneho polozenia dosiek (min. cez 2 krokvy). V každom prípade sa vyhnite bodovým zaťaženiam.
- Zo strechy pravidelne odstraňujte sneh.
- Snehová záťaž 150 kg/m².
- Nad prístreškom odporúčame inštalovať protisnehovú mrežu.
- Strešný odkvap udržiavajte bez lístia, nečistôt a snehu.
- Prístrešok pre auto inštalujte na rovnom, pevnom povrchu (napr. betón, betónové pätky).

Rozmery základu: Dĺžka 40 cm x šírka 40 cm x hĺbka 80 cm

- Dutinkové dosky čistite vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte abrazíva, acetón ani prostriedky s obsahom rozpúšťadiel!
- Chybné alebo ohnuté stĺpiky, vzpery alebo profily ihneď vymeňte.
- Polykarbonátové dosky montujte obrátené smerom von (k slnku) stranou, ktorá je pokrytá ochrannou vrstvou proti UV žiareniu. Táto strana je krytá fóliou.


Odchýlky farieb, veľkostí atď. sú, v rámci obvyklých tolerancií, povolené. Naše odporúčania vás nezbavujú povinnosti zodpovedného skontrolovania výrobku. V prípade pochybností využite naše odborné poradenstvo. Technické zmeny vyhradené.

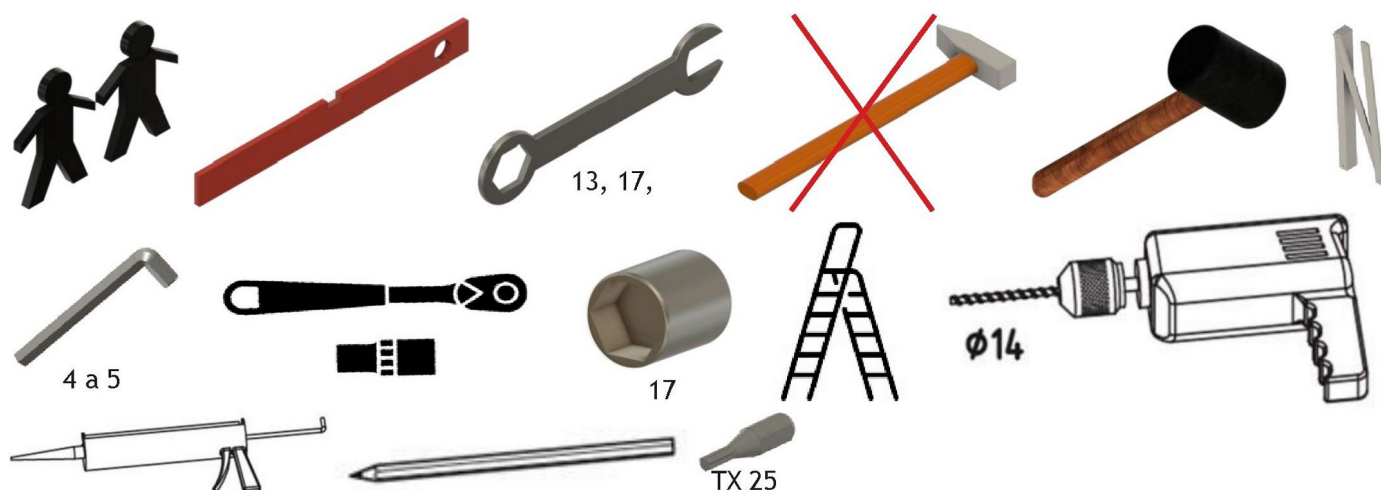


Tabuľka komponentov:

Č.	Označenie	Rozmery	Označenie	Počet /
A	Dutinkové dosky	980 x 5500 mm		3x
B	Stĺpiky	2000 mm / 2300 mm		2x / 2x
C	Predný priečnik / väznica			2x
D	Stredná krokva (čiastočne predmontovaná)			2x
E	Krajná krokva (čiastočne predmontovaná)			2x
F	Priečna vzpera	30x30x948 mm		6x
G	U-profil pre dutinkové dosky			6x
H	Horný krycí profil krokvy			4x
Aj	Krytka predný priečnik / väznica			4x
J	Krytka dažďového odkvapu			4x
K	Spojovací prvok - pre stĺpiky			8x
L	Dažďový odkvap			2x
M	Odvod dažďovej vody			1x
Z.1	4295896 - krycí klobúčik		SW 19	4x
Z.5	9210480 - 4,8x25		ISO 14585 A2 TX	32x
Z.6	Podložka M12		DIN 127 B VZ	8x
Z.8	Skrutka - M12x140		DIN 931 8.8	8x
Z.9	Skrutka - M12x200		DIN 931 8.8	4x
Z.10	Matica - M6		DIN 439	32x
Z.11	Skrutka - M6x10		ISO 7380-2 10.9	32x
Z.12	Matica - M8		DIN 934 VZ	8x
Z.14	Skrutka - M8x40		ISO 7380-2 10.9	16x
Z.15	Uchytenie priečnika (predinštalované)			12x
Z.16	Matica M8		DIN 1661 A2	16x
Z.17	Krycia páska na hrany s membránou			1x
Č.	Označenie			Počet /

Z. 18	Krycia páska na hrany bez membrány (voliteľne)		1x
Z. 19	Oceľová nerezová skrutka 6,3x32 vr. membránového tesnenia		44x
Z.20	Základná päťka k stĺpikom		4x
Z.21	Skrutka M8 x 12	ISO 7380-2 10.9	8x
Z.22	Kotva do betónu		16x
Z.23	Skrutka M8 x 30		16x
Z.24	Medzikus do stĺpika		4x
Z.25	Spojovací prvok - pre vzpery		4x
Z.26	Spojovací prvok - pre väznicu		4x
Z.27	Vzpera		4x

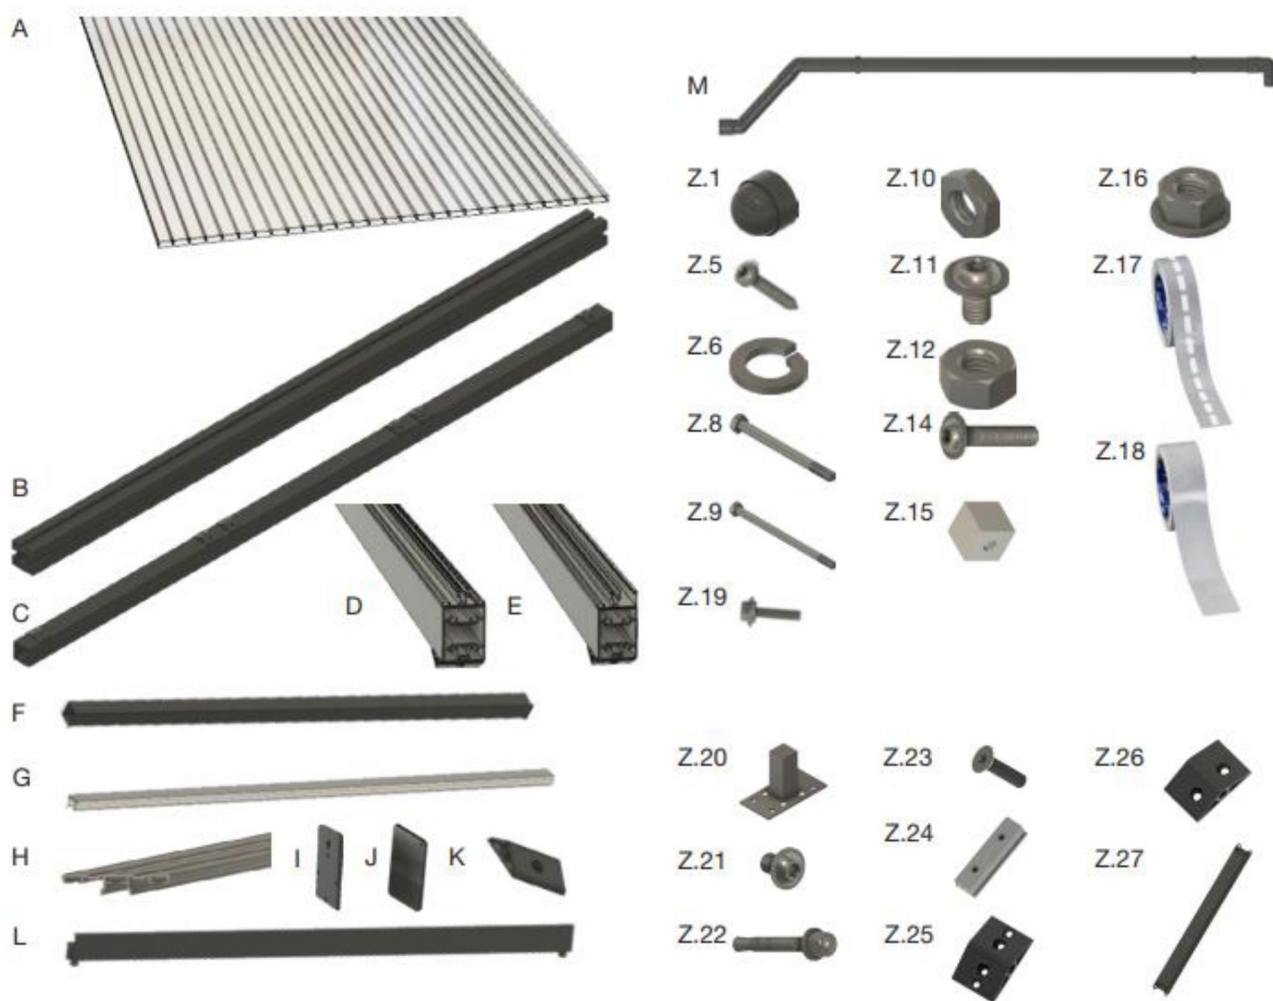

1.

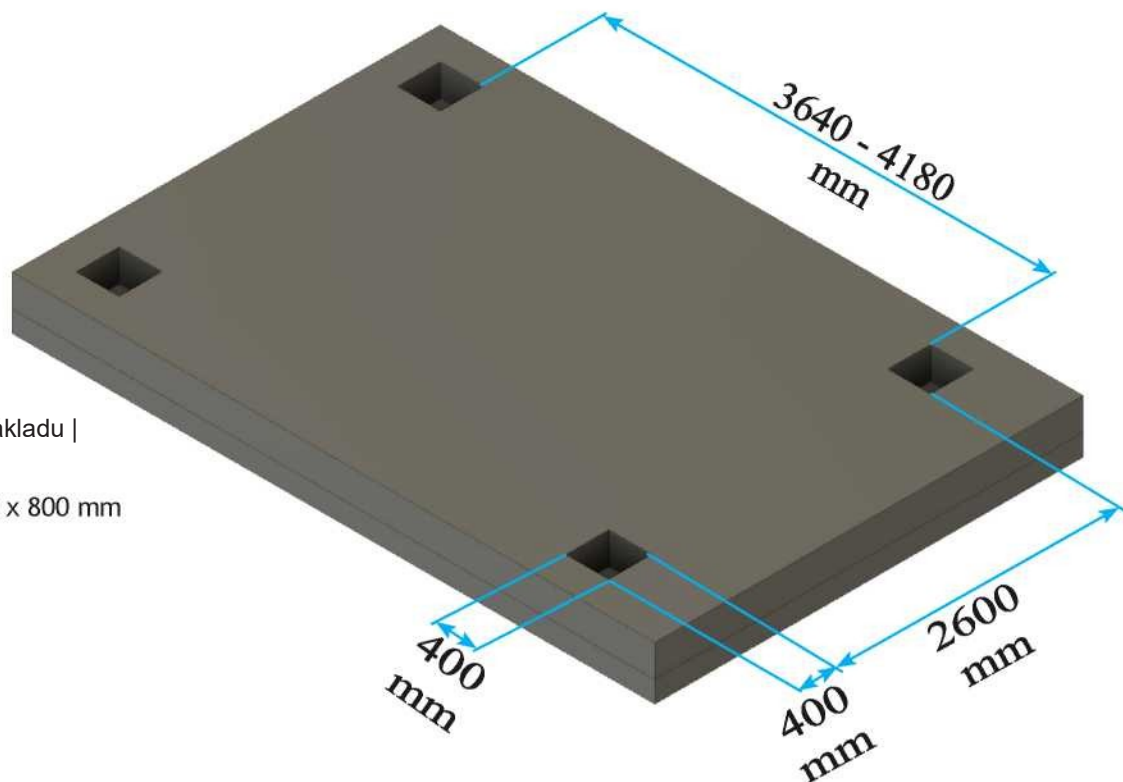

Rozmery základu |

400 x 400 x 800 mm

2.



B	2x	2300 mm
B	2x	2000 mm



Z.23 16x



Z.20 4x




Z.21 8x




Z.24 4x



Z.26 4x

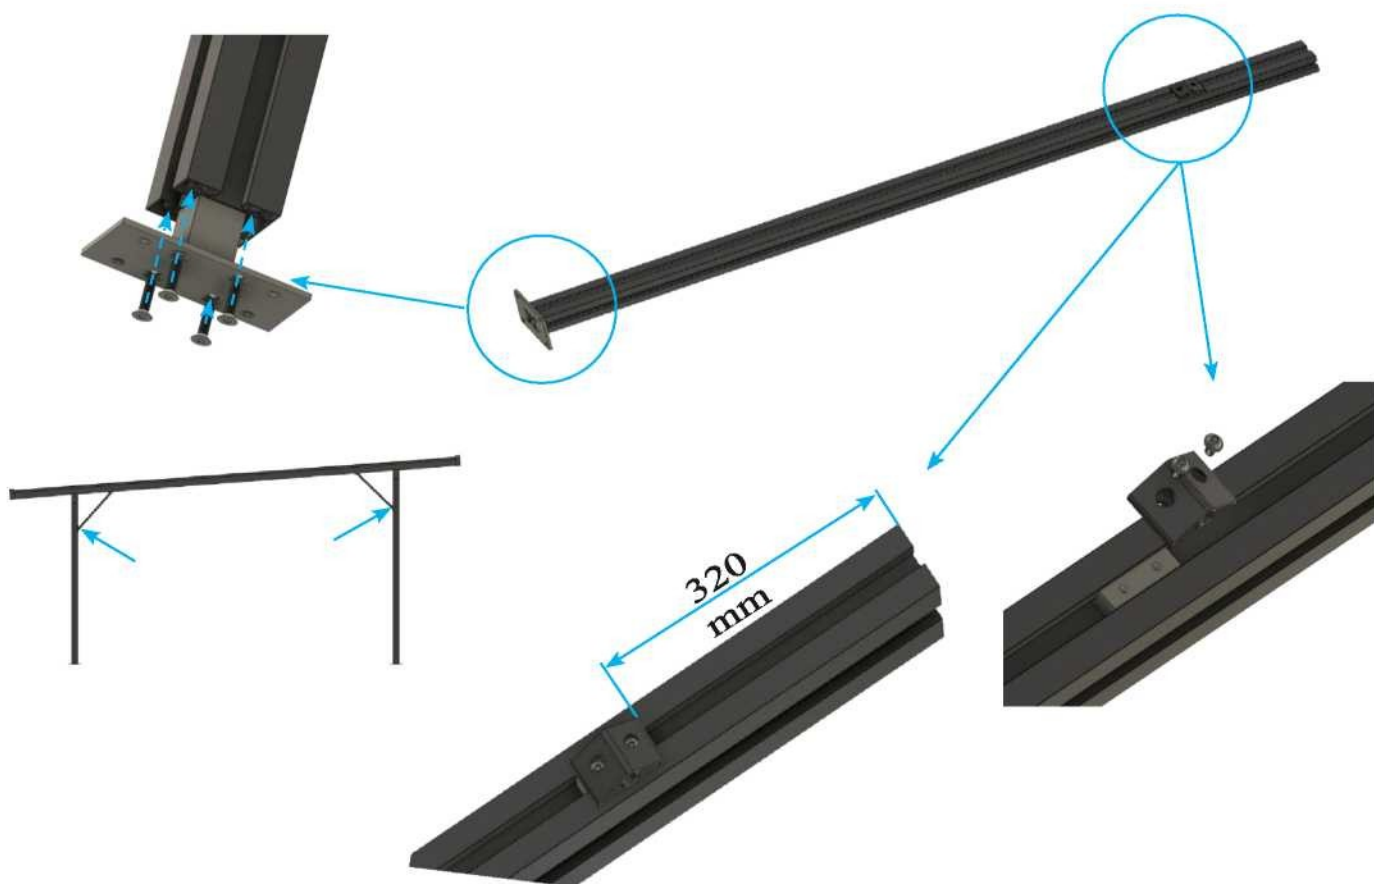

3.

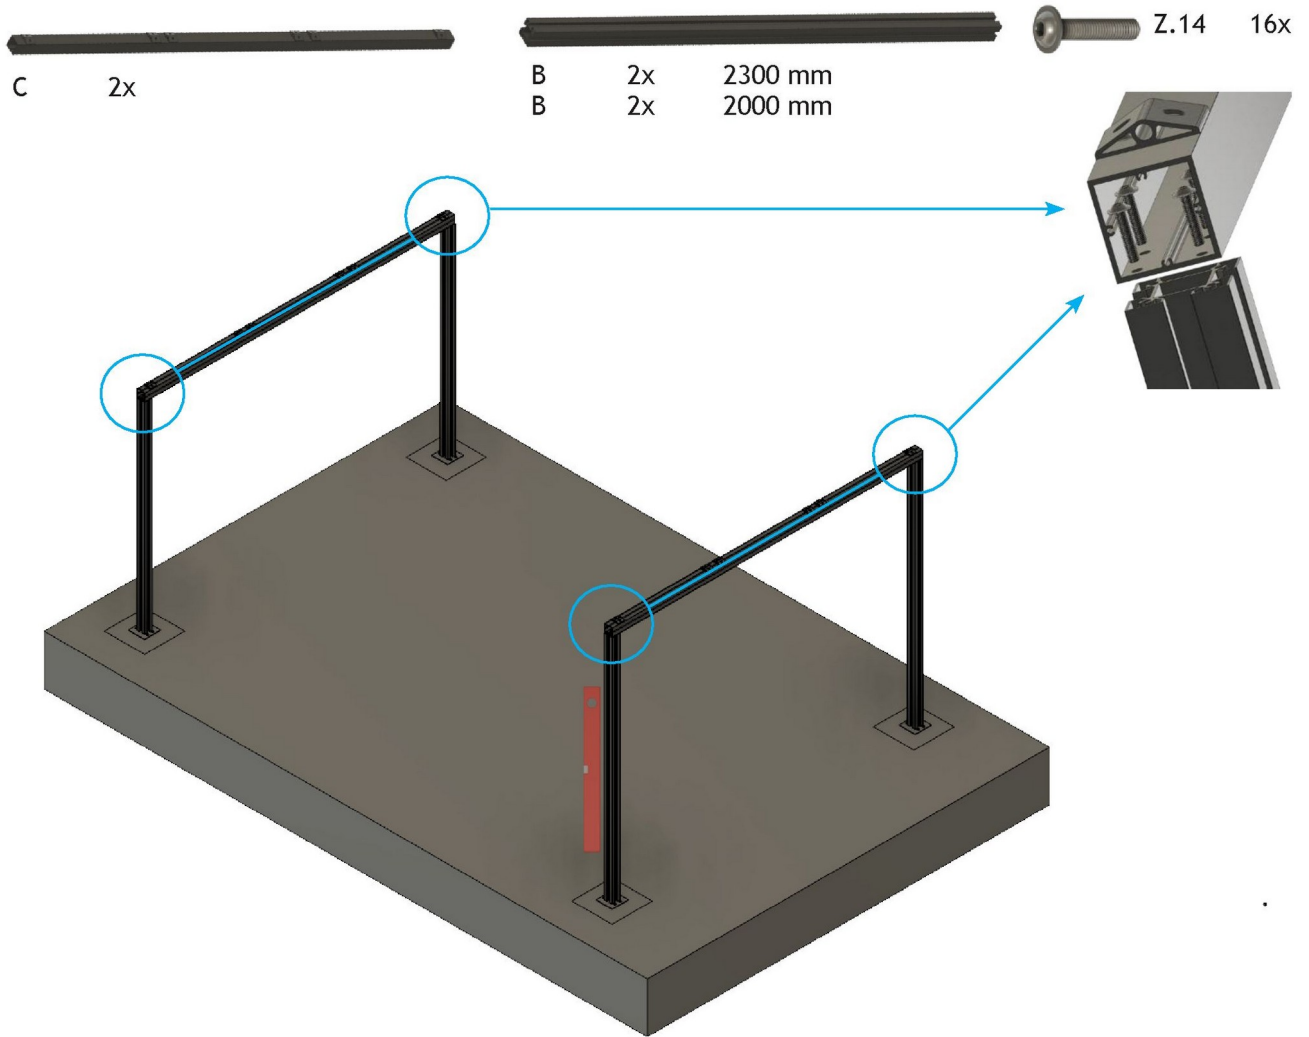


4a.

E 2x
K 4x
Z.21 16x
Z.10 12x
Z.11 12x
Z.25 4x

4b.

D 2x
K 4x
Z.10 4x
Z.11 4x

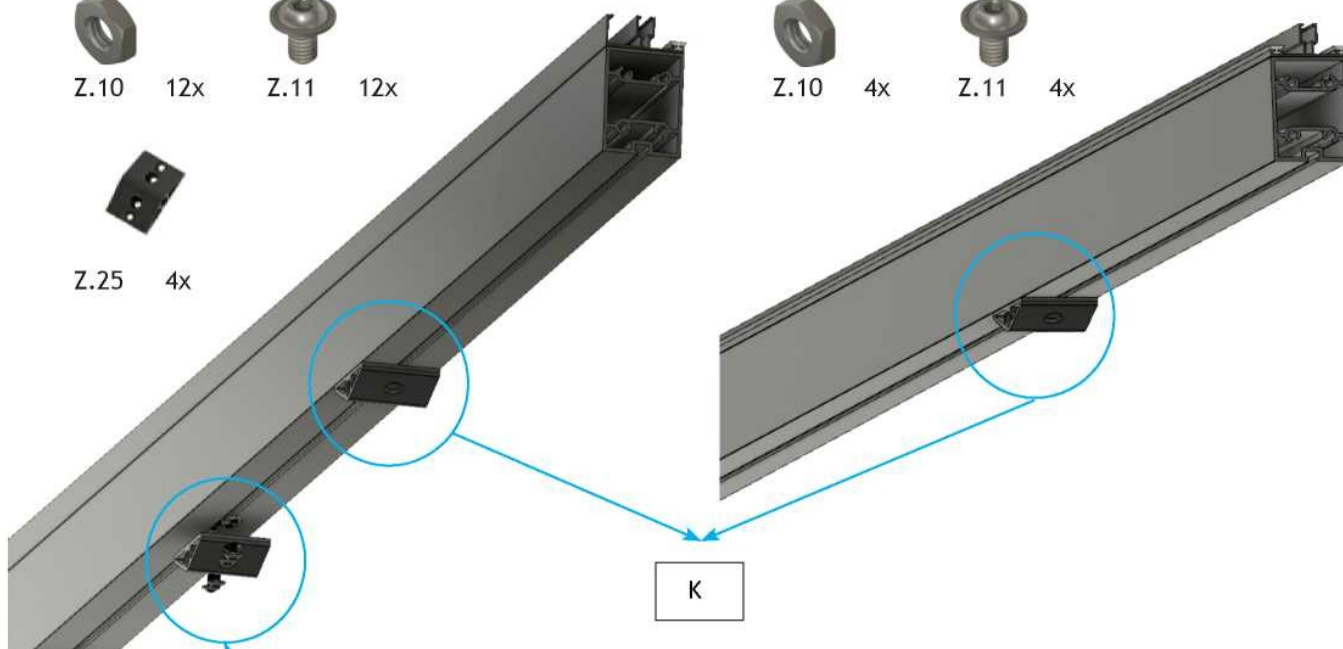


Vzdialenosť

Vzadu | 200 mm - 750 mm

Vpredu | 100 mm - 750 mm


1x vľavo
1x vpravo
2x stred

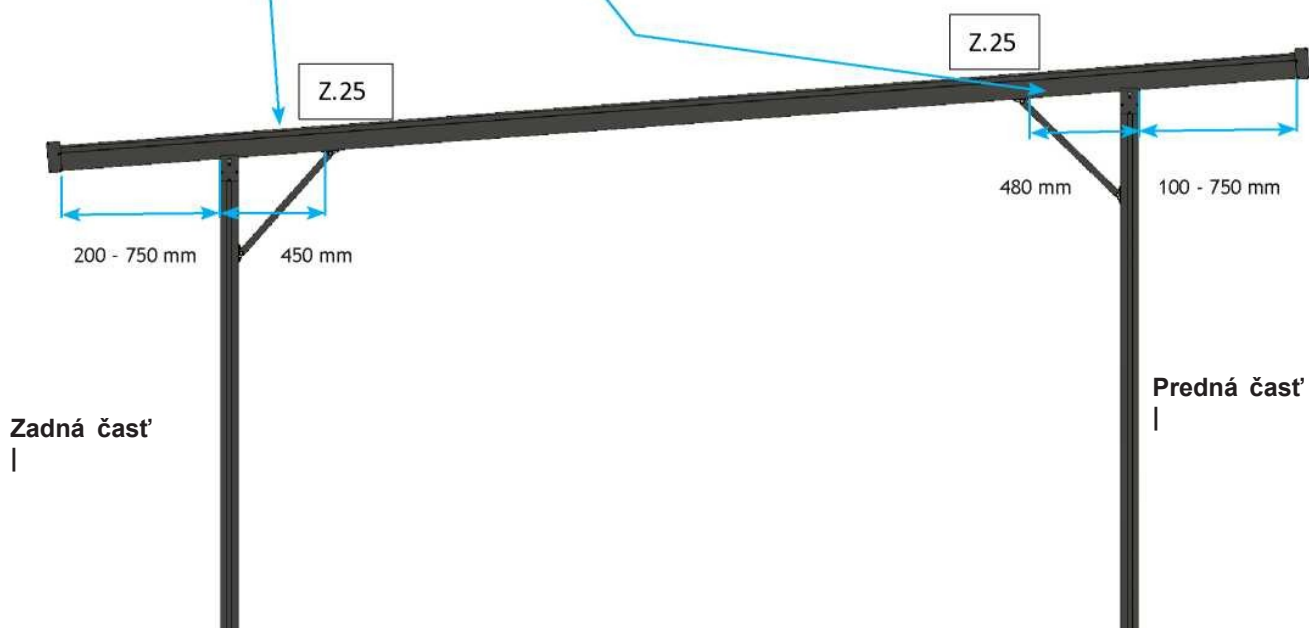


Zadná časť
|

Predná časť
|



5.

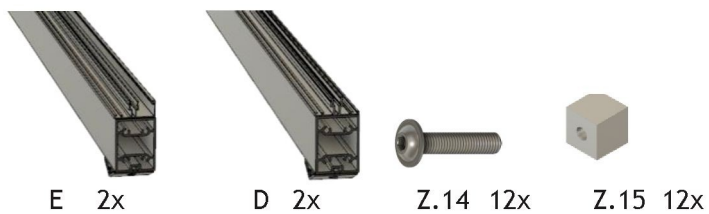


Upozornenie: bod č. 5 je už v niektorých verziách pergol Terrassendach Original Premium predinštalovaný.

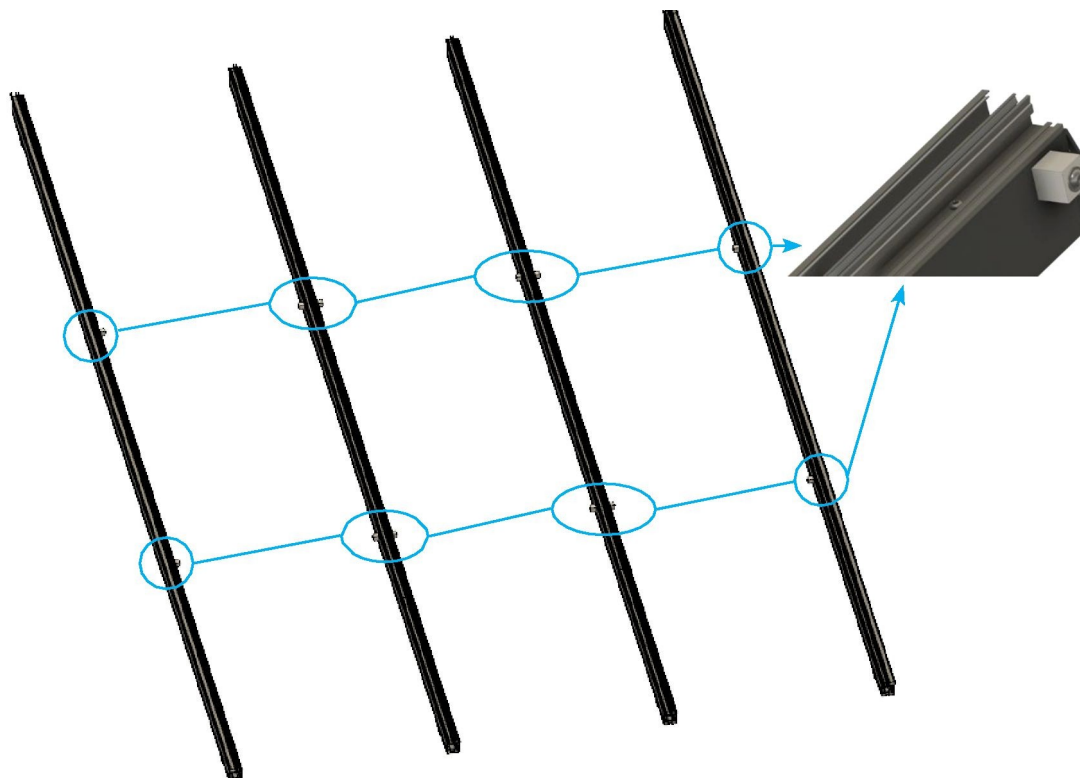


6.

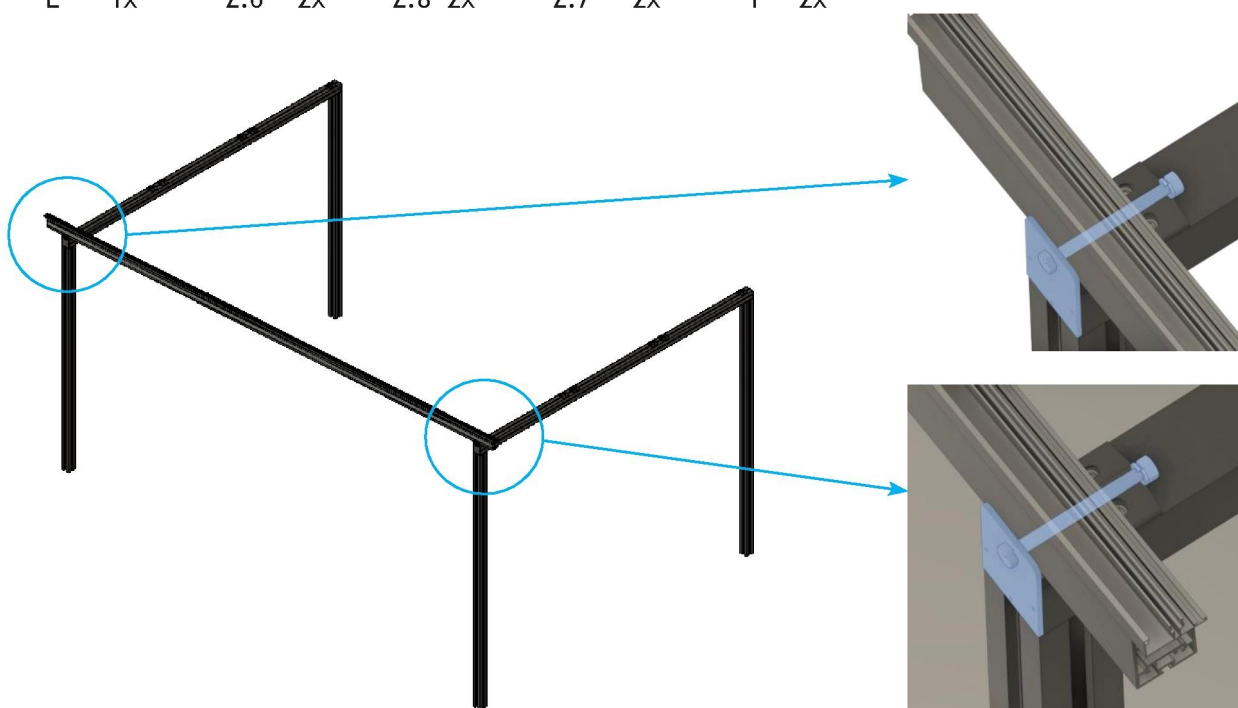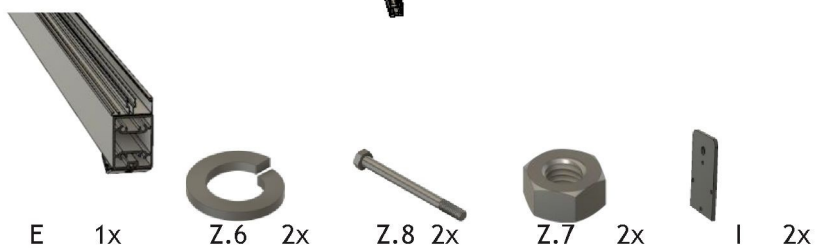


7.

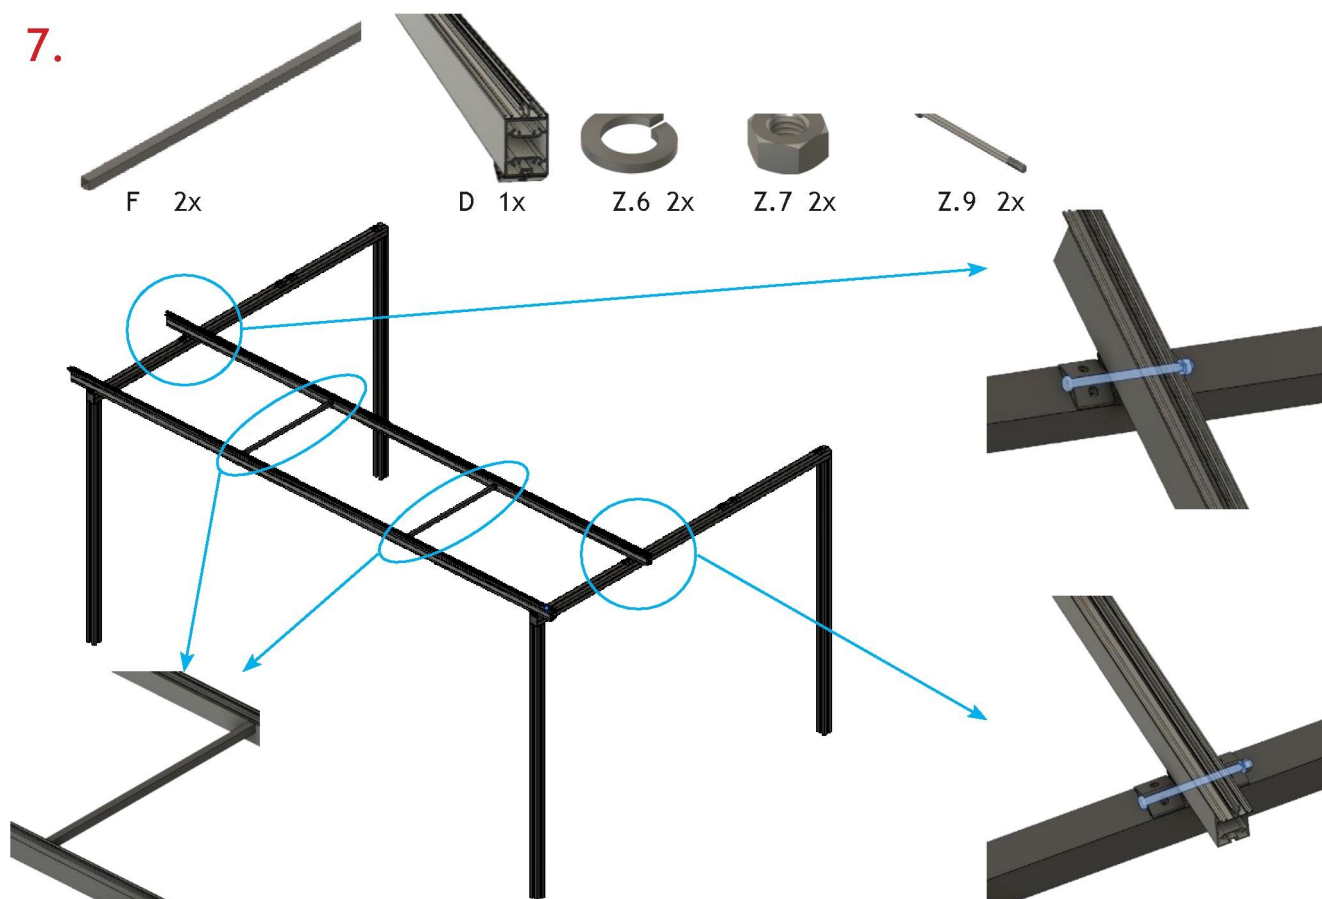


8.

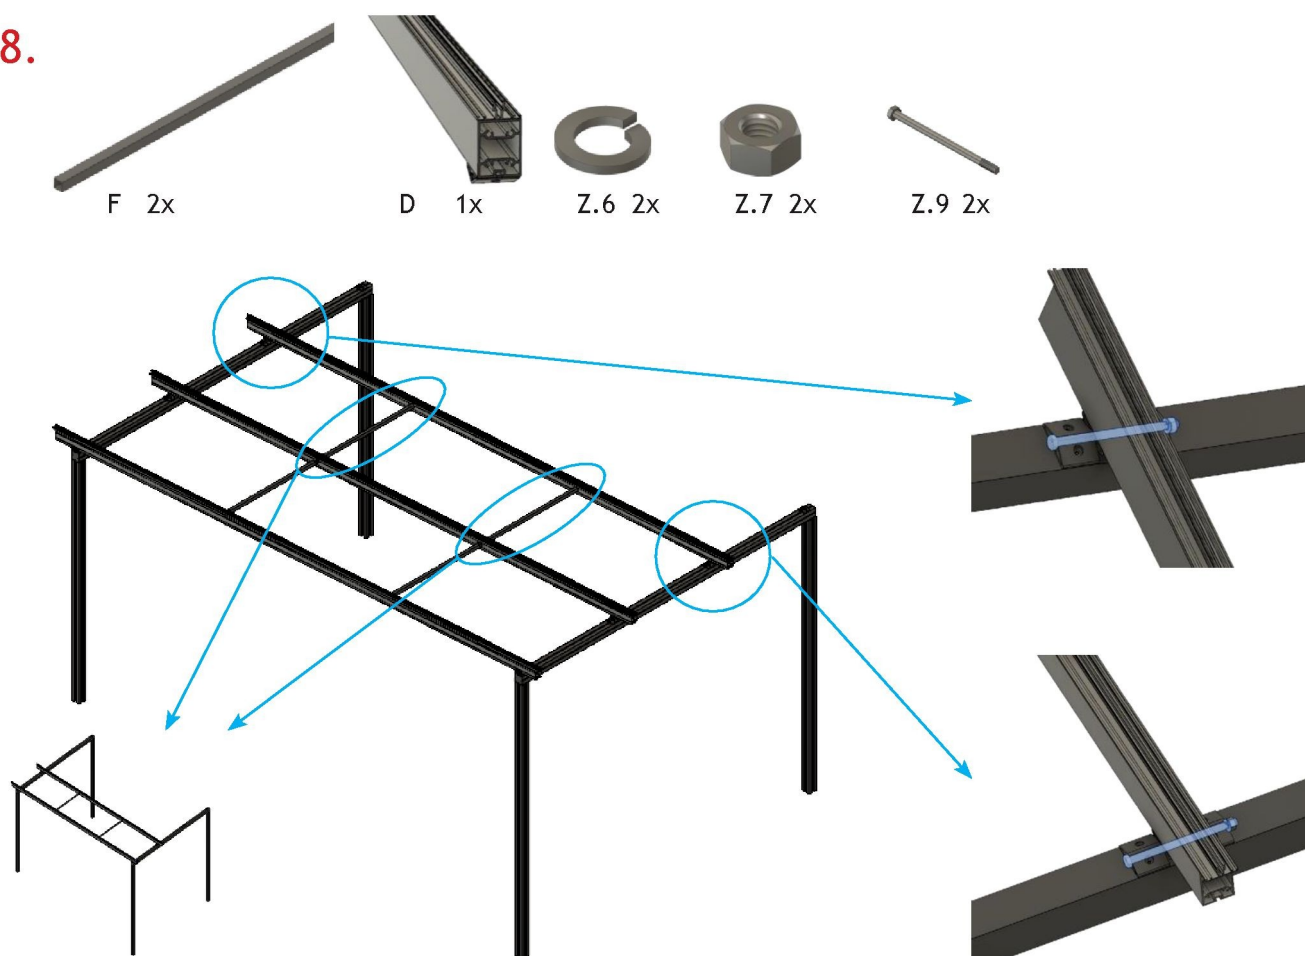




9.

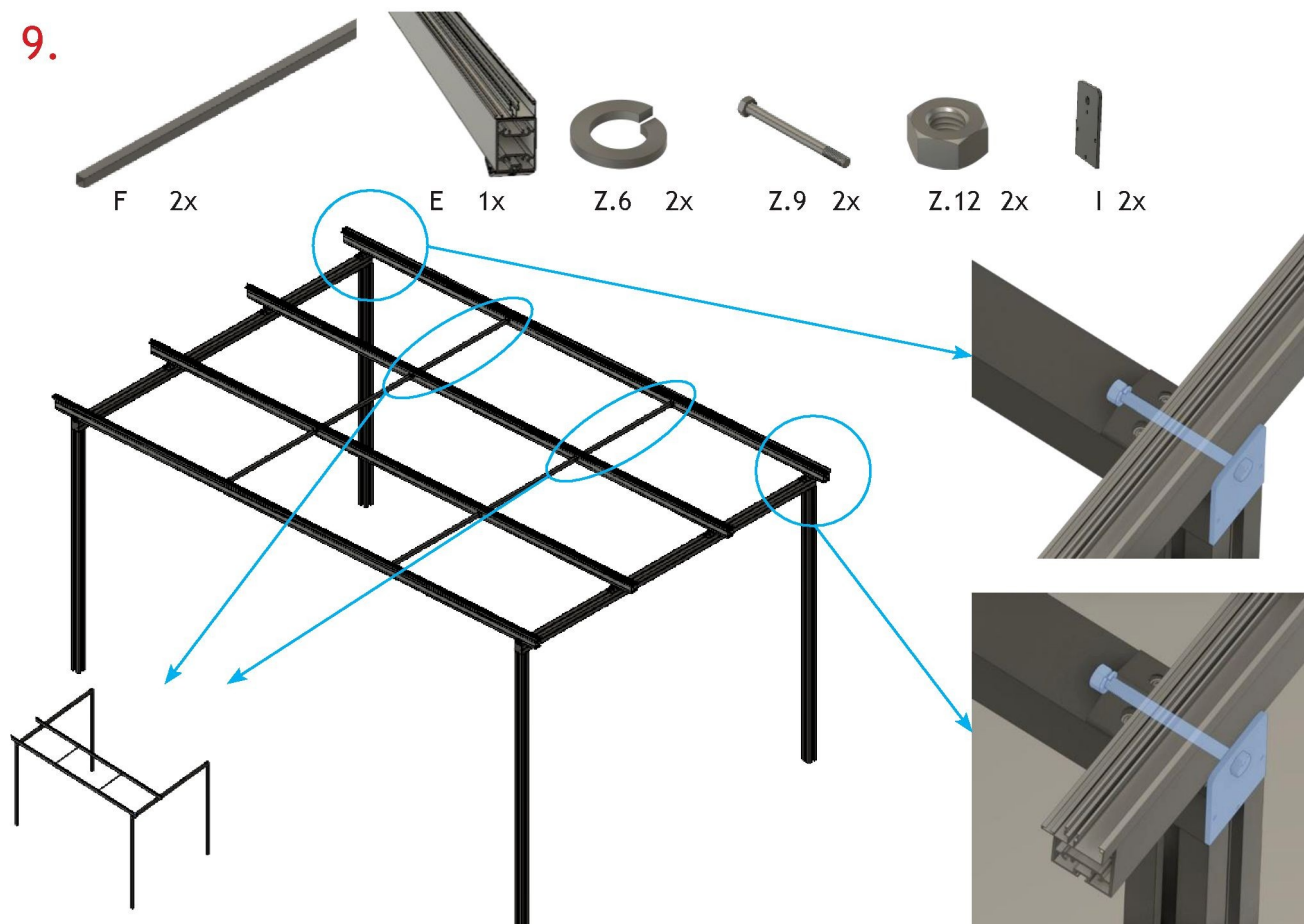



10.

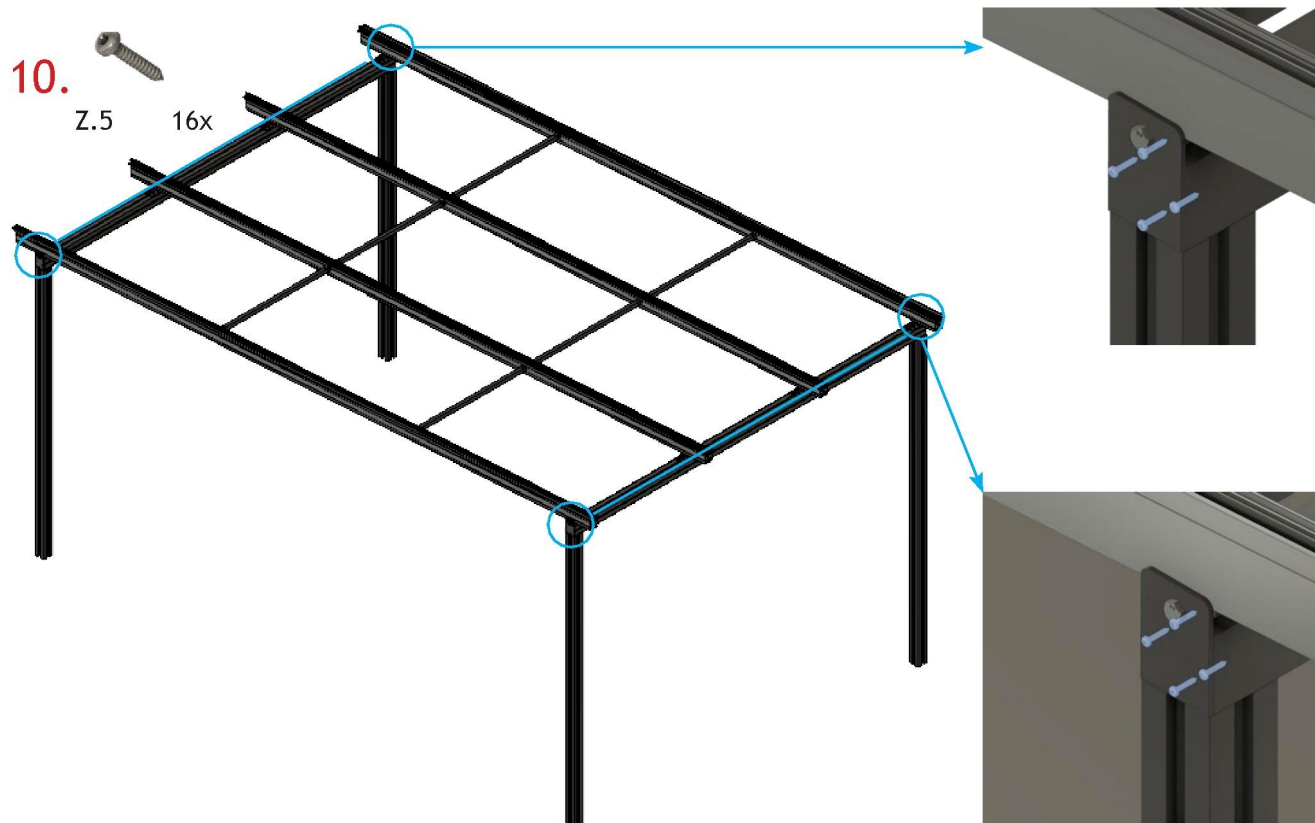

11.  
 L 2x Z.16 16x

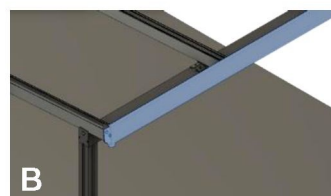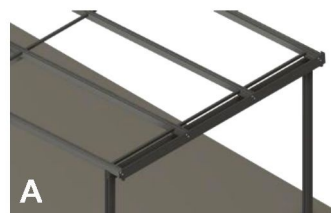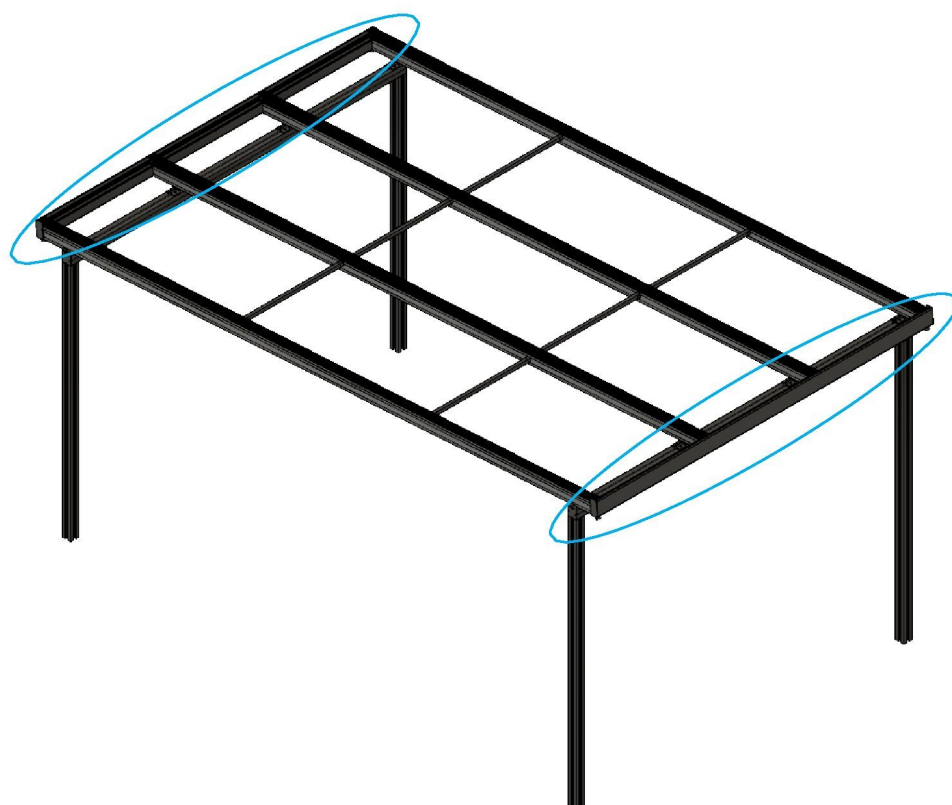

12.  
 Z.5 16x J 4x

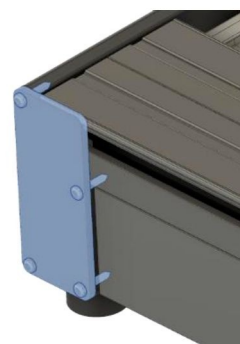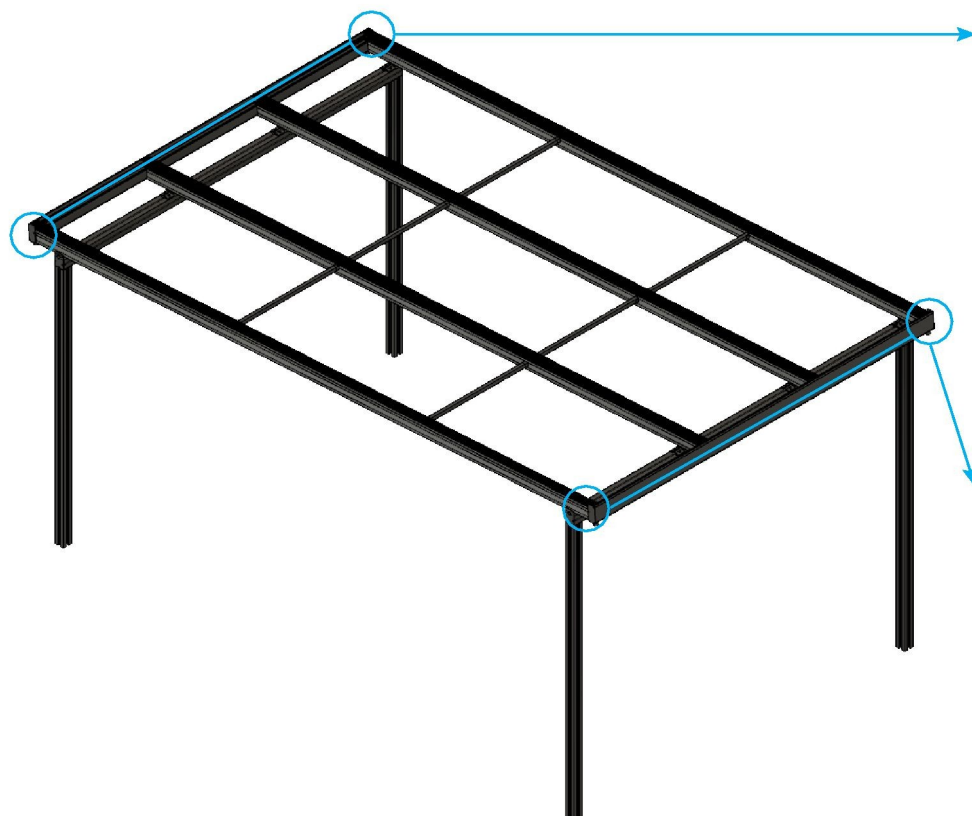

13.



A 3x




G 6x



Z.17



Z.18

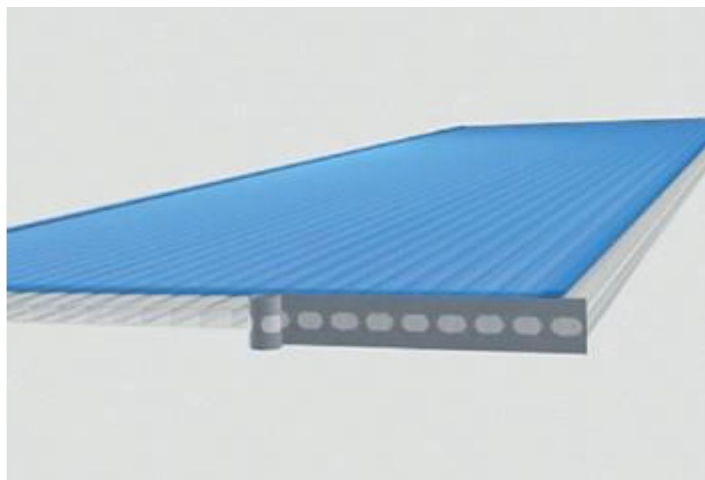

Ako ochranu pred vniknutím prachu a nečistôt prelepte čelné plochy dosiek (otvorené dutinky) krycou páskou cez hrany. Ochrannú fóliu za týmto účelom odkryte len do potrebnej vzdialenosti.

Naše odporúčania!

Pre polykarbonátové dosky: Na polykarbonátové dosky použite pásku s membránou.


Pre akrylátové dosky: na akrylátové dosky použite na spodnú časť prístrešku na auto pásku s membránou a na hornú časť prístrešku pásku bez membrány.



A 3x



G 6x

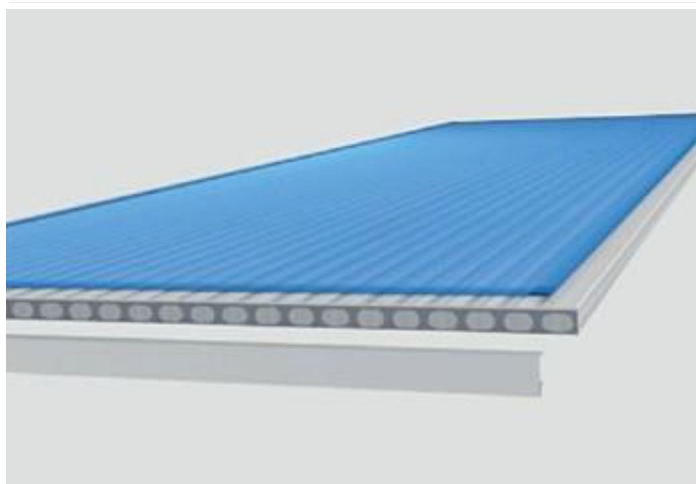

Teraz nasadíte koncové U-profily.


14.



H 1x



Z.19 11x

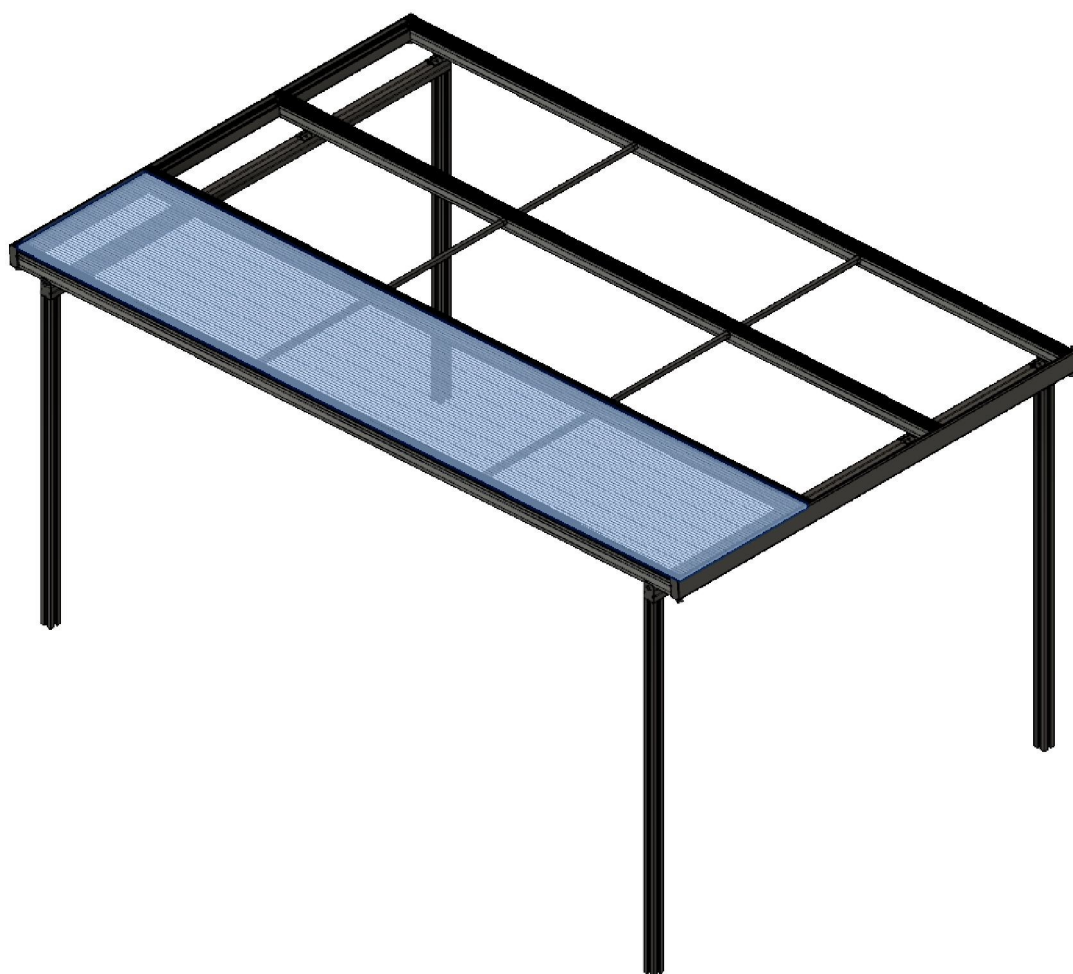

Položte prvú dosku a vyrovnajte. Zároveň skontrolujte či je správne položená ochranná fólia s UV ochranou smerom k slnku.

Do predvŕtaných otvorov (každých 40 cm ($\varnothing 7$ mm)) na hornú časť krycieho profilu krokvy (H), pričom prvý otvor je predvŕtaný 6 cm od konca profilu.

Teraz dosku nasadíte a priskrutkujete ku krokve.



15.




H

1x



Z.19



11x

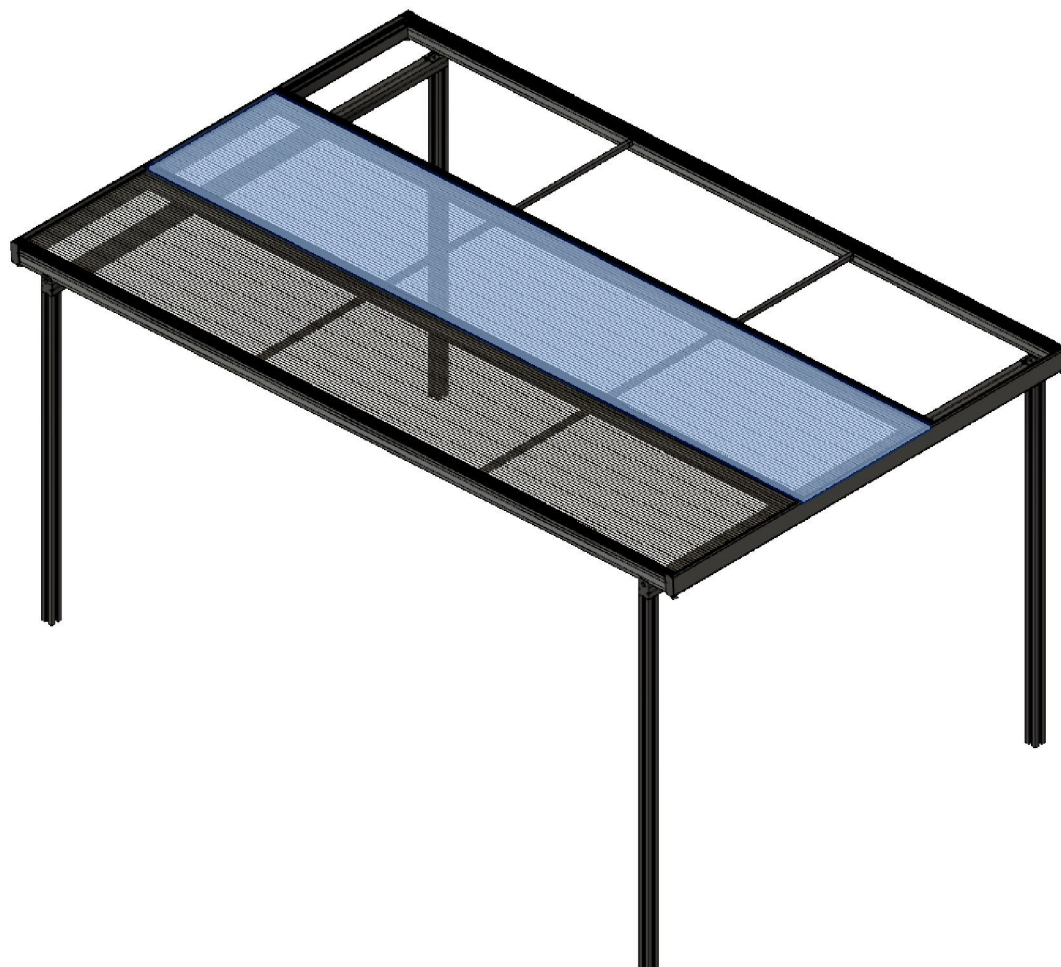


Druhú dosku primontujte rovnakým spôsobom. Hornú časť krycieho profilu krokvy (H), priskrutkujte ako v kroku 14. Nakoniec snímte ochranné fólie.




16.

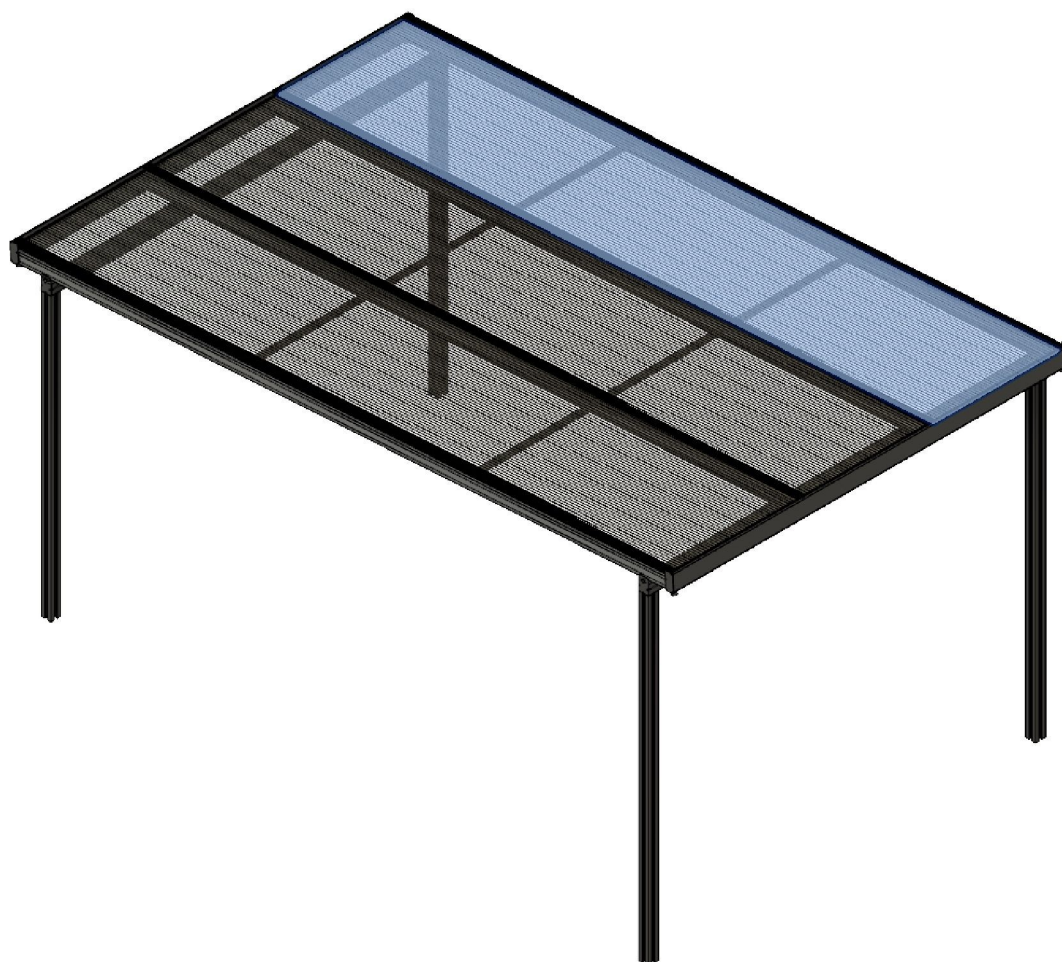

Tretiu dosku primontujte rovnakým spôsobom. Hornú časť krycieho profilu krokvy (H), priskrutkujte ako v kroku 14. Nakoniec snímte ochranné fólie.

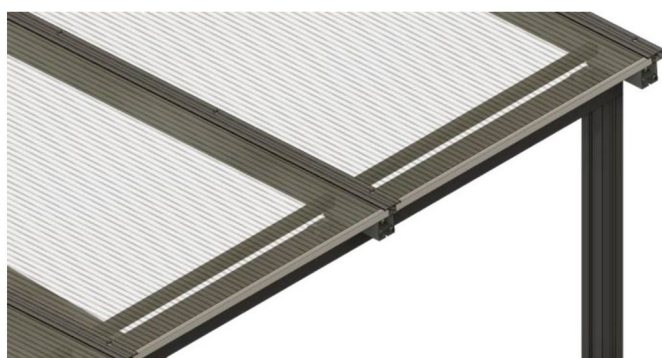

17.  Z.1 4x


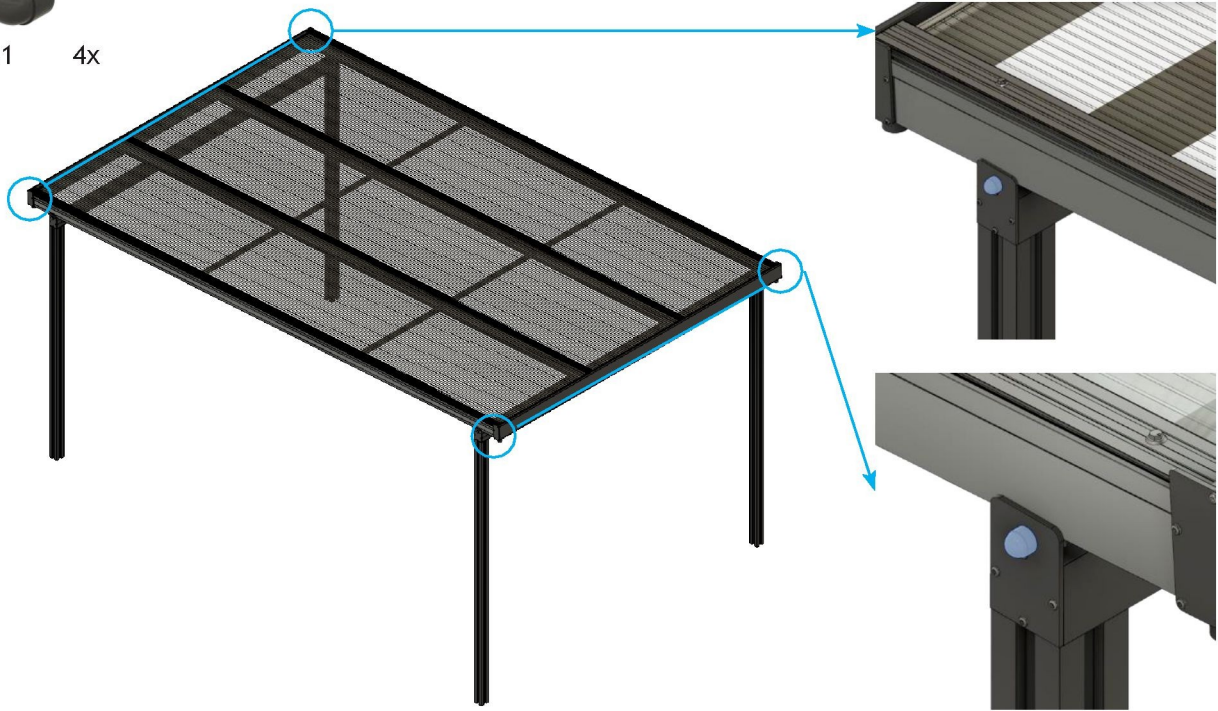


18.  Z.27  Z.6 8x  Z.7 8x  Z.12 8x




19.



Z.22 16x

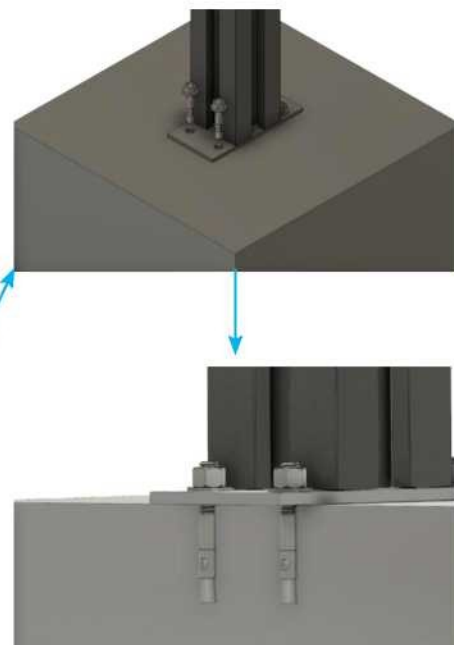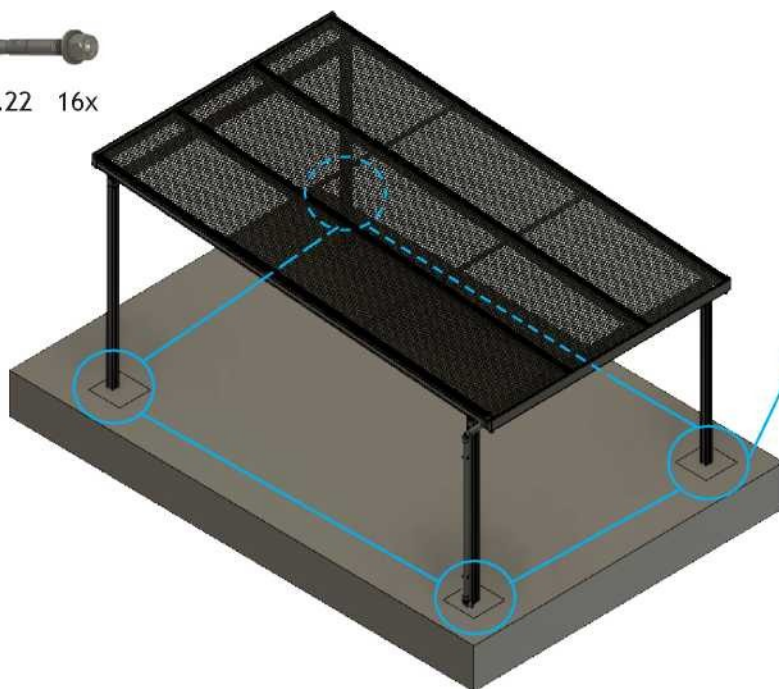

20.



Odvod dažďovej vody je možné voliteľne namontovať vľavo, vpravo alebo vpredu.

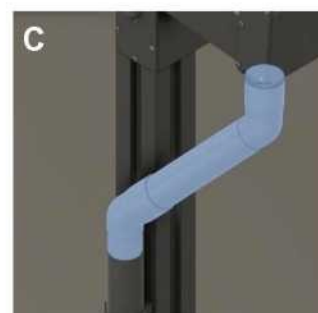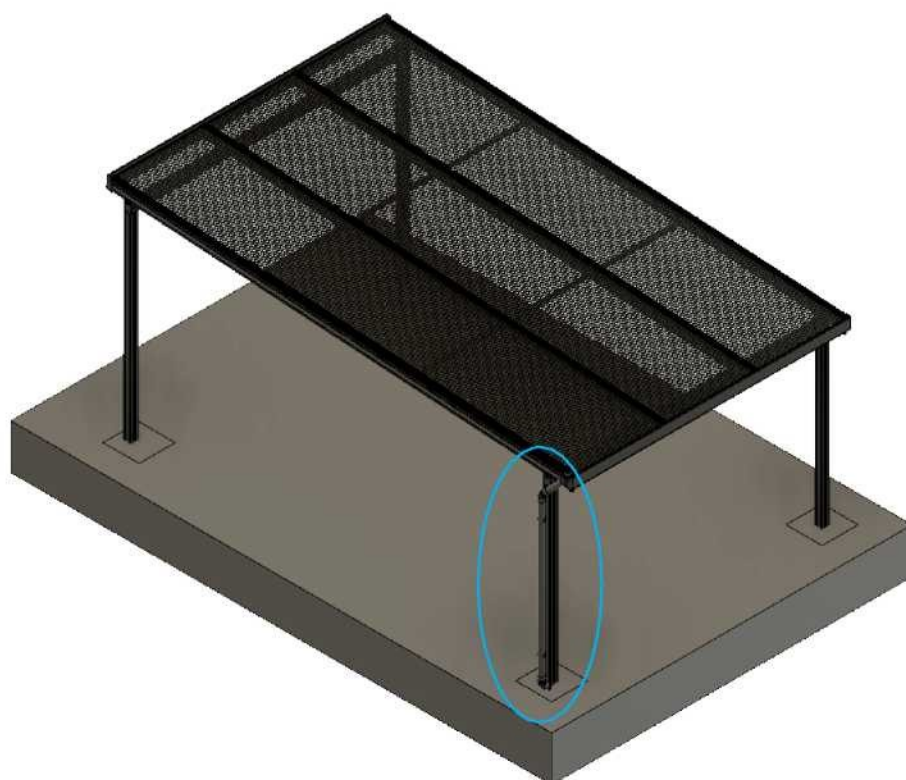



Gutta Werke GmbH
Bau- und Heimwerkerprodukte
Bahnhofstraße 51-57
D-77746 Schutterwald
Telefón 0781 6090
Telefax 0781 609320 0
info@gutta.com

Gutta CZ
Na Dlouhém lánu 41 /508
Praha 6 Česká republika
IČO: 25771001
DIČ: SK25771001

www.gutta.com