



Skrátený návod na inštaláciu maloformátovej strešnej krytiny

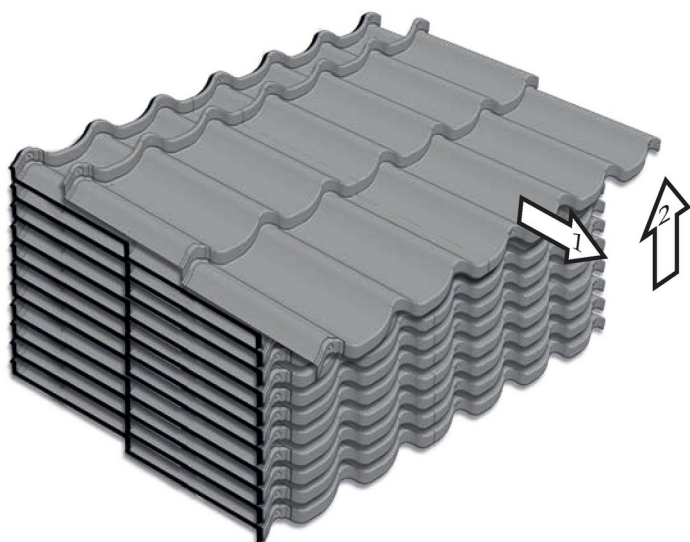


Inštalácia lát a kontralát, riešenie pri odkvape.

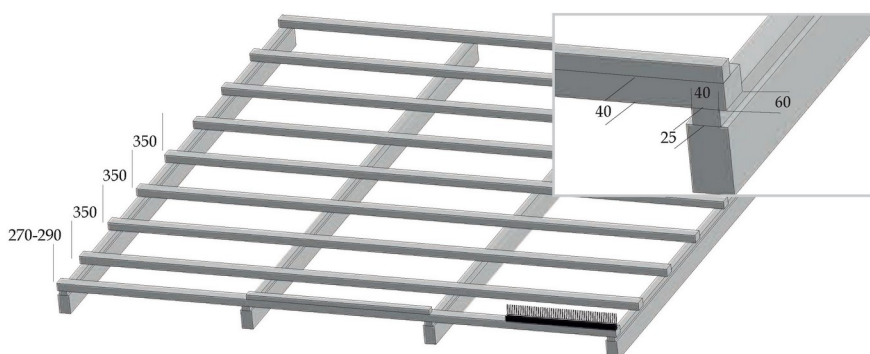




Odoberanie dosiek z balenia.

Prenášanie plátov: Je potrebné prenášať dosky držaním za prelisy (zelená farba). Nesmú sa prenášať za hrany dosiek (červená farba) - nebezpečenstvo vzniku medzier medzi doskami pri pokládke.

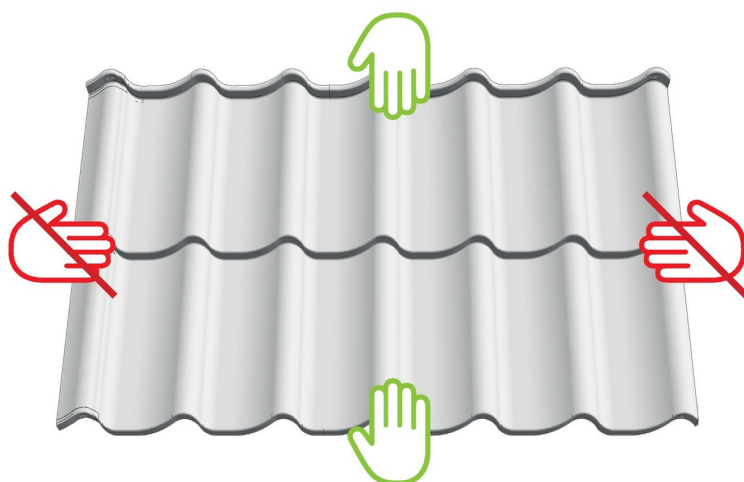

1.

Založenie prvej dosky na konštrukcii.

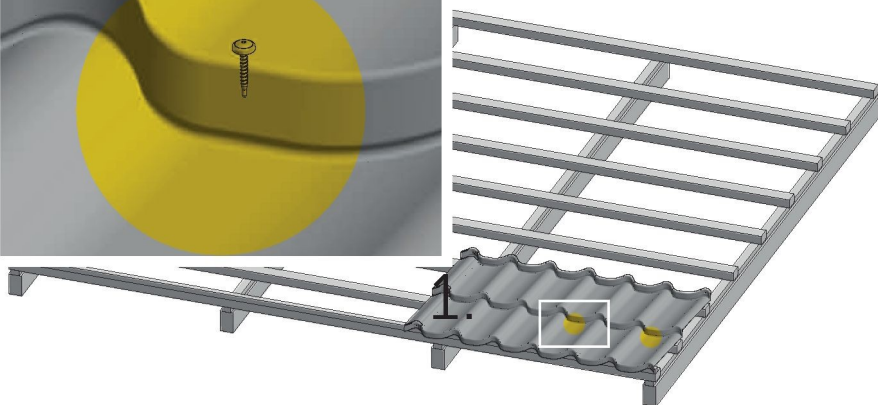
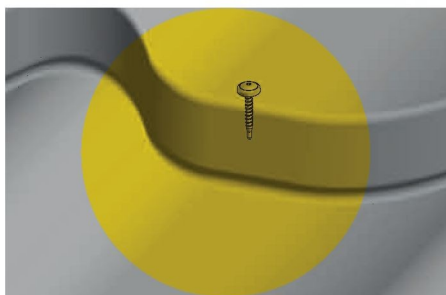
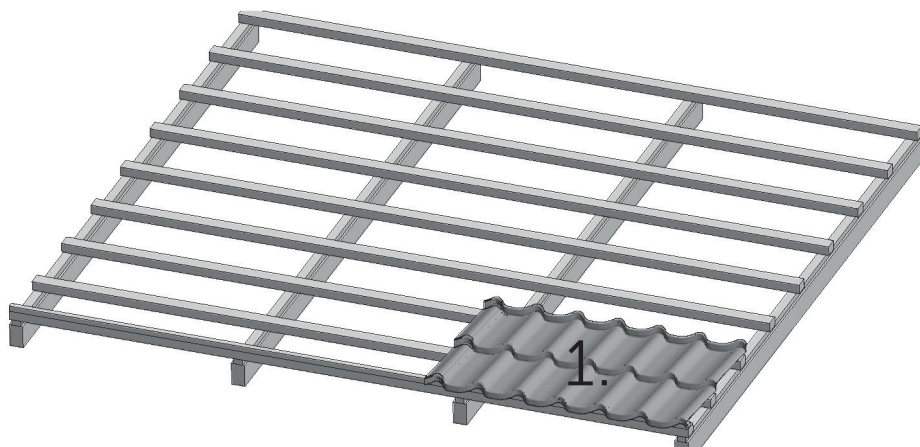


2.

Upevnenie prvej dosky k latám pomocou skrutiek typu TORX LP 4,8 x 38 alebo farmárskych skrutiek 4,8 x 35.

3.

Založenie druhej dosky.

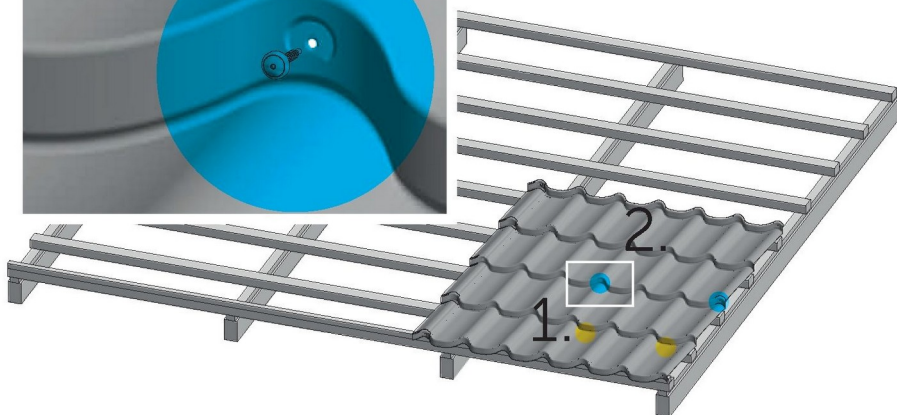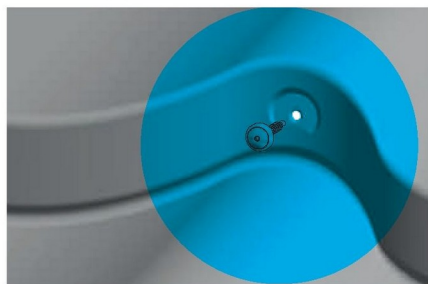
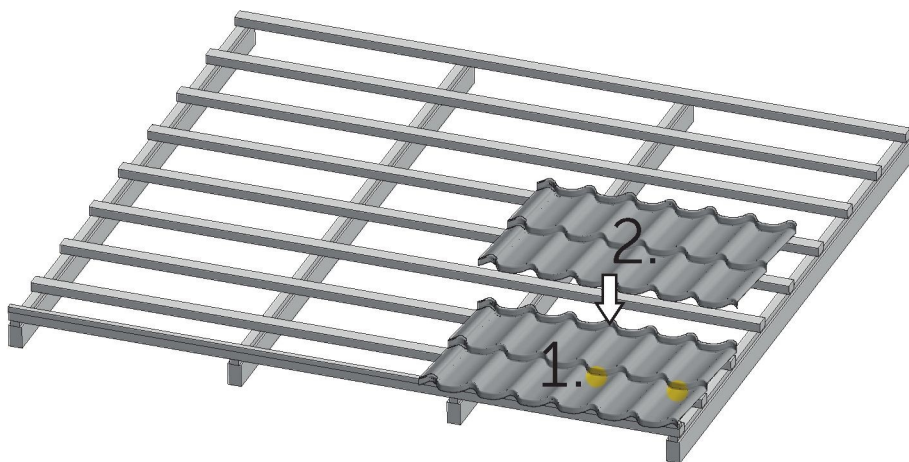


4.

Spájanie dosiek skrutkami typu TORX 4,8 x 23 alebo farmárskymi skrutkami na kov 4,8 x 19.


5.

Montáž nasledujúcich dosiek na konštrukciu.

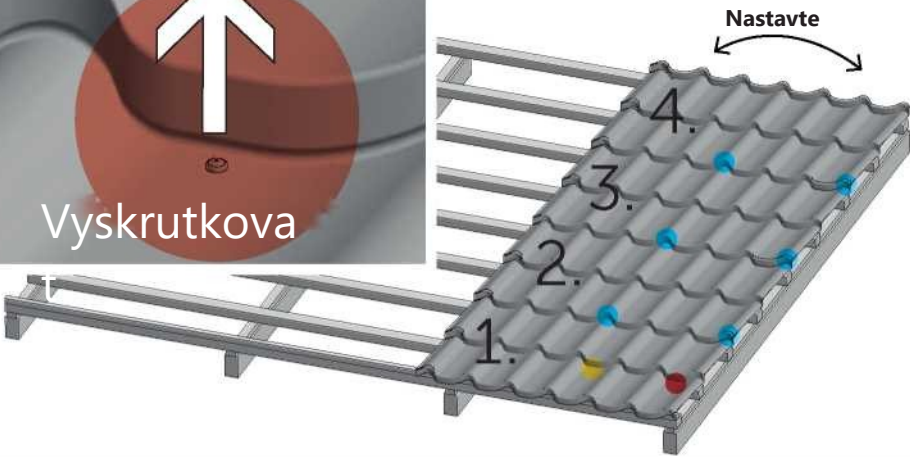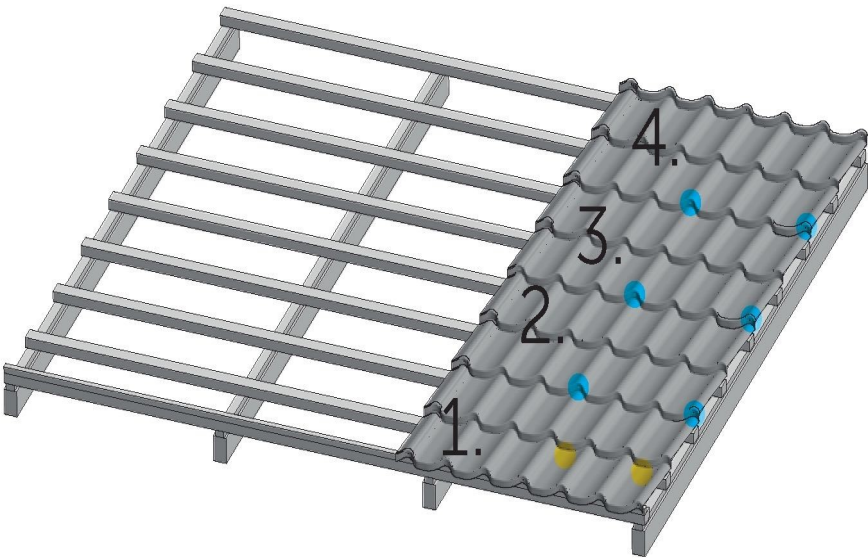


6.

Úprava uhla už založených dosiek.

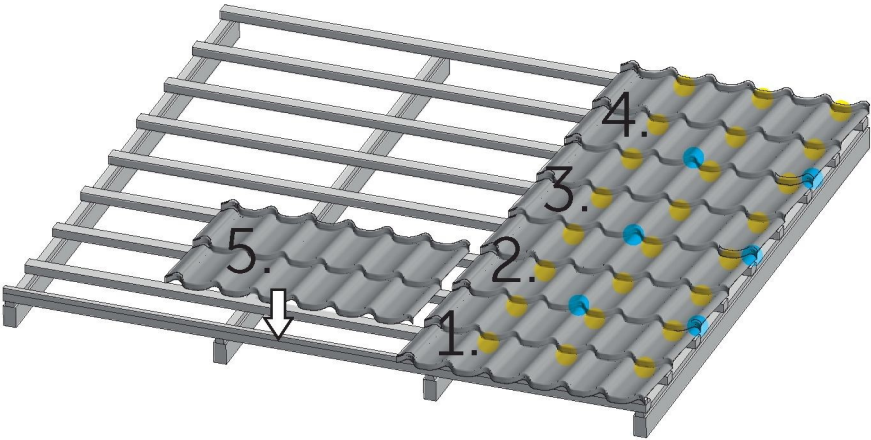

7.

Založenie druhého radu tabúľ.

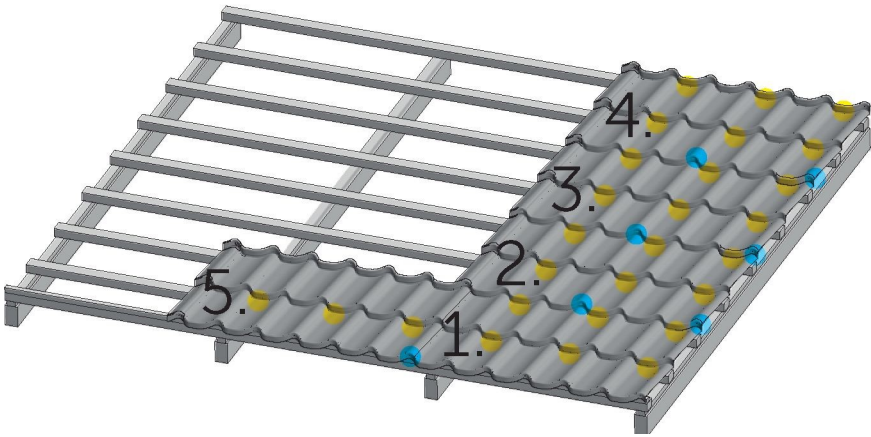


8.


Prikotvenie nasledujúcej prvej dosky z druhého stĺpca tabúľ.

9.

Montáž zvyšnej časti plochy a jej pripevnenie ku konštrukcii.

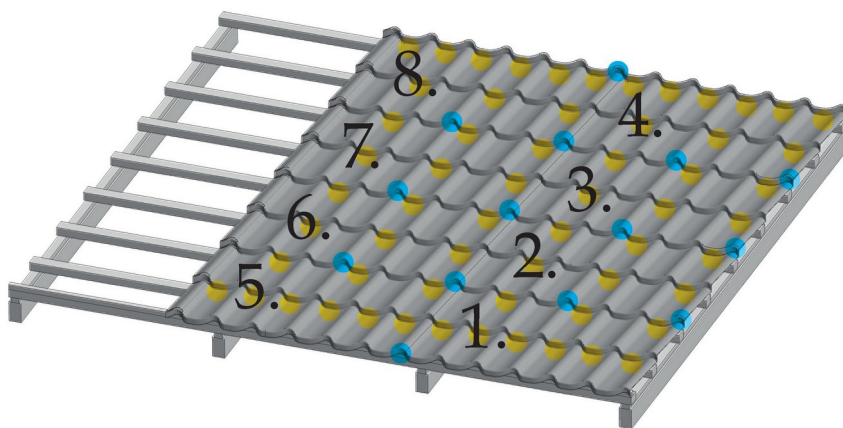

MONTÁŽ HREBENÁČA

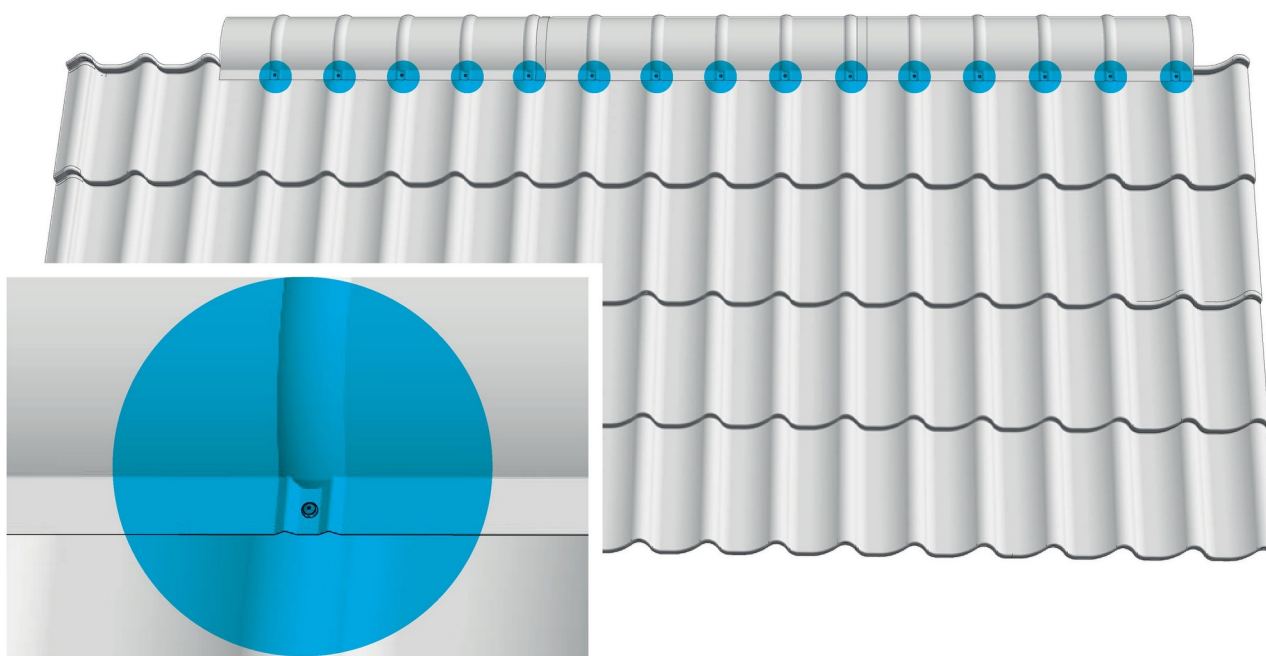

Prelisy na hrebenači by mali kopírovať prelisy na krytine.
Vylisovaný znak Budmat je značkou originálneho produktu.

gulta®