

MONTÁŽNY NÁVOD

Gardentec Simplex

Vypracovalo: Technické oddelenie Gutta
Dátum: 05/2022



Skleníky Gardentec Simplex
Vaša záruka bohaté úrody!

Délky - 4, 6, 8 m

Šířka - 2 m

Výška - 2 m

Vážený zákazník!

Ďakujeme za nákup skleníka Simplex, ktorý vám pri dodržaní prevádzkových podmienok poslúži nejedno desaťročie a bude vás tešiť bohatou úrodou.

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

- Pred montážou skleníka si pozorne preštudujte návod. Nesprávna montáž môže spôsobiť poškodenie konštrukcie.
- V závislosti od umiestnenia skleníka musí používateľ sám zvážiť prípadné zaťaženie snehom a v prípade potreby zhŕňať sneh.
- Neumiestňujte skleník v bezprostrednej blízkosti (menej ako 2 m) iných budov, ohrád a plotov.
- Pri montáži skleníka v otvorenom veternom teréne je nutné pevné ukotvenie do povrchu.
- Nevystavujte konštrukciu skleníka mechanickému namáhaniu.
- Neupravujte samostatne konštrukciu skleníka.
- Aby nedošlo k zníženiu priepustnosti svetla dutinkovým polykarbonátom, odporúča sa čistiť jeho povrch bavlnenou tkaninou s použitím umývacích prostriedkov neobsahujúcich čpavok a riedidlá. Použitie chemických prostriedkov obsahujúcich abrazívne častice je zakázané.
- Skleník je náchylný na silný vietor. Dvere a okná majú byť v prípade vetra uzavreté.

ZÁRUKA

- Táto záruka platí len v krajine, kde bol produkt zákazníkom pôvodne zakúpený.
- Záručná doba je 2 roky od okamihu zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na všetky výrobné vady a vady materiálu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené koróziou prvkov výrobku alebo kvôli nadmernej snehovej záťaži.
- Záruka zaniká:
 - Ak montáž nebola vykonaná v súlade s návodom.
 - Ak došlo k porušeniu prevádzkových podmienok.
 - Ak bol skleník využívaný na iný ako stanovený účel.
 - V prípade tzv. zásahu vyššej moci (živeľnej pohromy).
 - V prípade absencie dokladu potvrdzujúceho zaplatenie alebo chýbajúci záznam o predaji.
- Táto záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré sú spôsobené bežným opotrebovaním výrobku.
- Záruka sa nevzťahuje na dutinkový polykarbonát.
- Skleník je náchylný na silný vietor. Pri montáži používateľ musí sám zvážiť nutnosť ukotvenia skleníka do zeme v závislosti od typu pôdy a umiestnenia skleníka. Za spoľahlivosť ukotvenia skleníka do pôdy nesie zodpovednosť zákazník.
- Výrobca je zodpovedný za úplnosť dodávky.

MONTÁŽNE POKYNY




1. Popis výrobku

Skleník je určený na vytvorenie optimálnej klímy na pestovanie sadeníc, kvetov a zeleniny na záhrade.

Konštrukcia skleníka GARDENTEC SIMPLEX je vyrobená z pozinkovaných rúrok a je určená na pokrytie dutinkovým polykarbonátom. Nosníky skleníka sú zhotovené z trubiek s profilom 20x20 mm.

Na zaistenie maximálnej pevnosti je čelo celo-zvárané, nosníky sú celistvé, bez zvarov. Horizontálne prvky dlhé 2 m sú spájané pomocou skrutiek a matíc (M6). Pri montáži je potrebné použiť kľúč alebo orech s veľkosťou 10. Počíta sa s montážou dvoch dverí a dvoch okienok na zlepšenie vetrania skleníka.

2. Obsah dodávky

Pozn.	Názov prvku	Množstvo, ks		Vzhľad
		Konštrukcia 4 m	Predĺženie 2 m	
1	Čelný oblúk celo-zváraný s dverami a okienkom	2	-	
2	Oblúk	3	2	
3	Základový trám	4	-	
4	Trám	4	4	
5	Úchytka pre vetracie okienko	4	-	
6	Pánt	8	-	
7	Skrutka nábytková M6x50 s podložkou	26	10	
8	Skrutka M6x45 (pre nohy)	6	2	
9	Matica M6	26	10	
10	Skrutka 4,2x19	156	16	
12	Háčik / očko	4/2	-	
13	Nohy (skladacie)	6	2	
15	Hliníková páska			

3. Odporúčané náradie na montáž skleníka

- Lopata, rýľ;
- Křížový skrutkovač alebo vrtáčka s bitom PH2;
- Montážny kľúč 10 mm alebo vrtáčka so šesťhrannou násadou 10 mm;
- Odlamovací nôž;
- Vodováha;
- Zvinovací meter.

4. Všeobecné pravidlá montáže dutinkového polykarbonátu

Polykarbonát je k nosnej konštrukcii prichytený pomocou skrutiek 4,2x19. V konštrukcii sú už vyvŕtané otvory na uchytenie dutinkového polykarbonátu. Skrutky sa pri montáži neufahujú naplno, aby zostala menšia vôľa pre voľný pohyb.

Dosky z dutinkového polykarbonátu sa montujú tak, aby strana s ochranou proti UV žiareniu vždy bola z vonkajšej strany. Označenie je na obalovej fólii.

Uchovávať dosky polykarbonátu v pôvodnom obale až do okamihu montáže.

Rezanie materiálu sa vykonáva odlamovacím nožom s vysúvacou čepeľou alebo priamočiarou pilou. Počas rezania dosky má ochranná fólia zostať nalepená, čím zabraňuje vzniku škrabancov.

Po dokončení montáže dosiek dutinkového polykarbonátu je nutné ihneď odstrániť ochrannú fóliu z povrchu dosiek.

Je nutné mať na pamäti, že drážky / dutinky polykarbonátu majú byť vo vertikálnej (zvislej) polohe.

5. Montážny postup

5.1 Inštalácia skleníka

Pred začiatkom prác je nutné dôkladne vyrovnať podložie, na ktorom bude skleník umiestnený. Vykopte otvory pre profily, na ktorých sú nohy s priemerom cca 200 mm. Umiestnite zložený skleník tak, aby spodný trám bol na rovnakej úrovni so zemou a nohy sa ponorili do pôdy. Prisypte zeminou a uduste ju.

POZOR!

- Skleník je náchylný na silný vietor. Nenechávajte zložený skleník neukotvený do zeme.
- V prípade inštalácie skleníka na veternom mieste je nutné dodatočné ukotvenie do zeme pomocou príručného materiálu (výstuž a pod.).
- Neumiestňujte skleník v bezprostrednej blízkosti (menej ako 2 m) iných budov, ohrád a plotov.
- Pozemok, na ktorom bude skleník umiestnený, musí byť rovný, bez výrazných rozdielov v úrovni terénu.
- Pri silnom vetre dvere a okná majú byť uzavreté.



V súvislosti s neustálym zdokonaľovaním skleníkov GARDENTEC si výrobca vyhradzuje právo na vnášanie zmien do konštrukcie bez predchádzajúceho upozornenia spotrebiteľa.

Produkcia nepodlieha povinnej certifikácii.

5.2 Montáž konštrukcie

5.2.1 Zložte nohy v tvare písmena T (výstupky) na ukotvenie skleníka do pôdy, ako je uvedené na obrázku č. 4.



5.2.2 Zložené čelo spojte so základovými trámami pomocou skrutiek 6x45 mm prostredníctvom upevnenia nôh v spodnej časti čela v súlade s predvŕtanými otvormi obrázok č. 5.

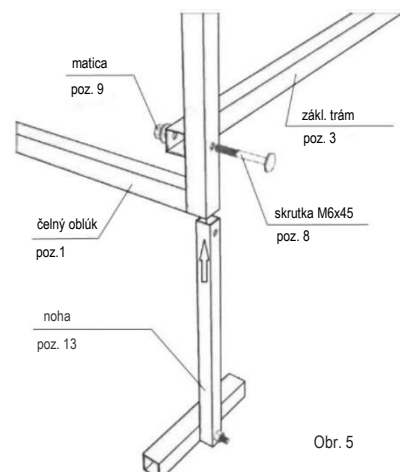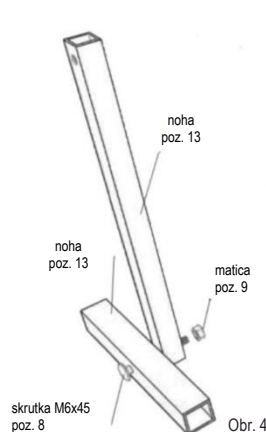

5.2.3 Priskrutkujte k základovým trámom nosník (z vonkajšej strany) v súlade s obrázkom č. 6.

5.2.4 Spojte nasunutím základové trámy s ostatnými trámami.

5.2.5 Priskrutkujte k zloženým dielom nosníky a v spodnej časti tiež nohy v tvare písmena T v súlade s otvormi, ako je uvedené na obrázku č. 7.

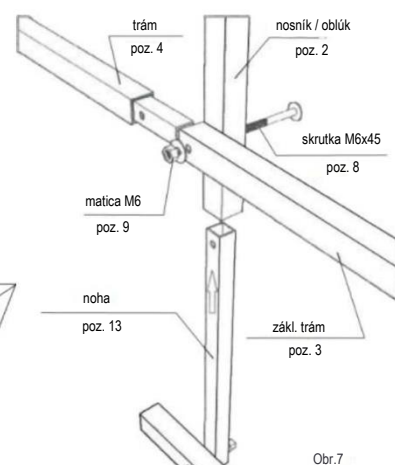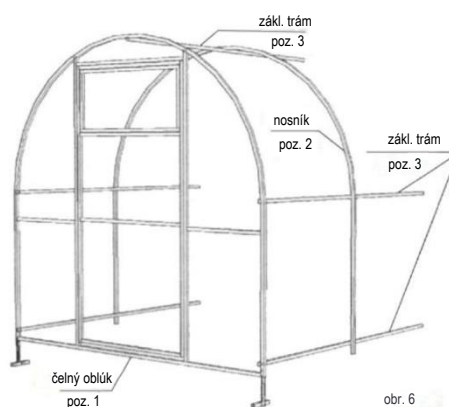


5.2.6 Priskrutkujte druhé čelo pre skleník s dĺžkou 4 m (obrázok č. 8).




5.3 Inštalácia dutinkového polykarbonátu z čela skleníka


- 5.3.1 Odrežte od polykarbonátovej dosky (veľkosť 6,00x2,10 m) 2 bežné metre v súlade s obrázkom č. 1, aby vznikol obdĺžnik s veľkosťou 200x210 cm. Na rezanie polykarbonátu použite odlamovací nôž alebo priamočiaru pílu.

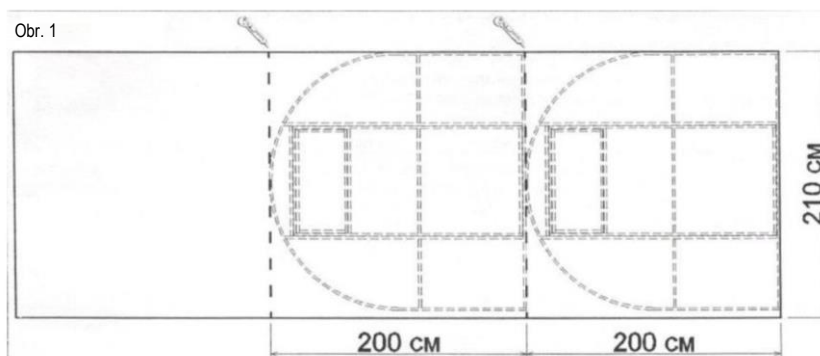

- 5.3.2 Priložte odrezanú časť polykarbonátu (200x210 cm) k čelu, ako je uvedené na obrázku č. 2. Dutinky polykarbonátu majú byť umiestnené vertikálne. Zarovnajte polykarbonát zo všetkých strán a pripevnite skrutky v súlade s predvŕtanými otvormi. Orežte polykarbonát presne podľa oblúka.

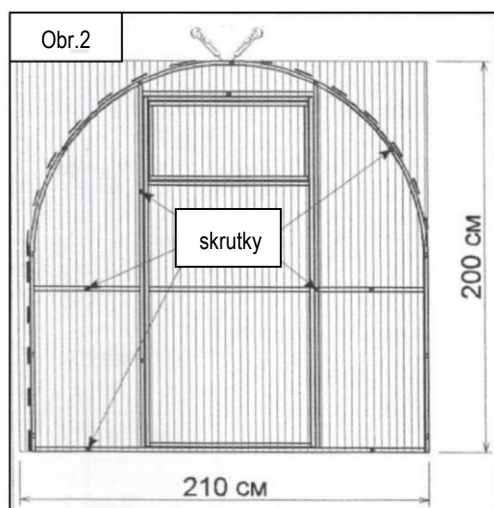

- 5.3.3 Pripevnite pánty k dverám a okienku pomocou skrutiek. Všetky pánty musia byť umiestnené z vonkajšej strany polykarbonátu. Pripevnite pomocou skrutiek úchytky k okienku a dverám, ako je uvedené na obrázku č. 3.

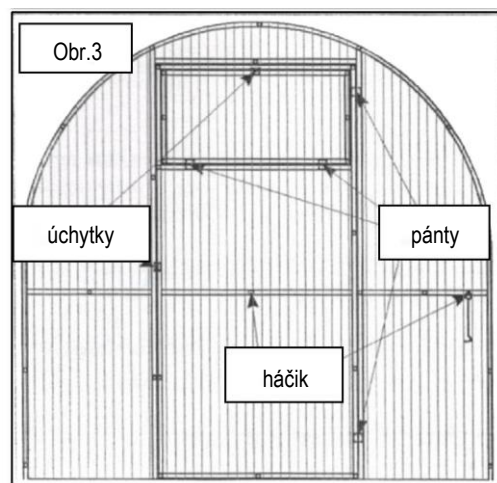

- 5.3.4 Urobte rezy po horizontálnych a vertikálnych okrajoch okienka a dverí, aby sa otvárali.
- 5.3.5 Zložte druhé čelo a pokryte ho polykarbonátom rovnakým spôsobom ako prvé čelo.
- 5.3.6 Namontujte háčiky na čelá (na fixáciu dverí) a dvere (na fixáciu okienka), ďalej očká pre háčiky na dvere v súlade s predvŕtanými otvormi.
- 5.3.7 Otvorené dutinky polykarbonátu odporúčame utesniť hliníkovou páskou! (15)

5.4 Pokrytie konštrukcie dutinkovým polykarbonátom

Najskôr sa inštalujú okrajové dosky, potom prostredné, pričom dosky musia byť umiestnené tak, aby ohyb viedol výlučne pozdĺž línie dutiniek. Polykarbonátové dosky inštalujte tak, aby presahovali okrajové nosníky najmenej o 5 cm. Na dĺžku sa dosky polykarbonátu umiestňujú tak, aby sa prekryvali. Dosky je nutné dôkladne zrovnať a upevniť pomocou skrutiek najskôr k spodnému okraju, potom k nosníkom, v súlade s predvŕtanými otvormi. Otvorené dutinky polykarbonátu sa odporúča utesniť hliníkovou páskou, ktorá zabráni prenikaniu nečistôt, prachu, pôdy a hmyzu a tiež zamedzí prerastaniu rastlín a trávy vo vnútri dutiniek. Hliníkovú pásku použite na uzavretie oboch čelných zarezaných polykarbonátových dosiek.

Skleníky Gardentec
Vaša záruka bohatej úrody!

Názov dokumentu: Montážny návod_Gardentec Simplex_062022

Autori: Technické oddelenie Gutta

Vydala: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.

Vydanie: 1.

Počet strán: 8

NEPREDAJNÉ