









SK:

Otvorte všetky škatule a skontrolujte, či súhlasí ich obsah.

Potom rozdeľte všetky súčasti podľa použitia, ktoré sa uvádza na obsahu v škatuliach.






Je 7 druhov použitia:

- Priečelie
- Bočná stena
- Strecha
- Dvere
- Strešné okno
- Zasklenie
- Konečná úprava

<u>OBSAH ŠKATULE 1</u> Piccolo					
<i>Čís. art.</i>	<i>SK: Popis</i>	<i>Prierez</i>	<i>Dĺžka</i>	<i>Počet</i>	<i>Použitie</i>
611000	Súprava krycích doštičiek na Základ a Hrebeň strechy		90	1	Konečná úprava
800288	Súprava držiadiel		150	1 set	Konečná úprava
800210	Vrecko na kovanie Piccolo			1	
800100	Rohová doštička rovná		150	4	Priečelie
800062	Hrebeňová doštička		150	2	Priečelie
803637	Lišta na sklo TOP Piccolo		355	2	Priečelie
803606	Manuál Piccolo		300	1	
800307	Rohové kotvy (súprava = 4 kusy)		400	1	Konečná úprava
800296	Guma: 22m		450	2	Zasklenie








OBSAH ŠKATULE 2

Piccolo

Čís. art.	SK: Popis	Prierez	Dĺžka	Počet	Použitie
800089	Vodorovný profil strešného okna		757	2	Strešné okno
803617	Rohový profil strechy VĽAVO		802	2	Priečelie
803618	Rohový profil strechy VPRAVO		802	2	Priečelie
800038	Zvislý profil strešného okna		770	2	Strešné okno
800252	Priečnik strešného okna		707	1	Strešné okno
800272	Rozpera strešného okna		660	1	Strešné okno
800123	Rúrka PVC na zvod vody		1000	2	Konečná úprava
800073	Vodorovný dverný profil		708	2	Dvere




OBSAH ŠKATULE 3

Piccolo

Čís. art.	SK: Popis	Prierez	Dĺžka(mm)	Počet	Použitie
803619	T-profil, priečelie		1440	2	Priečelie
800458	Rohový profil, priečelie, bočná stena VĽAVO		1655	2	Priečelie
800459	Rohový profil, priečelie, bočná stena VPRAVO		1655	2	Priečelie
803626	Základ priečelia (+ 2 lišty na sklo D=1190)		1509	2	Priečelie
800077	Lišta na sklo, priečelie		1643	4+2	Priečelie
803609	Lišta na sklo, strecha		802	4	Strecha
800256	Zvislý dverný profil		1612	2	Dvere
803607	Ťažná tyč, strecha		1062	4	Strecha
800257	Profil "Klik", dvere		1485	1	Dvere
800262	U-lišta, dvere		1475	1	Dvere

OBSAH ŠKATULE 4

Piccolo
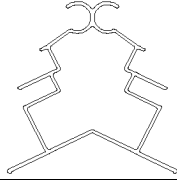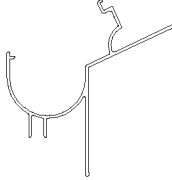
<i>Čís. art.</i>	<i>Popis</i>	<i>Prierez</i>	<i>Dĺžka</i>	<i>Počet</i>	<i>Použitie</i>
803627	Hrebeň strechy		2243	1	Strecha
803628	Základy bočnej steny		2243	2	Bočná stena
803629	Odkvap		2243	2	Bočná stena
800451	Ťažná tyč, priečelie		1760	4	Priečelie
800452	Ťažná tyč, bočná stena		1784	4	Bočná stena

Piccolo	<u>OBSAH VRECKA NA KOVANIE</u>		
Čís. art.	SK: Popis	Počet	Použitie
800265	Vrecko na súčiastky strešného okna	1	Strešné okno
800267	Vrecko na súčiastky dverí	1	Dvere
800274	40 x skrutka M6x10	3	Montáž
800275	40 x matica M6	3	Montáž
800277	12 x skrutka M6x16	1	Montáž
800035	Svorka na rúrku zvodu odkvapů	2	Konečná úprava
800040	Koleno PVC	2	Konečná úprava
800054	Čelo odkvapů	2	Konečná úprava

Milý zákazník,

Gratulujeme k zakúpeniu skleníka. K tomuto manuálu nepotrebuje žiadne technické znalosti. Prejdite si všetko krok za krokom a pripravte si nevyhnutné súčiastky a vykonajte nevyhnutné úkony.

Bezpečnosť a efektívnosť

Sklo je ťažké, ostré a môže sa rozbiť. Rebrík je vysoký a môže sa prevrhnúť. Hliníkové profily sú niekedy dlhé a ostré. Buďte preto opatrní, ak s takýmito predmetmi nepracujete každý deň, deti nech sa radšej nepribližujú. Možno bude dobré použiť pri tom bezpečnostnú obuv, ochranné okuliare a rukavice, pri montáži skla je to dokonca nutné.

Vždy si môžete zaobstarať montážnu súpravu ACD.

Náradie:

* 2 kľúče 10 mm

* nôž alebo poriadne nožnice

* skrutkovačka

* plochý skrutkovač

* vodováha

* rýľ

* povrázok alebo meter

* rebrík

Príslušenstvo, k dispozícii vo všetkých predajniach pre domácich majstrov:

* bezfarebný neutrálny silikónový tmel

* rýchloschnúci betón na pevné ukotvenie vášho skleníka

Šikové rady

Drážky pre skrutky sú drážky, do ktorých pasuje hlava skrutky, a skrutky sa v nich môžu posúvať. Takmer všetky profily tohto skleníka majú 1 alebo viac drážok na skrutky.

Pri spojoch s drážkami pre skrutky k sebe profily vždy dobre pritlačte.

Voľné skrutky sú tie skrutky, ktoré zasunieme do drážky, ale zatiaľ ich nepoužijeme, len ich zatiaľ matičkou pripevníme asi desať centimetrov od konca profilu.

Skleník sa skladá z 2 priečelí, 2 bočných stien a 1 strechy.

Pokiaľ sa špecificky neuvádza inak, používajú sa vždy krátke skrutky (M6x10).

Odporúčanie

Na zarovnanie, vyrovnanie a polohovanie profilov používajte vždy ako pomôcku VŠETKY detailné pohľady. Dávajte pozor na prierezy a otvory.

Matice na skrutky uťahujte najskôr len tak, že ich 2x otočíte, až keď prejdete celú stránku až na koniec, skrutky a matice definitívne utiahnite.

Montáž vykonávajte od KROKU 1 po KROK 7. Počas montáže umiestnite tiež 10 voľných skrutiek.


Diel č.2 namontujte výčnelkami do profilu

Voľné skrutky

Voľné skrutky

Voľné skrutky

Voľné skrutky

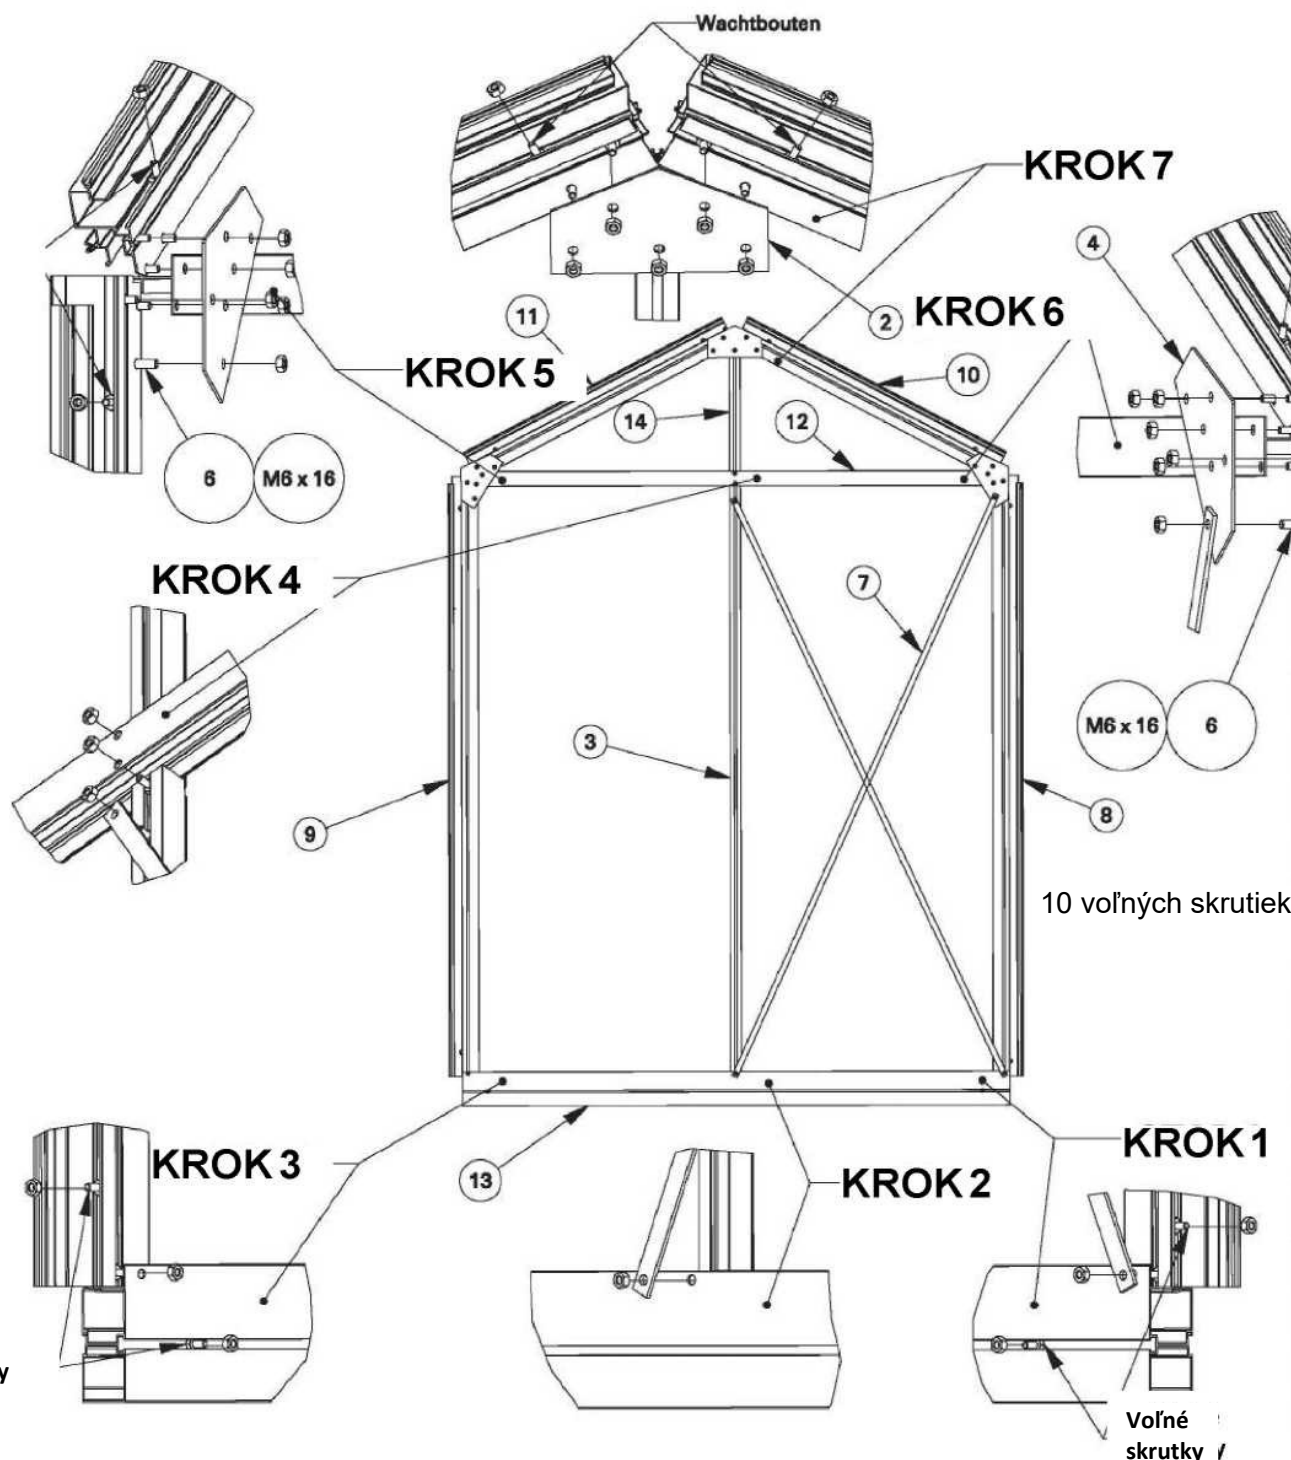


DIEL Č.	Referencia ACD	Počet		
Č.	CD-Referentie	Aantal		
1	800033	34		Matica M6
2	800062	1		L = 150
3	800077	1		L = 1643
4	800100	2		L = 150
5	800103	32		Bout M6 x 10
6	800105	2		Šroub Bout M6 x 16
7	800451	2		L = 1758
8	800458	1		L = 1655
9	800459	1		L = 1655
10	803617	1		L = 802
11	803618	1		L = 802
12	803619	1		L = 1440
13	803626	1		L = 1509
14	803637	1		L = 355

Zadné priečelie STR. 3


Rovnaká montáž ako na STR. 2, s výnimkou ťažných tyčí (diel č. 7), ktoré sa tu už nekrížia.

Aj tu umiestnite 10 voľných skrutiek.

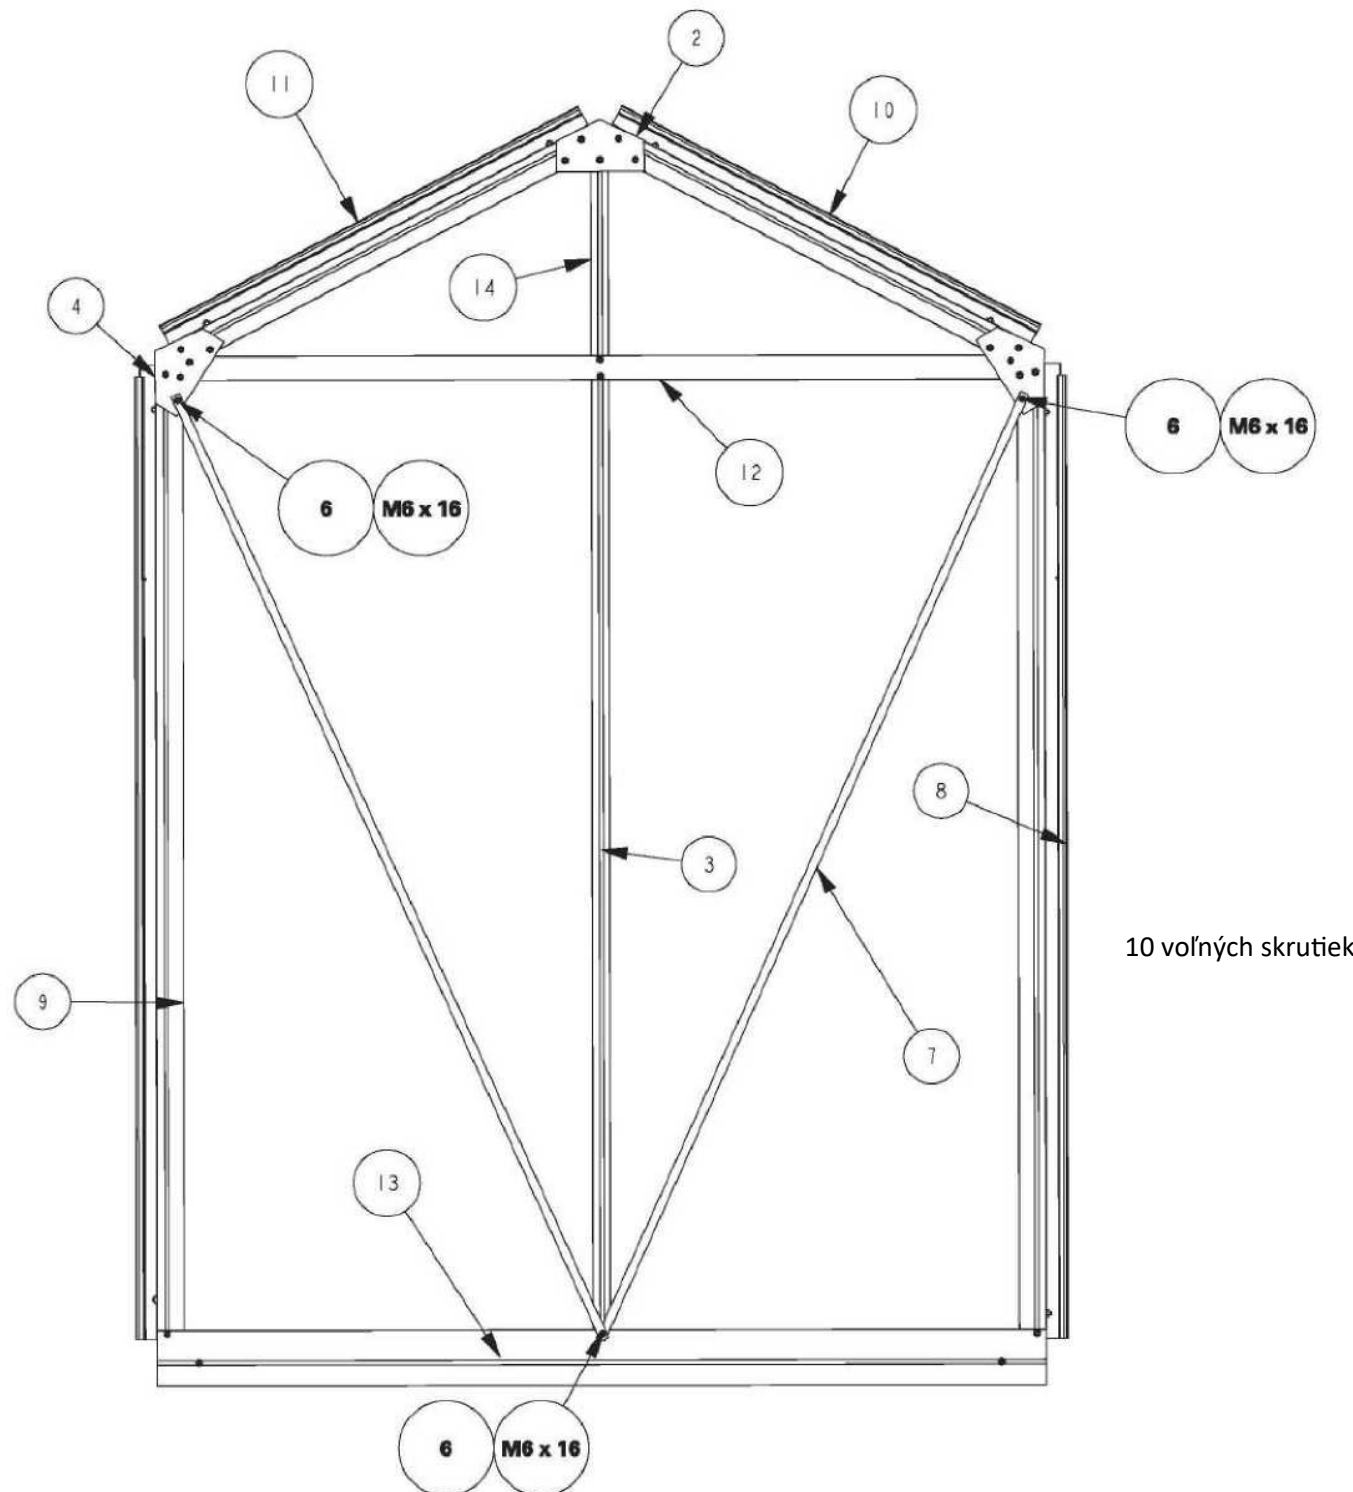

10 voľných skrutiek

DIEL Č.	Referencia ACD	Počet
ITEM NR	ACD-Referencie	Aantal
1	800033	32
2	800062	1
3	800077	1
4	800100	2
5	800103	29
6	800105	3
7	800451	2
8	800458	1
9	800459	1
10	803617	1
11	803618	1
12	803619	1
13	803626	1
14	803637	1

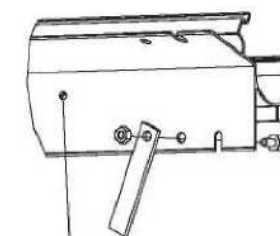


KROK 6


DIEL c.	Referencia ACD	Počet		
1	800033	8		Matica M6
2	800077	2		Lišta na sklo D=1643 mm
3	800103	8		Skrutka M6x10
4	800452	2		Ťažná tyč D=1784 mm
5	803628	1		Základ D=2243 mm
6	803629	1		Odkvap D=2243 mm

Montáž vykonávajte od KROKU 1 po KROK 6.


Počas montáže umiestnite 2 voľné skrutky.

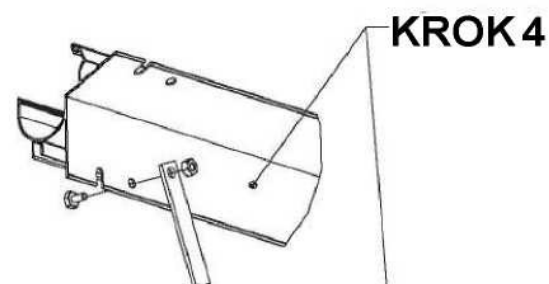


KROK 4

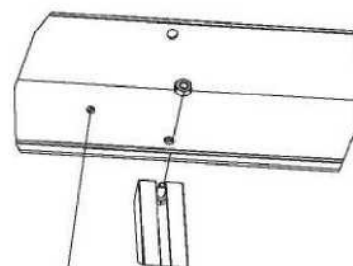

KROK 5
(2x)

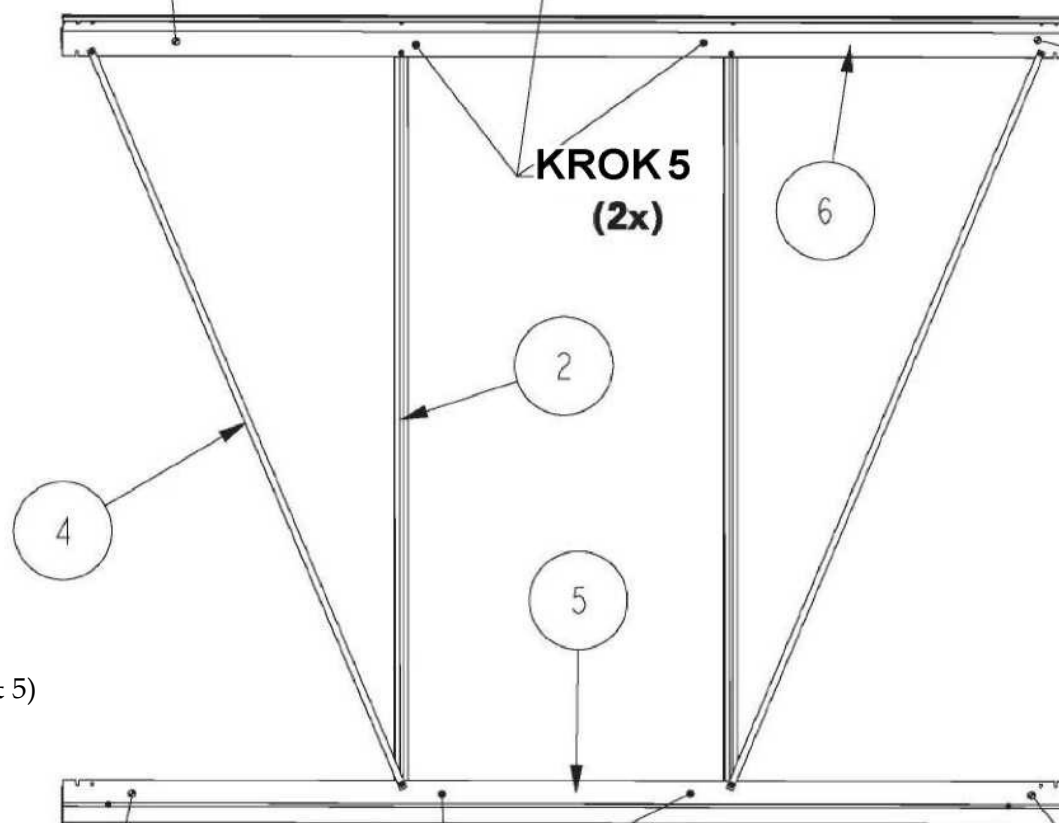


2 voľné skrutky (1 & 5)

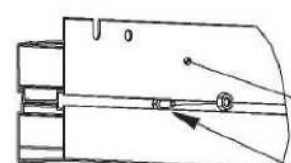

KROK 3


Voľná skrutka



KROK 2
(2x)

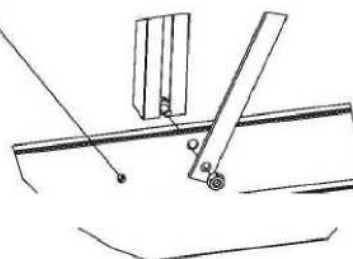


KROK 1

Voľná skrutka



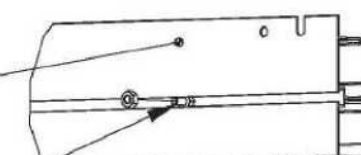


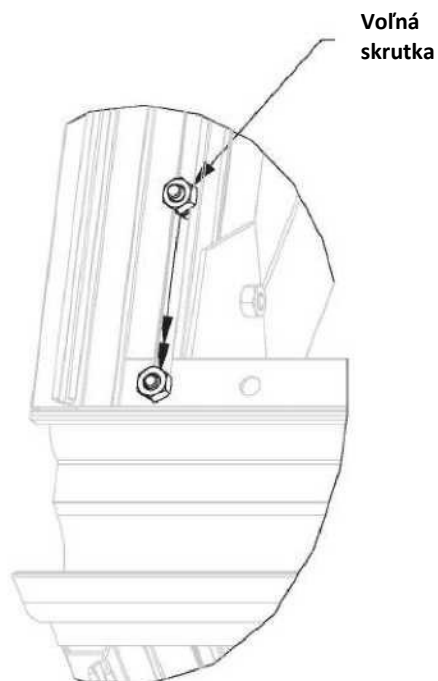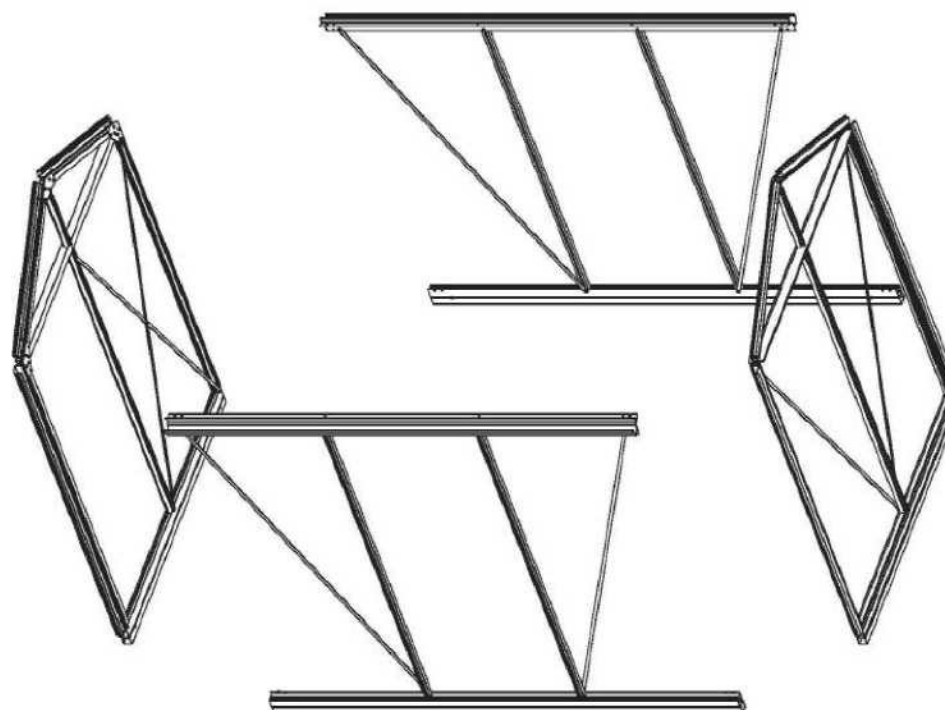**KROK 1**

Zasuňte panely do seba až na doraz, voľné skrutky sa ihneď namontujú a definitívne utiahnu. (KROK 1 až KROK 3) (4x)

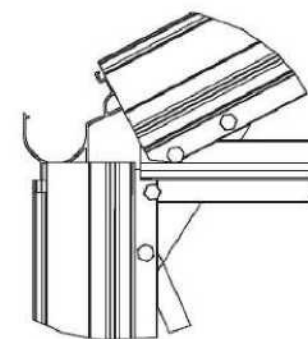

Rohovú dosčičku priečelia do odkvapů
SPRÁVNE napojte

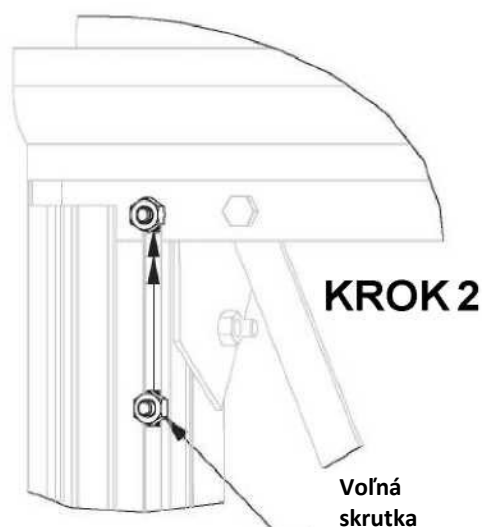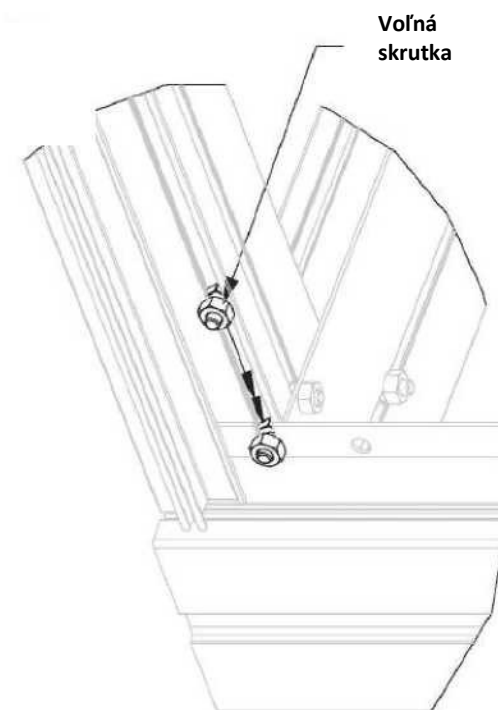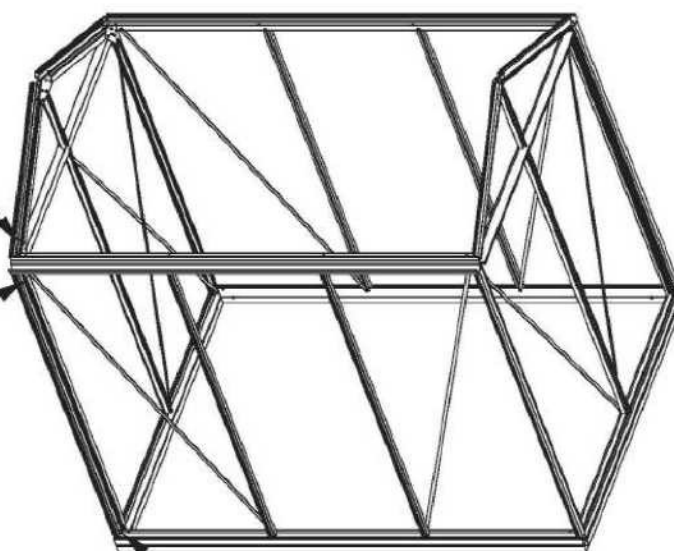**KROK 2****KROK 3**

VOLITEĽNE



SK: Najprv namontujte ozdobný hrebeň, potom zmontujte skleník.

Dak

PAG 6

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

Strecha
SPRÁVNE

STR. 6

GOED
BON
GOOD
GUT

NESPRÁVNE

VERKEERD
MAUVAIS
WRONG
FALSCH

Najprv hore nad obe priečelia umiestnite hrebeň strechy (Diel č. 4) a definitívne ho pripevnite pripravenými voľnými skrutkami (KROK 1).


Lišty na sklo (Diel č. 6) umiestnite medzi bočnú stenu a práve pripevnený hrebeň strechy (KROK 2)

Ťažné tyče (Diel č. 5) pripevnite k hrebeňu strechy (na strane priečelia (KROK 3)) a následne spoločne s lištami na sklo k odkvapu (KROK 4).

POZOR: Ak ste si kúpili na strechu ozdobný hrebeň, namontujte ho na profil hrebeňa strechy skôr, ako namontujete samotný profil hrebeňa strechy.

Voľná
skrutkaKROK 1
(4x)Hrebeň umiestnite doprostred
hrebeňovej doštičky na priečelíKROK 2
(4x)KROK 3
(4x)KROK 4
(4x)

DIEL Č.	Referencia ACD	Počet		
ITEM NR	ACD-Referencia	Počet		
1	800033	12		Matica M6
2	800103	8		Skrutka M6x10
3	800105	4		Skrutka M6x16
4	803627	1		Hrebeň L= 2243
5	803607	4		Ťažná tyč L=1062
6	803609	4		Lišta na sklo L=802

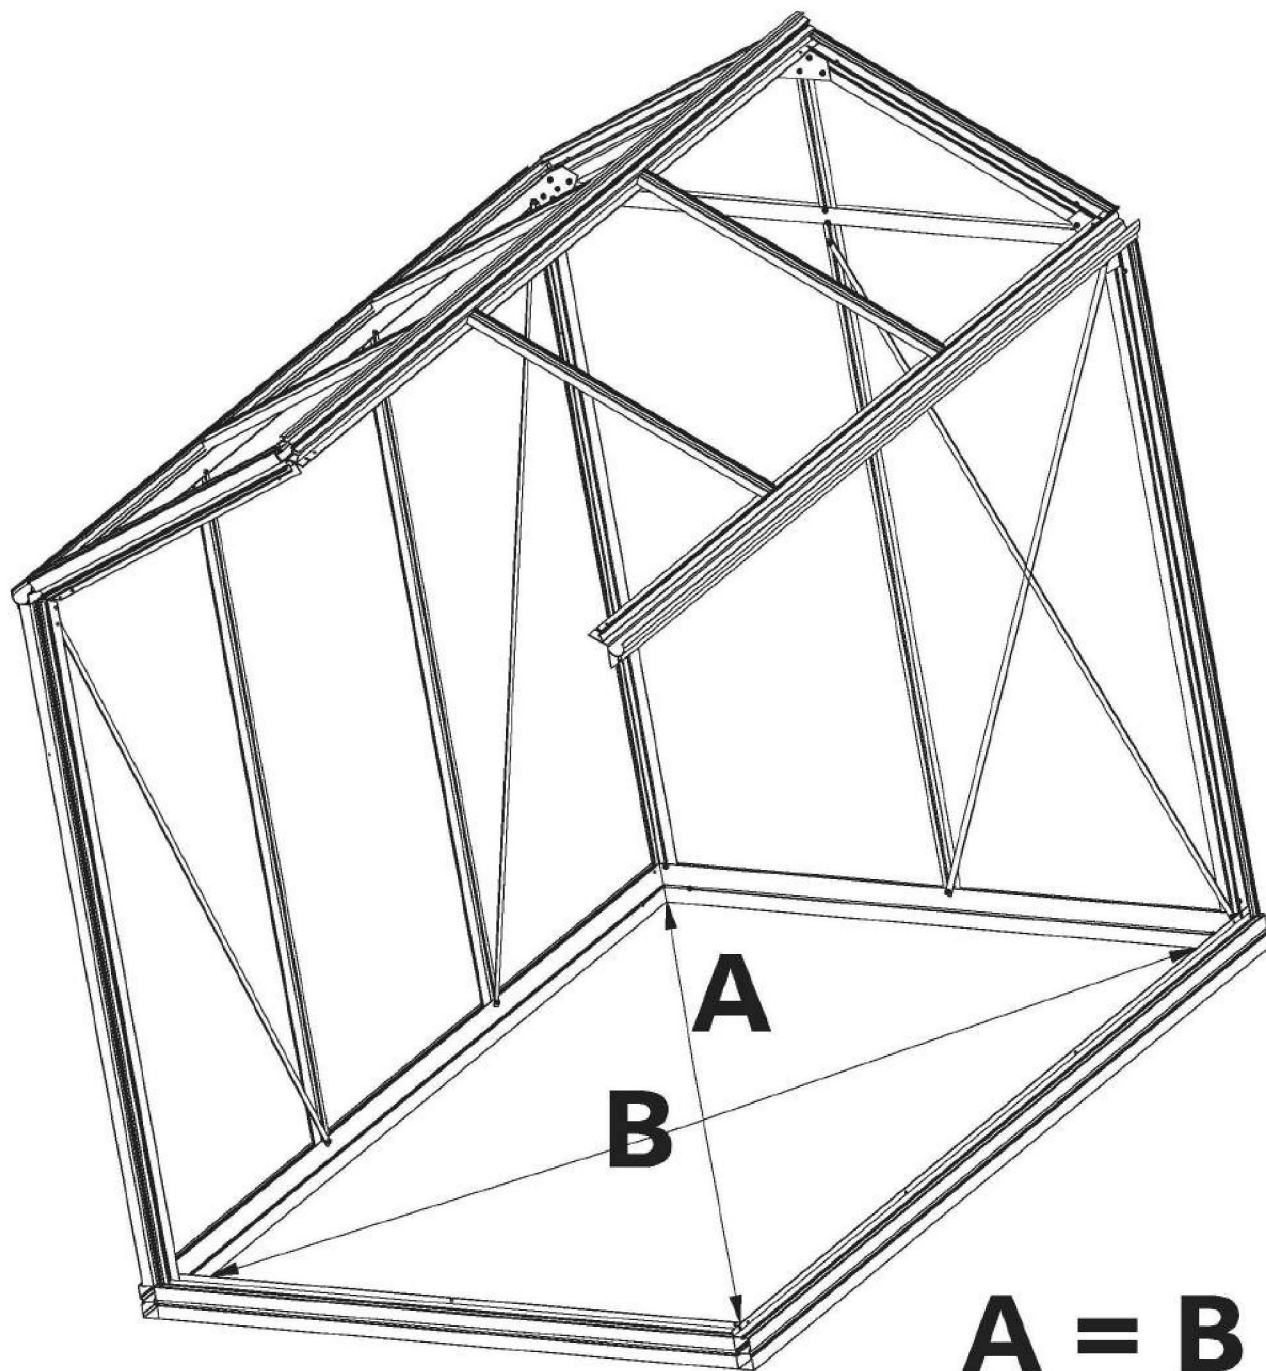

Umiestnite konštrukciu na definitívne miesto určenia, po montáži skiel bude táto konštrukcia ťažká a dá sa len ťažko premiestniť.

Konštrukciu postavte kolmo a vodorovne, aby sa dali ľahko stavať sklá. Kolmosť dosiahneme tak, že vzdialenosť z rohu do rohu v oboch smeroch musí byť rovnaká ($A = B$).

Všetky 4 rohy konštrukcie potom musia byť vodorovne v rovnakej úrovni.

Zasklenie STRECHA - STR. 8

KROK 2:


Postavte na strechu skla (Diel č. 2), hladkou stranou von (štruktúrovanou stranou dovnútra), a to tak, že strešné sklo položíte na okraj odkvapu medzi 2 strešné lišty a potom ho jedným pohybom zasuniete do hrebeňa strechy, načo ho stiahnete o malý kúsok späť do drážky odkvapu (viď Detail B). Rozhodnite sa, na ktorú stranu dáte strešné okno, a tam potom žiadne sklo neusadzujte, ale pozor, **NEDÁVAJTE** strešné okno hneď vedľa priečelia. Všetky sklá strechy utesnite gumou, aj tie, kde je otvor pre strešné okno.

KROK 1:

Najprv postavte 4 trojuholníkové sklá (Diel č. 1) do priečelia **POZOR:** Ihneď ich utesnite gumou!

(2 sklá vedľa seba je možné opatriť gumou až vtedy, keď už sú obe postavené na mieste)


Detail A

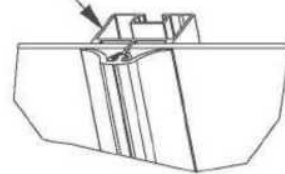

Guma, ktorú dáte medzi sklá na strechu, musí prísť až tesne k hrebeňu strechy a na druhom konci sa musí odstrihnúť asi o 5 cm dlhšia ako je lišta na sklá (pozri výkres nižšie)

Zatlačanie gumy môžete vykonať najlepšie podľa výkresu tu vedľa: gumu zatlačíte do profilu v dĺžke asi 20 cm (viď Detail A), potom gumu ohnete a palcom ju potom zatlačujete kĺzavým pohybom ďalej do profilu.


DETAIL B

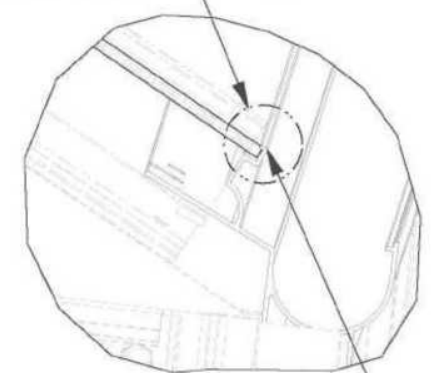

Detail B

DÁVAJTE POZOR, PRACUJETE SO SKLOM

DIEL Č.	Referencia ACD	Počet	
NR	ACD-Referentie	Aantal	
1	EQ	4	745 x 390
2	BF	5	817 x 730

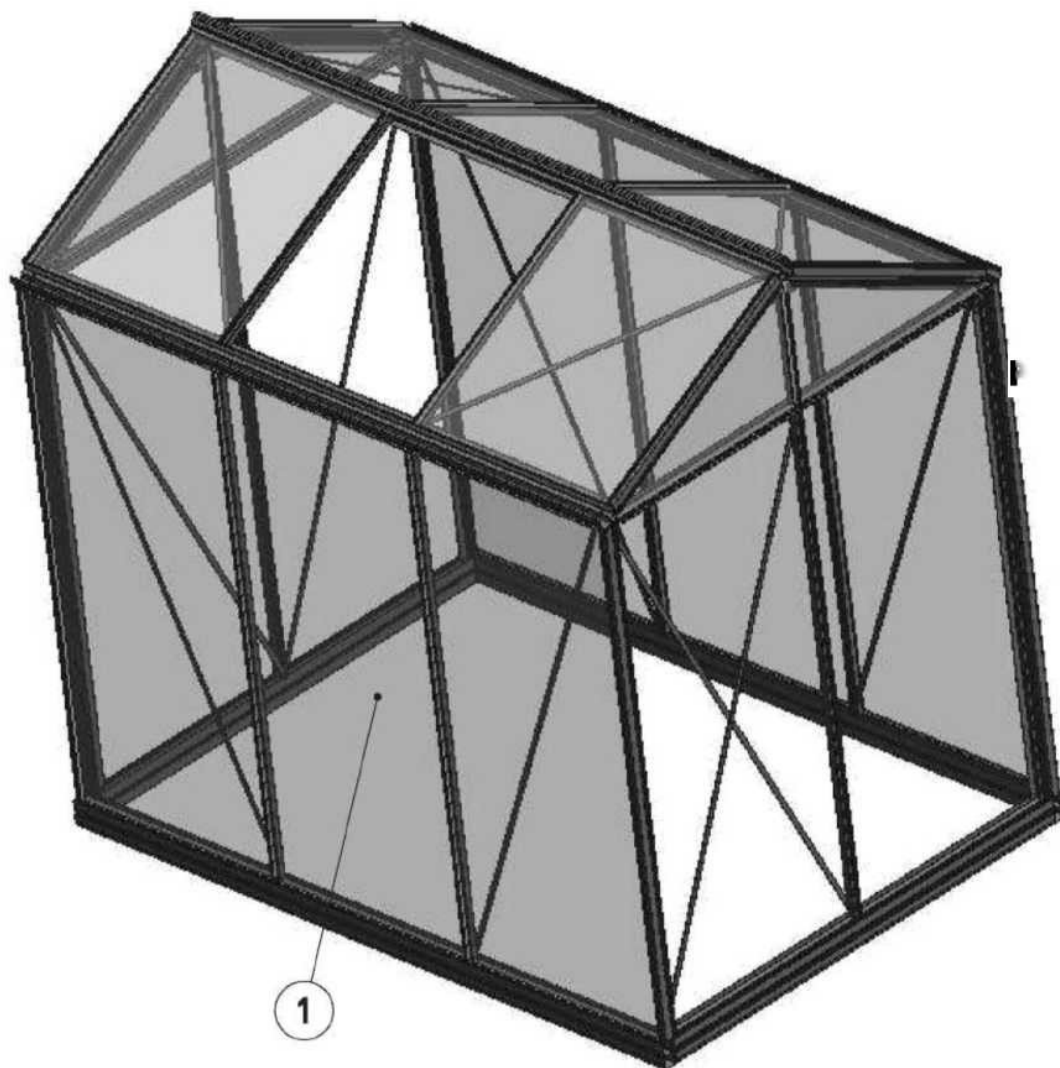

Zasklenie bočných strán STR. 9

Postavte sklá (Diel č. 1) na bočných stranách, a to tak, že najprv hornú stranu skla zasuniete do drážky odkvapu a potom sklo postavíte na základ

f a.

Po umiestnení prvej tabule skla okamžite na bočnej strane v rohu utesnite gumou.


Po umiestnení 2. skla túto lištu na sklo ihneď utesnite gumou. Tento postup opakujte, kým nie sú všetky tabule skla posadené a vybavené gumovým utesnením.

Guma musí hore dosahovať až k odkvapu a dole asi 2 cm cez základ (viď výkres tu vedľa)



BUĎTE OPATRNÍ, PRACUJETE SO SKLOM

DIEL Č.	Referencia ACD	Počet		
ITEM NR	ACD-Referentie	Aantal		
1	AA	6		1650 x 730

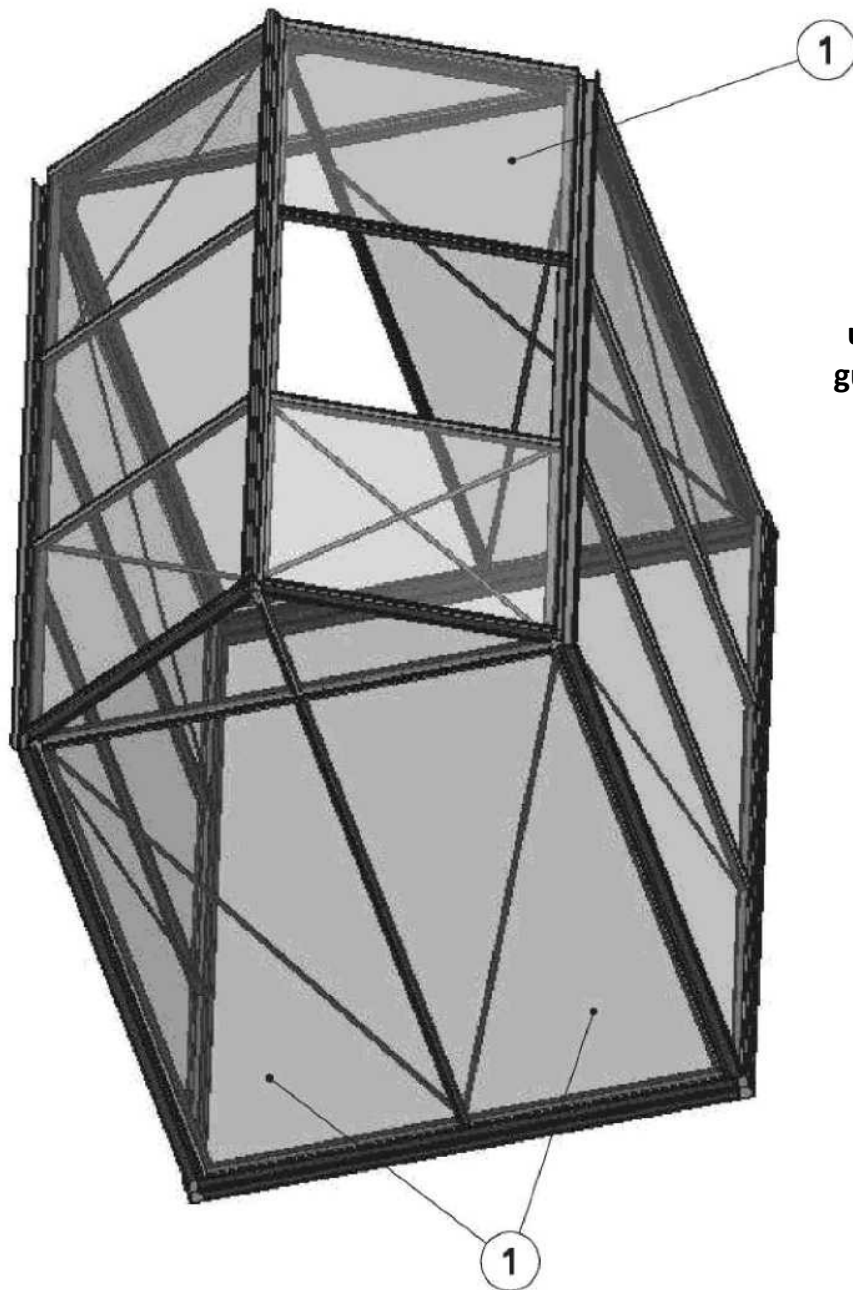


Postavte tabule skla (Diel č. 1) do priečelia, a to tak, že najprv hornú stranu skla zasuniete do drážky T-profilu a potom sklo postavíte na základ.

Po umiestnení prvej tabule skla okamžite na bočnej strane v rohu utesnite gumou. Po umiestnení 2. skla túto lištu na sklo ihneď utesnite gumou. Tento postup opakujte, kým nie sú všetky sklá na svojom mieste a utesnené gumou.

Guma musí hore dosahovať až k T-profilu a dole presahovať základ asi o 2 cm (pozri výkres tu vedľa seba)

POZOR: na strane dverí musí byť guma odstrihnutá pri základe, NIE dlhšia.

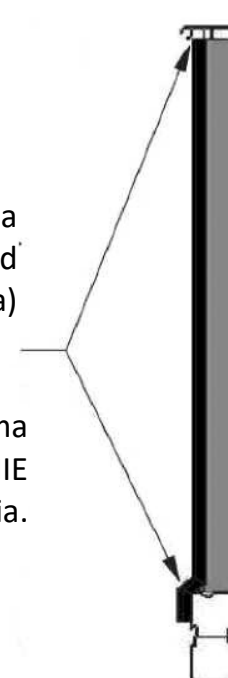


BUĎTE OPATRNÍ, PRACUJETE SO SKLOM

DIEL Č.


Počet

POZN.


ITEM NR		Aantal		NOTA
1	AA	3		1650 x 730

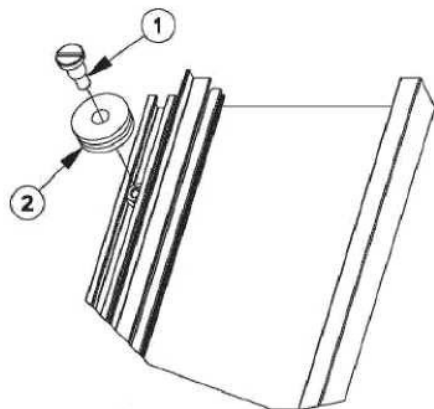**KROK 1:**

Najprv namontujte kolieska hore na panel dverí. Kolieska namontujte asi 5 cm od bočných strán, na každej strane 1 koliesko. (Horná strana panelu je tá s nálepkou)

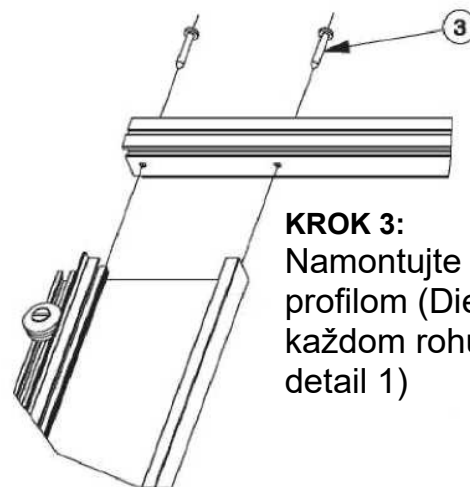
**KROK 3:**

Namontujte zvislé profily (Diel č. 6) k vodorovným profilom (Diel č. 5) pomocou 2 skrutiek (Diel č. 3) v každom rohu. Dávajte pozor na smer profilov. (Pozri detail 1)

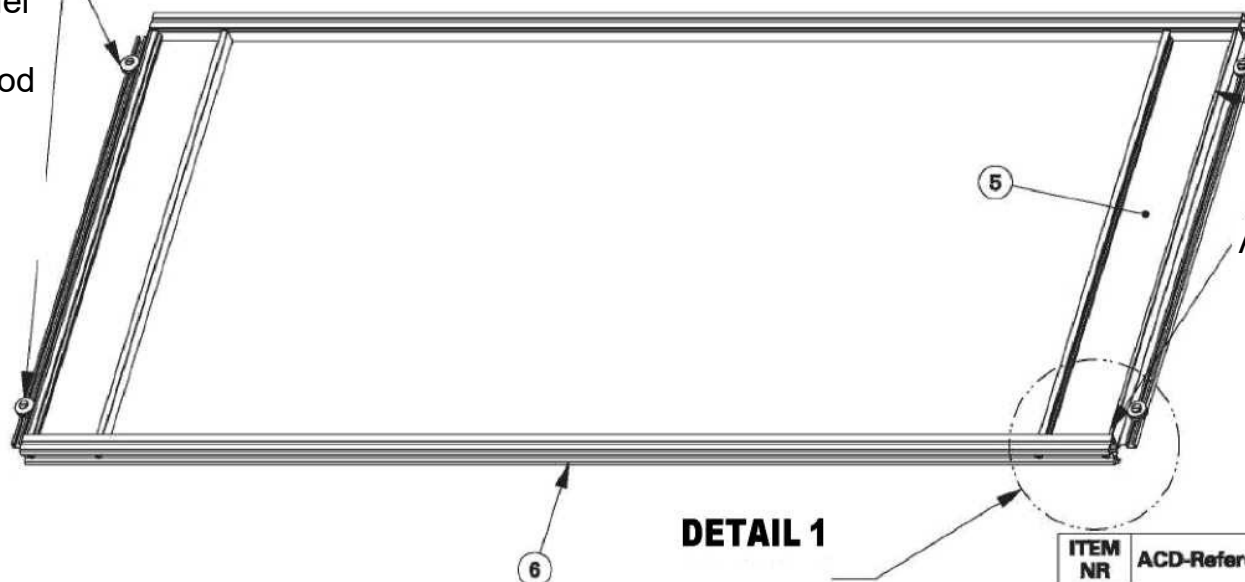**KROK 2:**


Potom pripevníte kolieska na paneli dverí dole.

Aj tieto kolieska namontujte asi 5 cm od boku, na každej strane 1 koliesko. **POZOR:** Medzi kolieskom a maticou je teraz podložka (Diel č. 7).

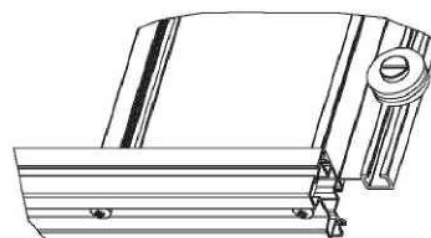DETAIL 1**DETAIL 1****POZN.:**

Malé súčiastky sú vo "vrecúšku so súčiastkami dverí", ktorý je vo vrecúšku s kovaním (Balíček č. 11).

ITEM NR	ACD-Referentie	Aantal		
1	800027	4		Skrutka s plochou hlavou M6 x 10
2	800028	4		Koliesko
3	800031	8		Skrutka 4,8 x 32
4	800033	4		Matica M6
5	800073	2		Vodorovný profil D=708
6	800256	2		Zvislý profil D = 1612
7	800305	2		

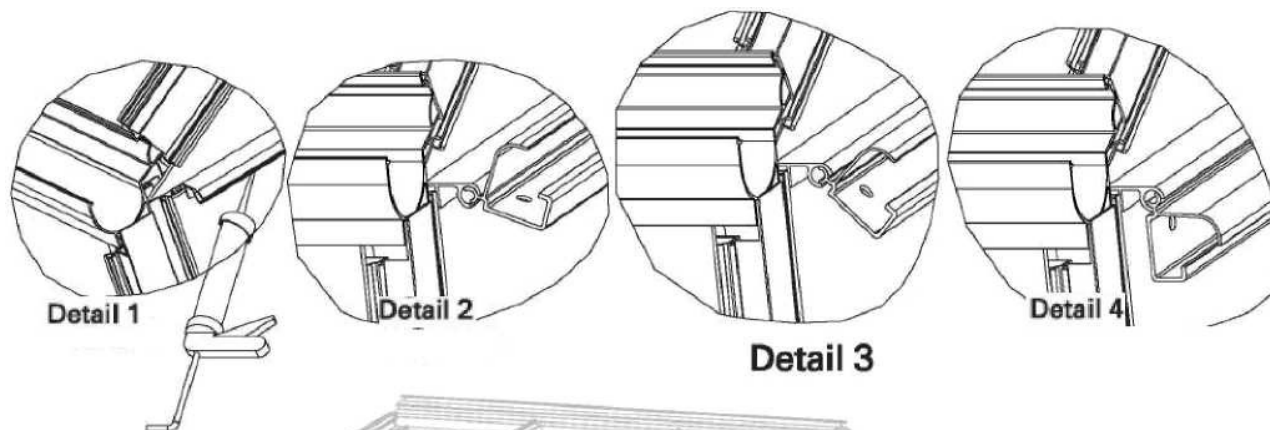

KROK 1:

Najprv naneste do T-profilu silikónový tmel (na každej strane asi 20 cm)
(viď Detail 1)

Profil "Klik" (Diel č. 1) nasadíte do T-profilu natočením (viď Detail 2-3-4).



ITEM NR	ACD-Referentie	Aantal		
1	800257	1		L = 1485
2	800262	1		L = 1475

KROK 2:


Najprv naneste silikónový tmel do drážky základu (asi 20 cm na každej strane)

(viď Detail 5)


U-profil (Diel č. 2) postavíte do základového profilu natočením (viď Detail 6-7).

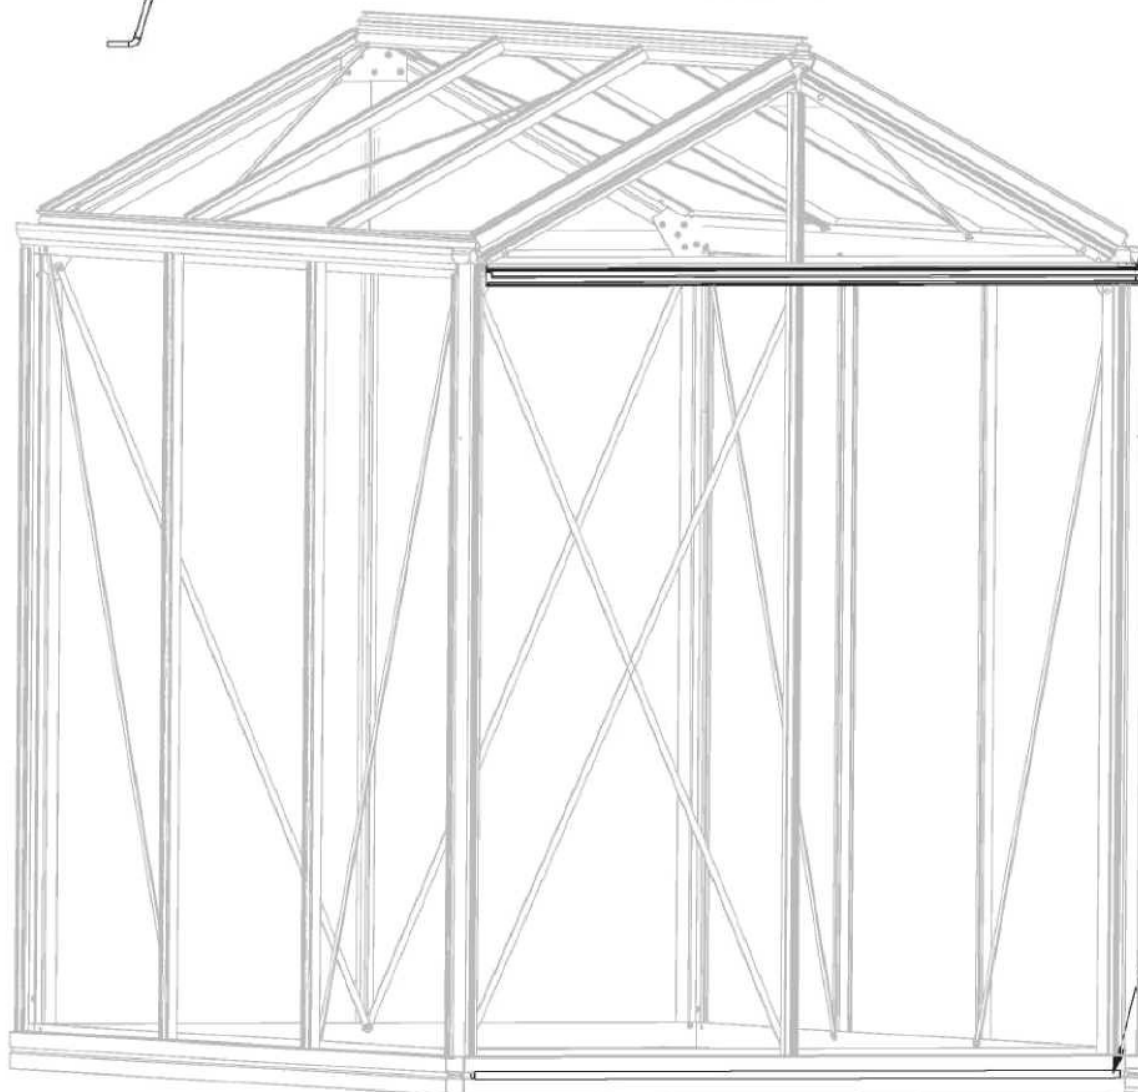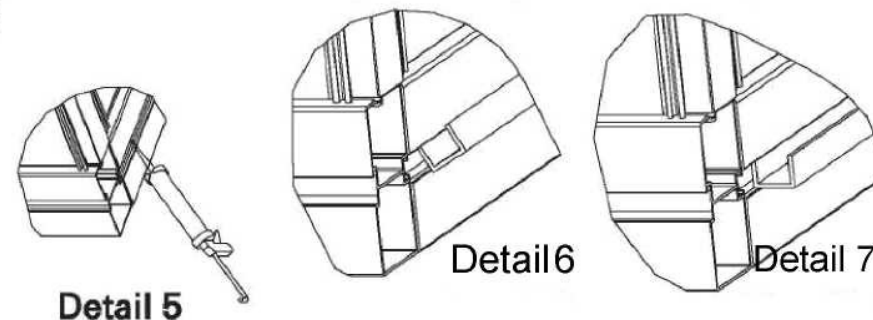


Detail 1

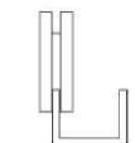


Detail 2

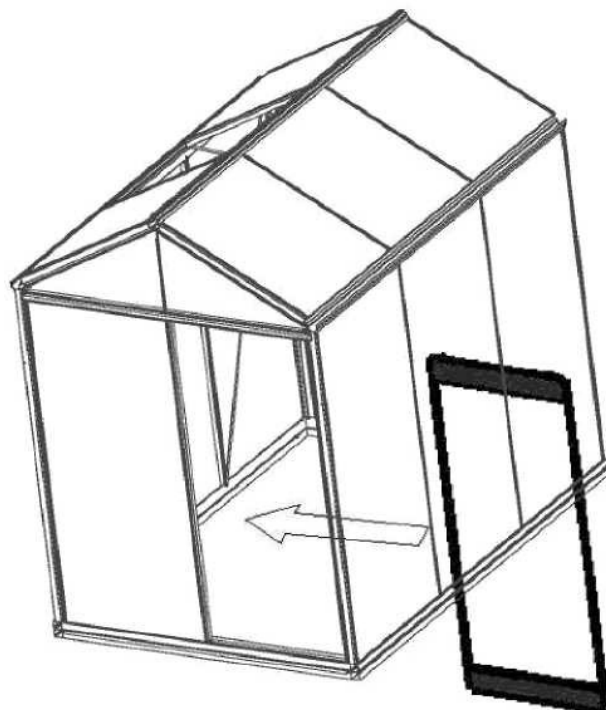**KROK 1:**


Nasuňte dvere z bočnej strany do horného aj dolného profilu. Ako hore, tak aj dole musia kolieska jazdiť po profile (pozri Detail 1 & 2)

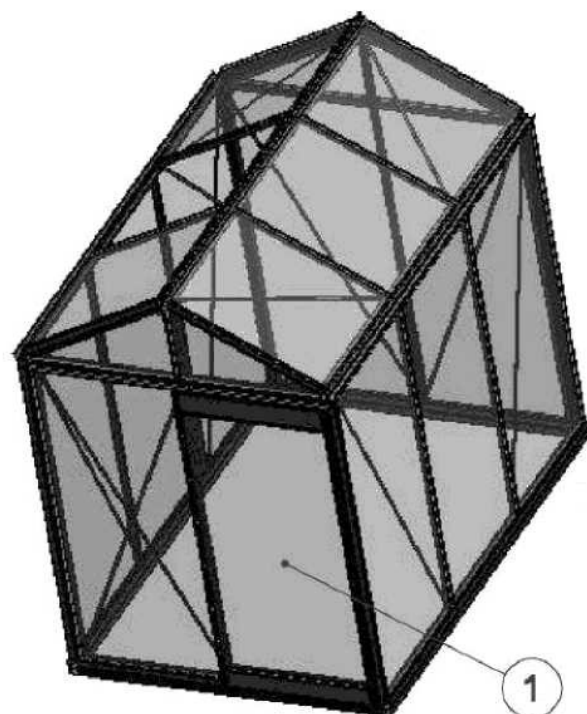**KROK 3:**

Usaďte do dverí sklo (Diel č. 1). Ihneď utesnite gumou, aby sklo z rámu nevypadlo.

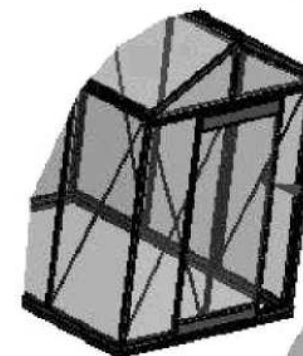

Detail 3

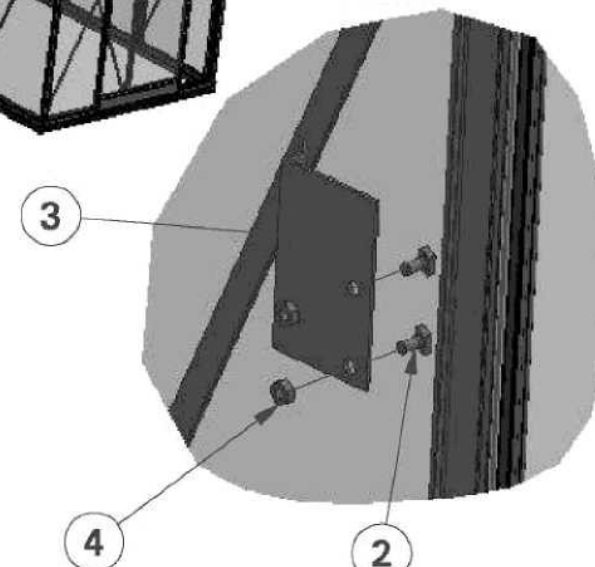
**KROK 2:**

Rukoväť pripevnite pomocou 2 kladivkových skrutiek (Diel č. 2) do zvislého profilu dverí (viď Detail 3).

ITEM NR	ACD-Referentie	Aantal		
1	AB	1		1410 x 730
2	800023	2		Kladivková skrutka M6x12
3	800254	1		Rukoväť
4	800033	2		Matica M6


Nelepte vo vlhkom prostredí

90-105cm

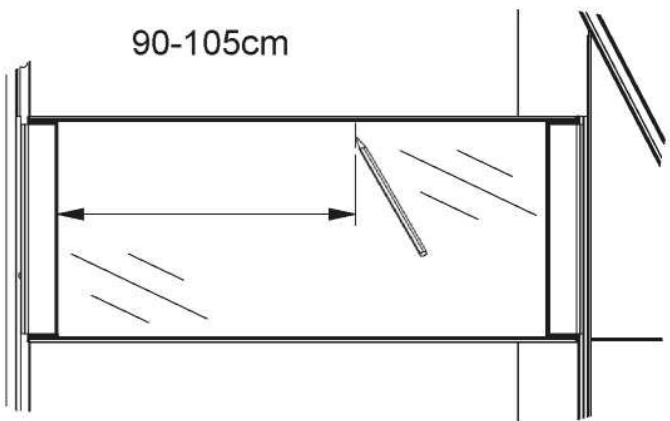


DÔLEŽITÉ !

Odmasťte + Primer !:

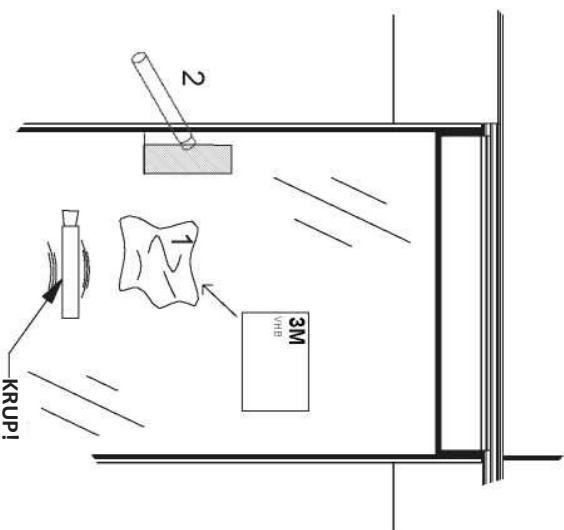


2X 1

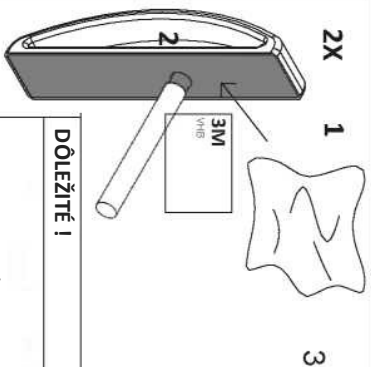


DÔLEŽITÉ !



Odmasťte + Primer !:

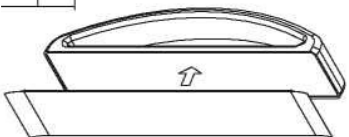

A

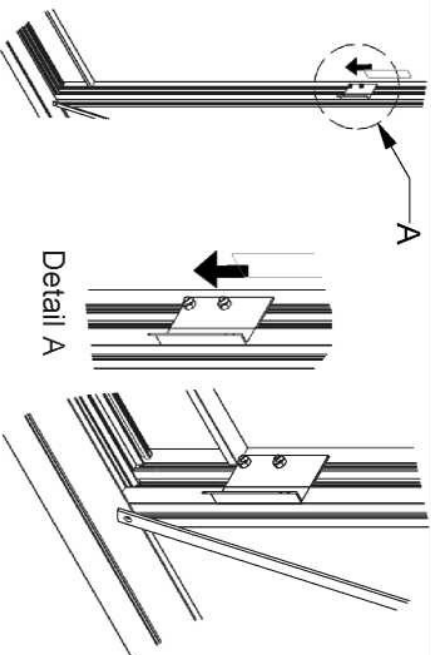

Detail A

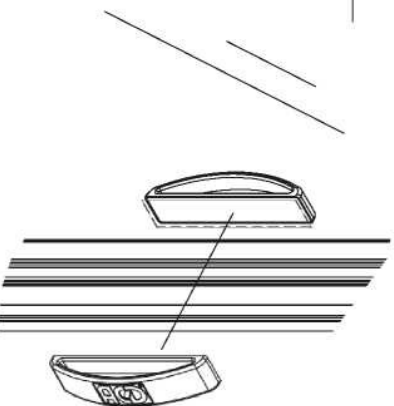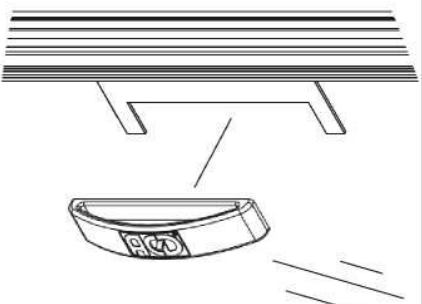


KROK 1:

Zasuňte skrutku M6x10 (Diel č. 2) do drážky pre skrutky na lište pre sklo, až do stredu profilu.
Naň postavte Diel č. 6 a do neho namontujte dlhú skrutku M6x25 (Diel č. 5) (viď Detail 1)

KROK 2:

Na oboch koncoch lišty pre sklo namontujte doštičku (Diel č. 4), ako je znázornené na detaile 2. (Výstupok na doštičke musí vojsť do drážky pre skrutky)

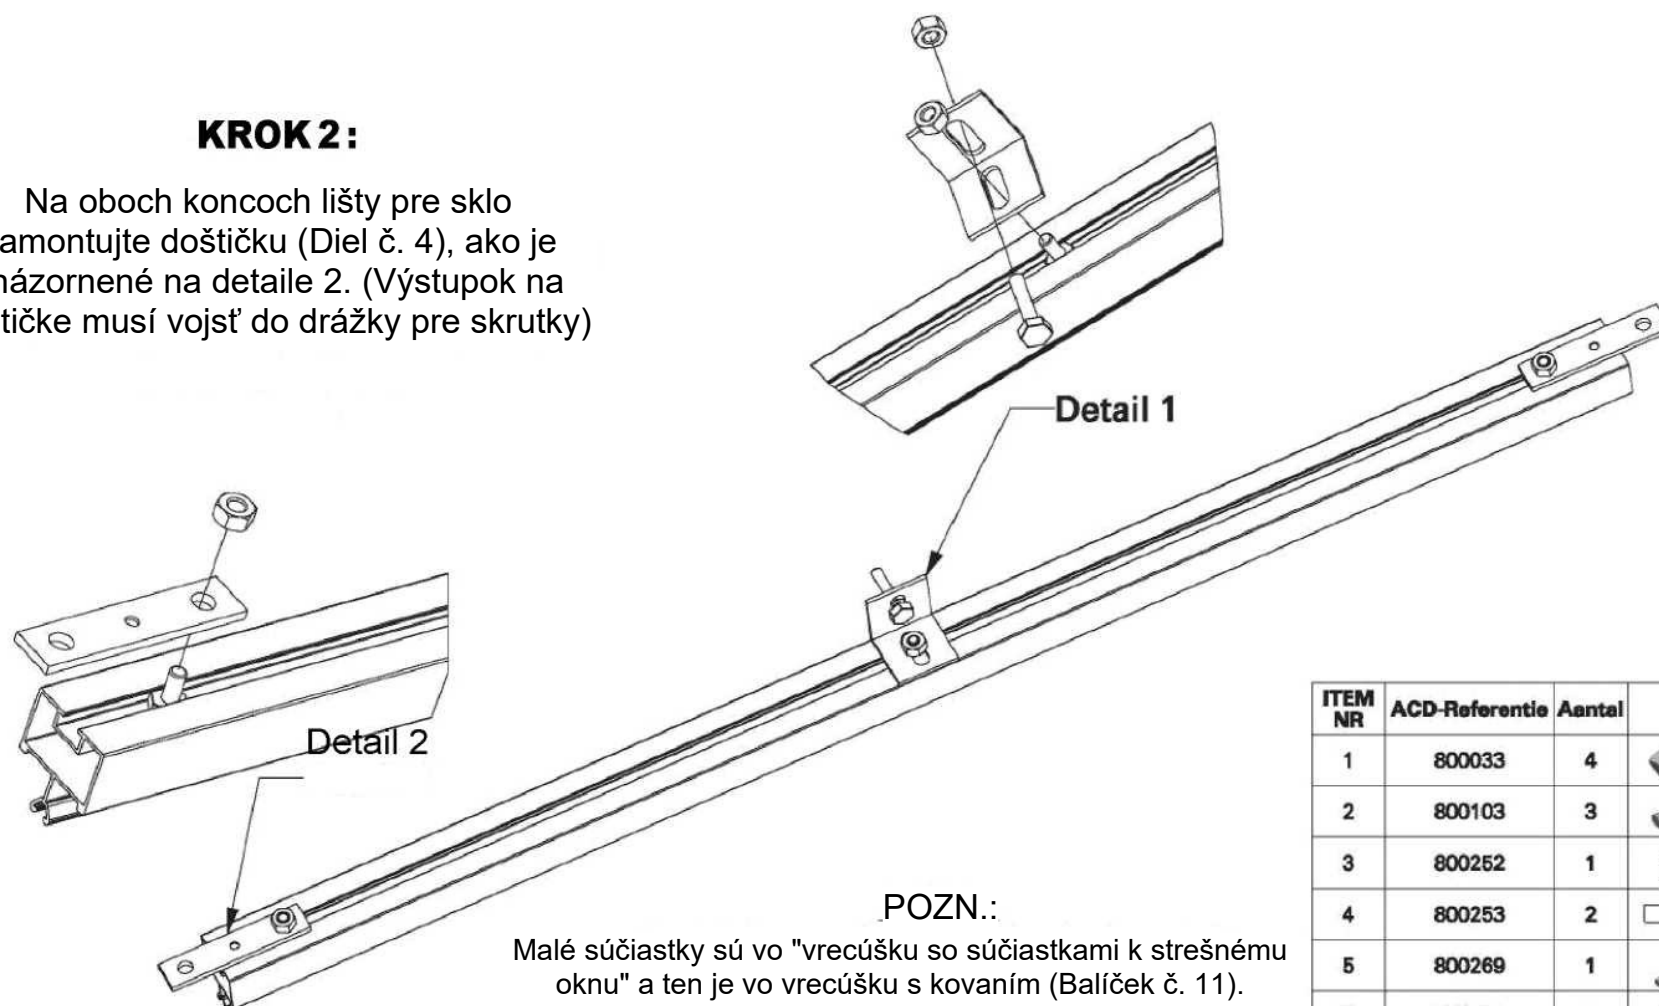

POZN.:

Malé súčiastky sú vo "vrecúšku so súčiastkami k strešnému oknu" a ten je vo vrecúšku s kovaním (Balíček č. 11).

ITEM NR	ACD-Referentie	Aantal		
1	800033	4		Matica M6
2	800103	3		Skrutka M6 x 10 L = 707
3	800252	1		
4	800253	2		
5	800269	1		Skrutka M6 x 25
6	800604	1		L = 30

Príprava montáže strešného oknaž. 15




KROK 1:

Zasuňte maticku do drážky pre skrutky profilu č. 1, až do stredu. Potom na skrutku s okom naskrutkujte maticku a túto skrutku s okom a matickou zaskrutkujte do matky v drážke (viď Detail 1)

KROK 2:

Zosadte profil 1 spoločne s dvoma profilmi 2 pomocou skrutky (Diel č. 4), ako je na detaile 2 (POZOR: Dobre si detail 2 prezrite, aby ste Diel č. 2 nedali chybné)

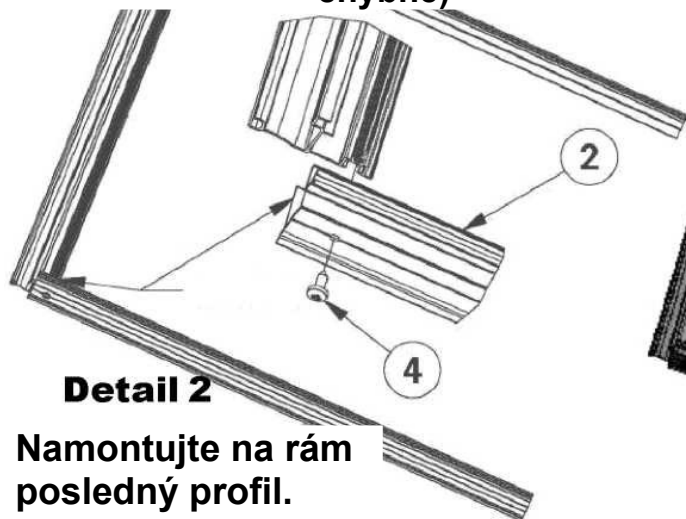

Detail 2

Namontujte na rám posledný profil.


KROK 3:

Položte sklo na tieto 3 profily. Hladkou stranou von (vonkajšia strana =, tá strana, kam sa umiestnia gumy)




KROK 4:


Pripevnite na rám posledný profil (viď detail 3)

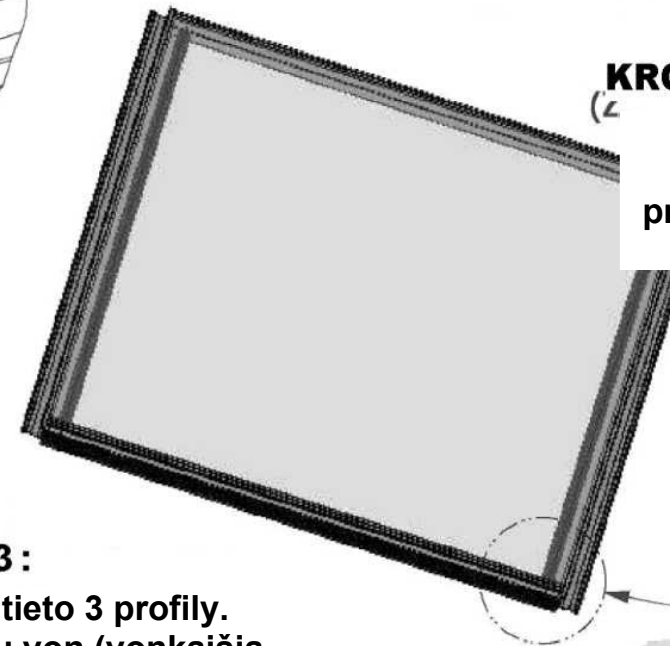

DETAIL 3

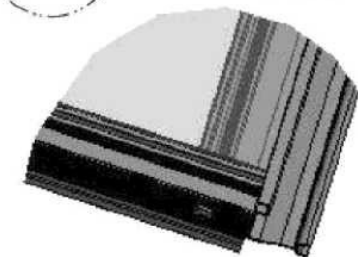


ITEM NR	ACD-Referentie	Aantal		
1	800089	2		L = 757,5
2	800038	2		L = 770
3	800024	1		Skrutka s okom
4	800030	4		Skrutka 4,8 x 13
5	800033	2		Matica M6

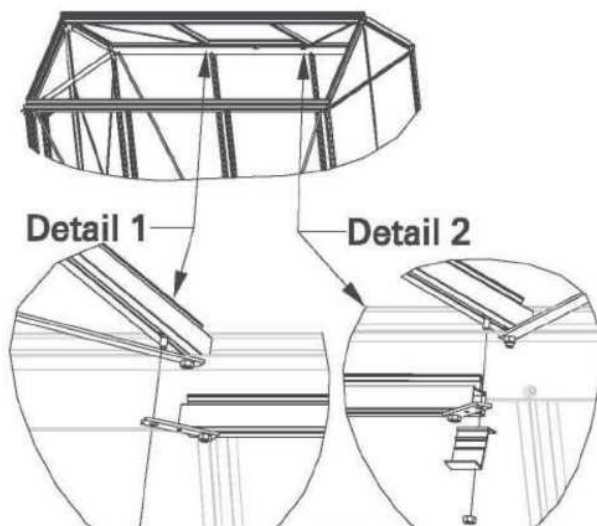

KROK 1:

Namontujte priečnik strešného okna medzi lišty pre sklo na streche, kam má prísť strešné okno.


Na každej strane ho pripevníte kladvkovou skrutkou (viď Detail 1 & 2)

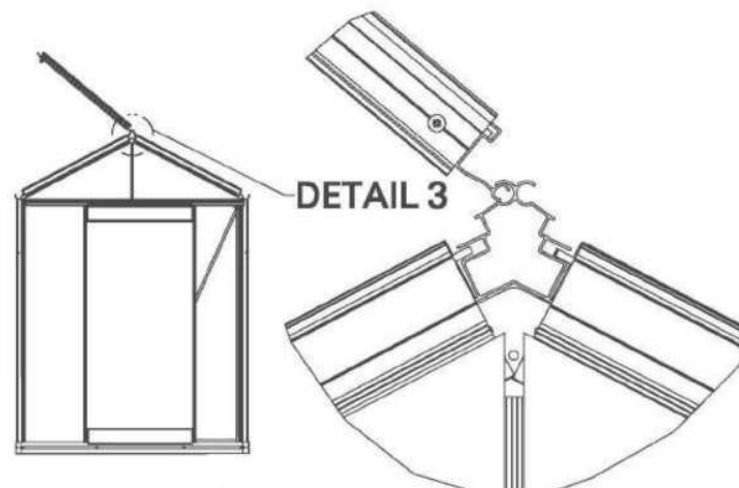

KROK 2:

Postavte pánt vodorovného profilu strešného okna (ten bez skrutky s okom) do zaguľatenia hrebeňa strechy (viď Detail 3).


Na tento účel musíte zvislý vlys strešného okna zdvihnúť nahor. Hneď ako je pánt v hrebeni usadený, môžete ho sklopiť dole a strešné okno teraz pevne sedí v hrebeni strechy.

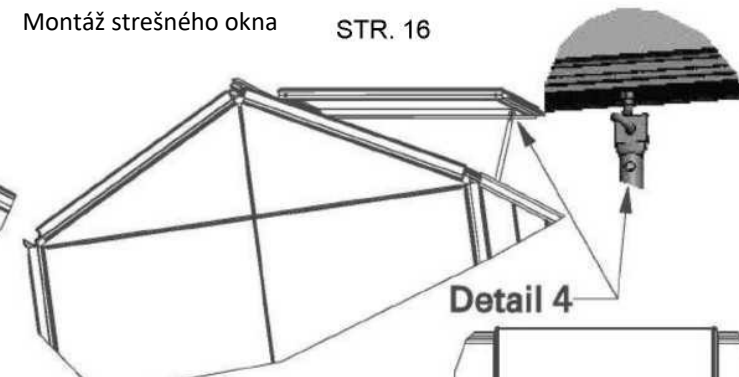

KROK 3:

Umiestnite okennú rozperu plochou stranou do oka skrutky (viď Detail 4).


Touto rozperou strešné okno tlakom otvoríte a postavíte v požadovanej výške tak, že dlhú skrutku na priečniku vsuniete do správnej dierky na rozpere.

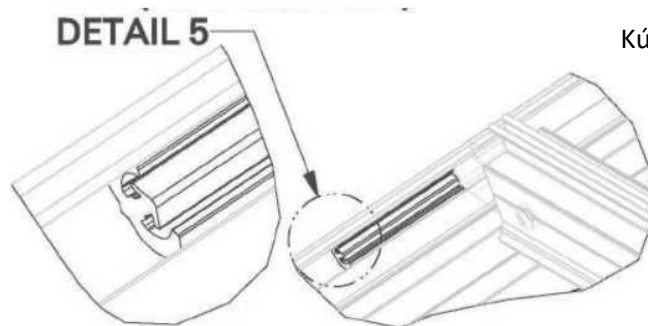

KROK 4:

Odrežte 2 kusky gummy asi 5 cm dlhé, odrežte nôžky gummy a zvyšok týchto kuskov natlačte na každej strane strešného okna do hrebeňa strechy (viď Detail 5)

Kúsok gummy (±5cm)

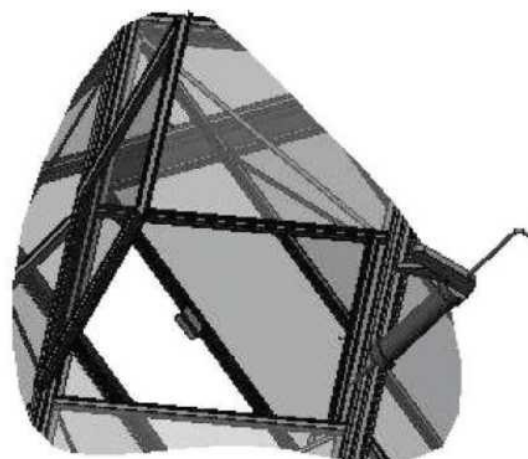


KROK 5:

Na vonkajšiu stranu naneste vrstvičku silikónového tmelu medzi priečnik strešného okna a odkvap (pozri výkres tu vedľa)

KROK 1:

Pripevnite 2 svorky z PVC (Diel č. 1) samoreznou skrutkou (Diel č. 4) k odkvapovému zvodu (viď Detail 1)

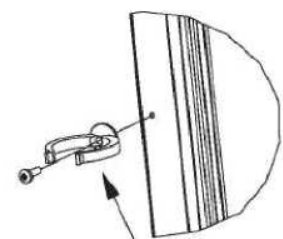

Detail 1

KROK 2:

Na všetkých koncoch odkvapov naneste silikónový tmel, pri jednom priečelí kvôli nalepeniu kolien z PVC, pri druhom priečelí na nalepenie gumového čela odkvap (viď výkres tu hore)



Detail 2

KROK 3:


Gumové čielko odkvap u nasadíte na koniec odkvap u nalepením pomocou silikónu (pozri Detail 2)



Detail 3


KROK 4

Naneste silikón do kolena z PVC, na tej strane, kam sa doň zasunie rúrka z PVC (pozri výkres tu vedľa)

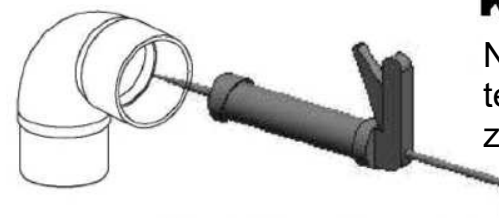



KROK 5: Zasuňte rúrku do kolena, spoločne

s kolenom potom rúrku zasuňte do svorky odkvapového zvodu (z PVC) a všetko posuňte trochu dole, aby ste mohli koleno nasunúť na žliabok odkvap u (pozri Detail 3)

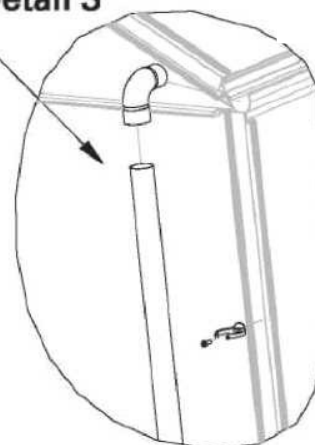


ITEM NR	ACD-Referentie	Aantal		
1	800035	2		svorka z pvc koleno z pvc čielko odkvap u Samorezná skrutka 4,8 x 19 rúrka z pvc L = 1000
2	800040	2		
3	800054	2		
4	800101	2		
5	800123	2		

Montáž ukotvenia TR. 18

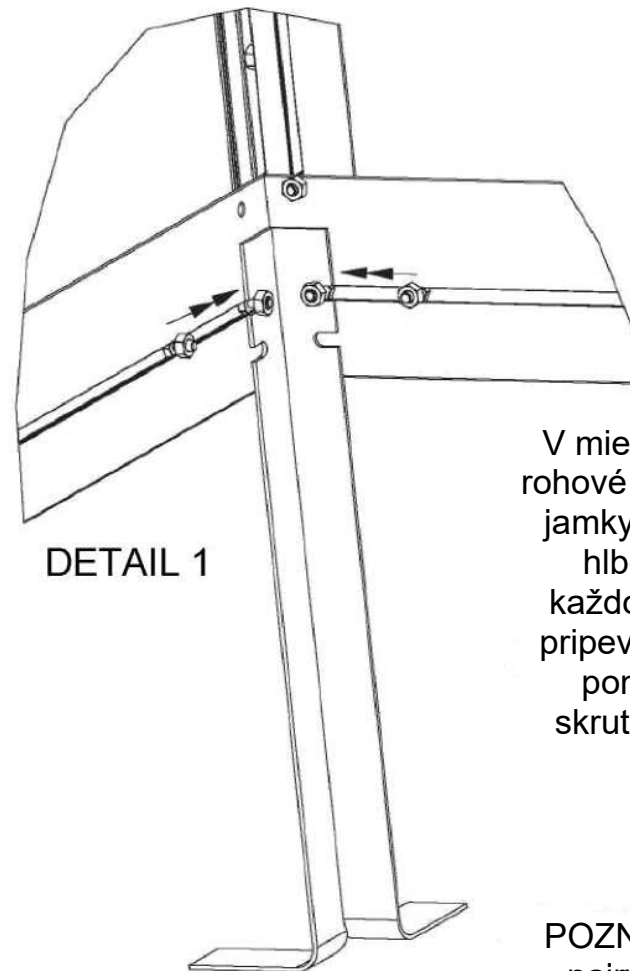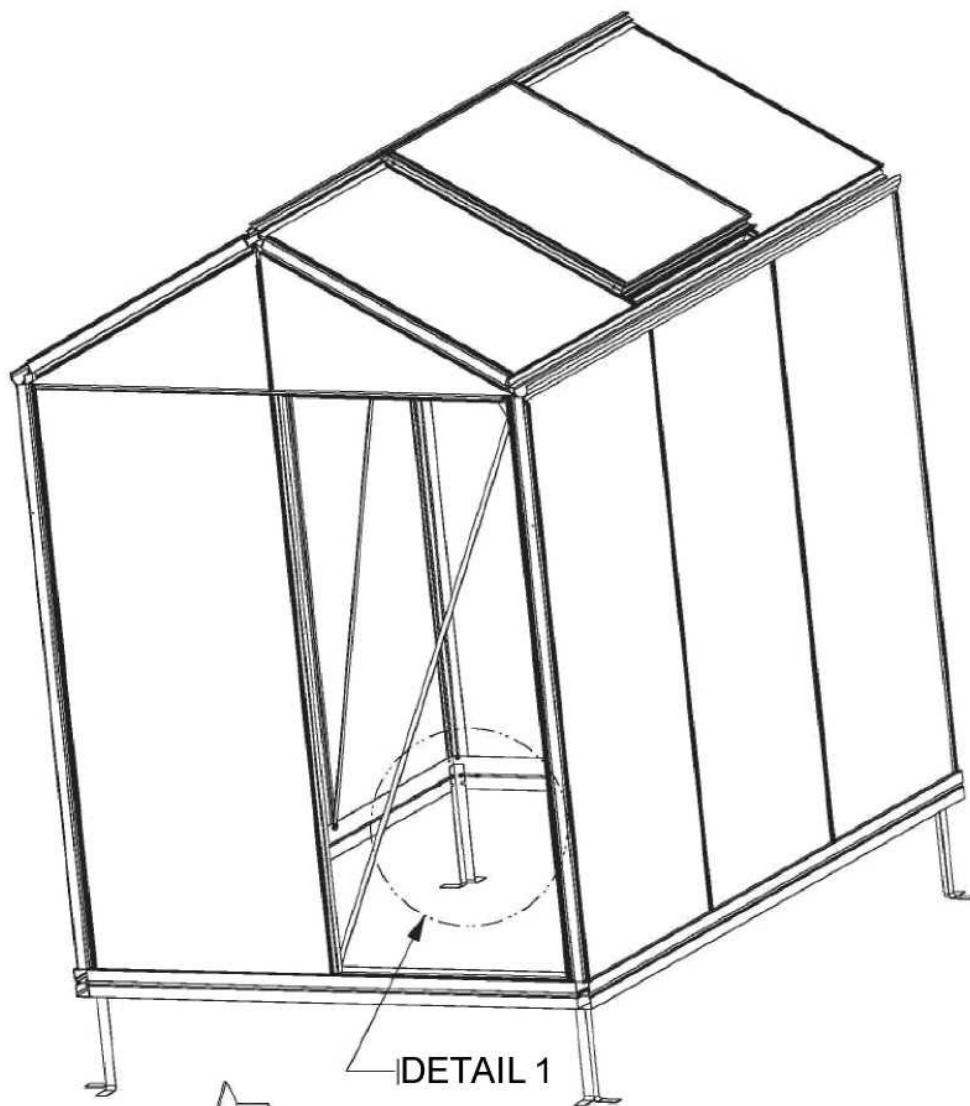

V miestach, kam pôjdu rohové ukotvenia, vyhlúbte jamky 20 cm na 20cm, hlboké 40 cm. Na každom rohu skleníka pripevnite rohové kotvy pomocou voľných skrutiek (viď Detail 1)


POZNÁMKA: Jamky čo najrýchlejšie naplňte rýchloschnúcim betónom.

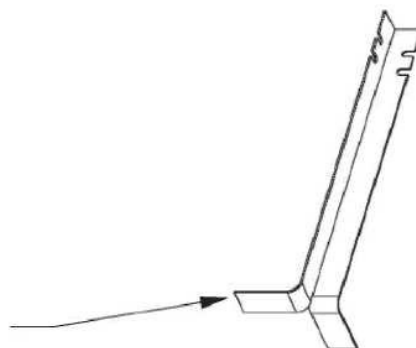



ITEM NR	ACD-Referentie	Aantal		NOTA
1	800307	4		L = 400

Montage afdekplaatjes PAG 19

Montáž krycích doštiček STR. 19

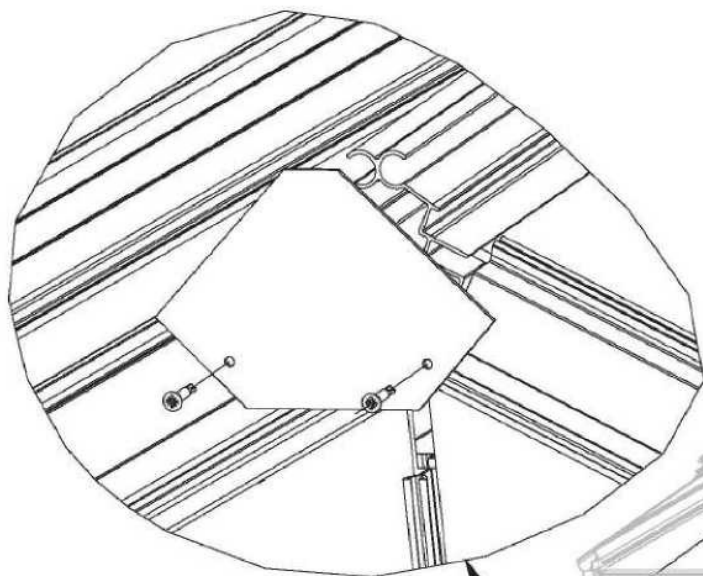

Detail 1

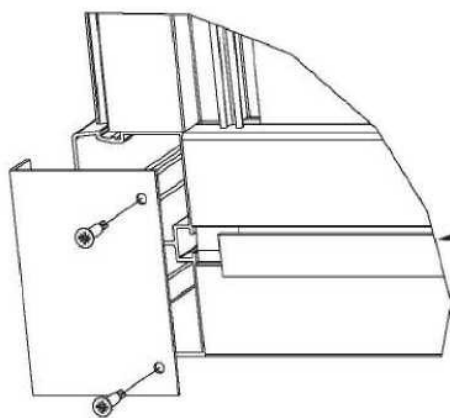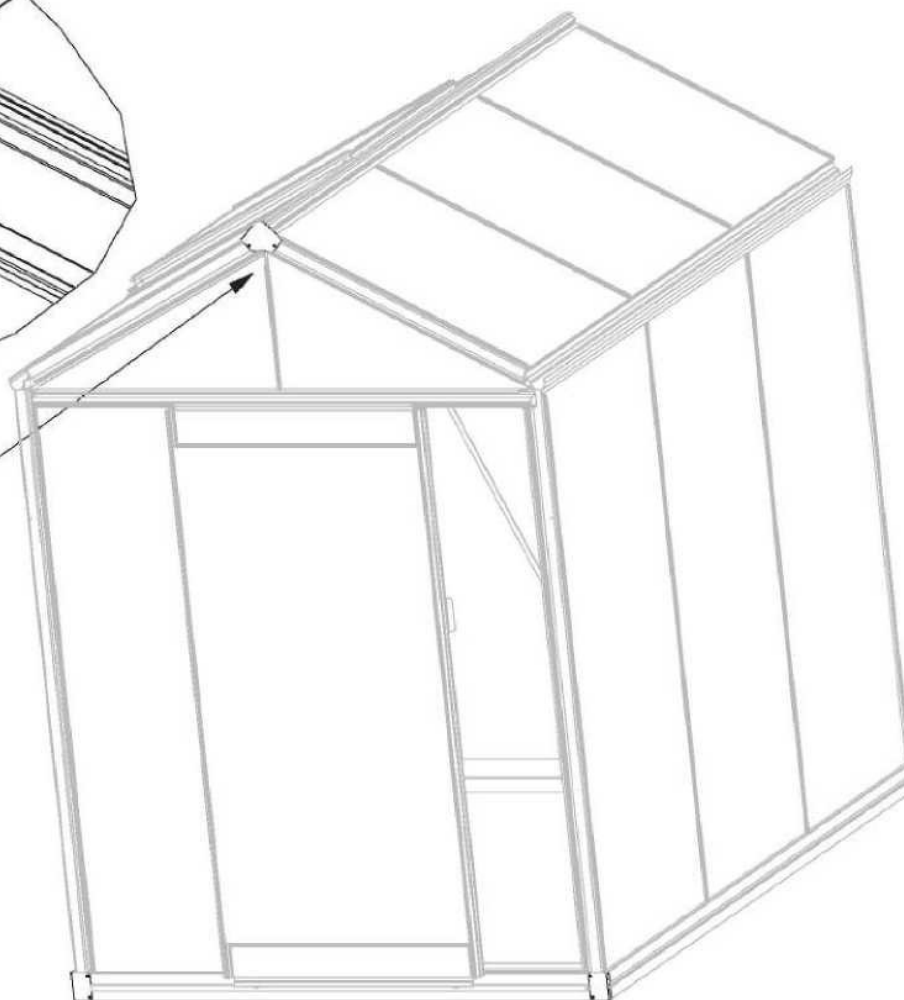

Detail 2

Na oboch koncoch hrebeňa strechy
pripevnite hrebeňovú doštičku
pomocou 2 samorezných skrutiek,
použite na to skrutkovačku (viď
Detail 1)

Teraz priskrutkujte tiež na 4 otvory v
základe krycej doštičky, opäť
pomocou samorezných skrutiek a
skrutkovačky (viď Detail 2)

ITEM NR	ACD-Referentie	Aantal		
1	800032	12		Samorezná skrutka 3,9 x 16
2	800890	4		L = 80
3	800891	2		L = 85

